

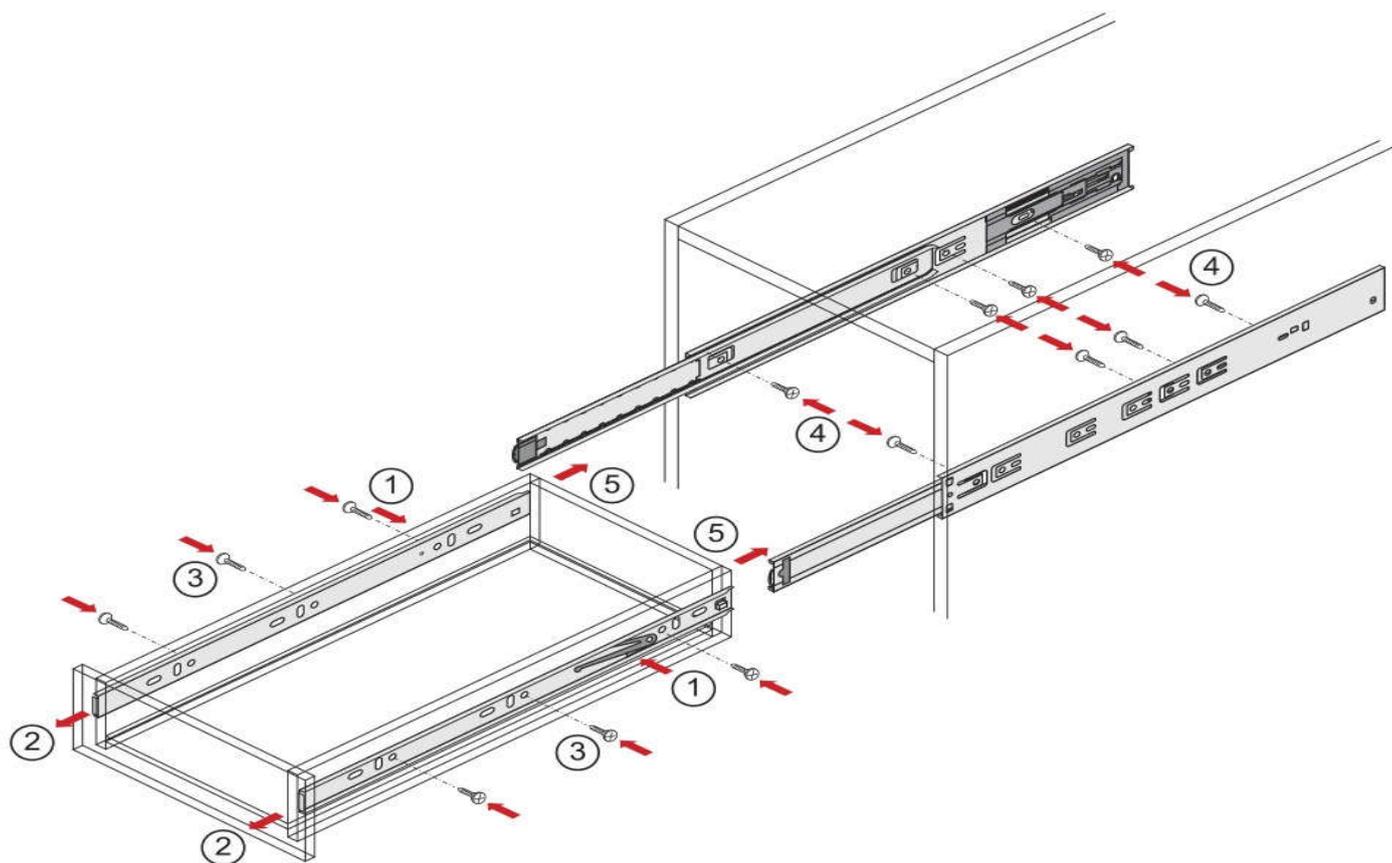


# Montage du tiroir

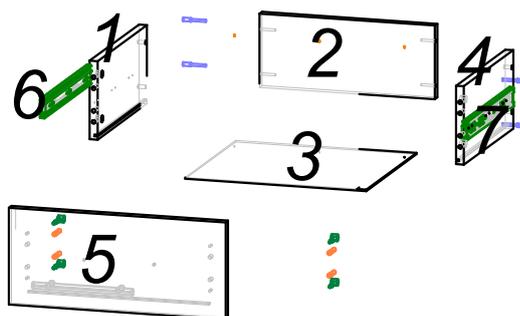

*En poussant le levier de déconnexion (1), retirez le brin mobile de la glissière (2) et fixez-le avec des vis (3) sur les deux cotés du tiroir. Conformément au plan de perçage, vissez des glissières fixes (4) sur les cotés de l'élément. Faites glisser les brins mobiles du tiroir dans les glissières externes sur l'élément . Poussez doucement le tiroir (5) jusqu'à ce que le levier de déconnexion s'enclenche. Utilisez également le levier de déconnexion pour retirer le tiroir.*

# Element 9

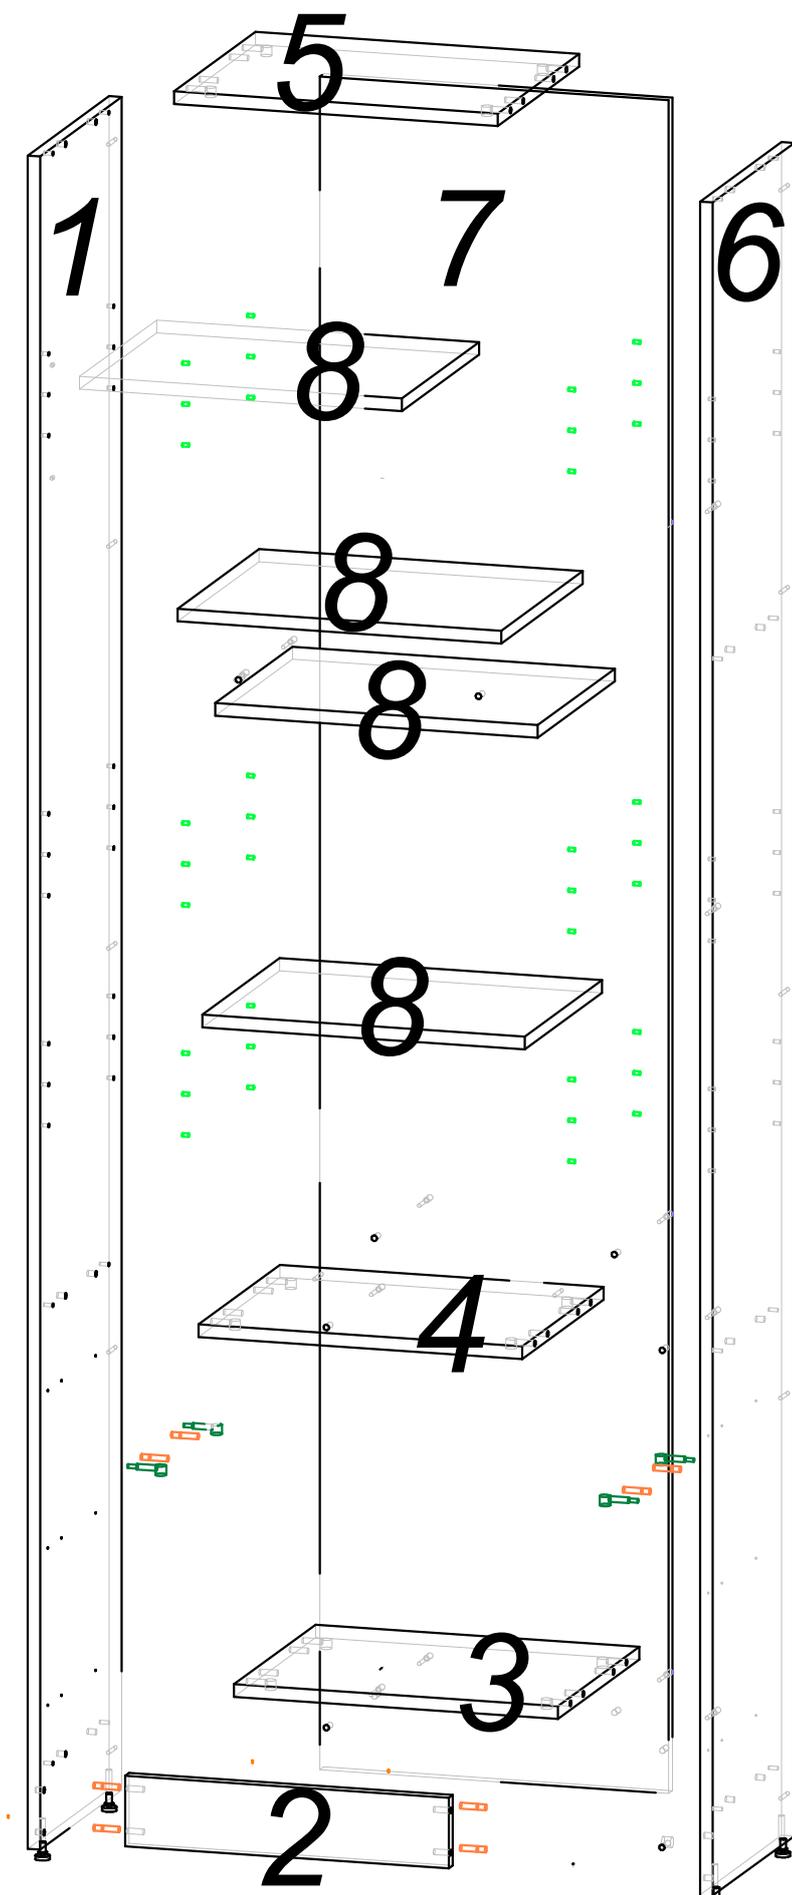

*Faites rentrer tiroirs  
dans le caisson de  
l'element*

*Les références de chiffres sur les  
pièces correspondent à la séquence  
du montage.*

# Element 9

	Désignation	9A3550	9B4250	9C5050	9D6050
	Glissière de guidage L-300/350/450/450	3			
	Poignée RE-10-160	3			
	Vis à bois 4x25	6			
	Pied de réglage M6	4			
	Ferrure d'assemblage excentrique	20			
	Vis 7x50	12			
	Tourillon 8x35	20			
	Support d'étagères	16			
	Vis à bois 4x16	50	56	62	68
	Clé de montage	1			
	Masques autocollants	12			
	Capuchon d'excentrique	20			