

NOTICE DE MONTAGE

Lit réf : LYON - 36 en 45 cm de prof en couchage 160x200

A conserver-ne pas jeter
NB une copie de cette notice se trouve également fixée
à proximité d'un point d'ancrage

Editée par le Distributeur :
CIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE/ LEADER BED
Adresse : 30 rue han RYNER - 13340 ROGNAC (FRANCE)
N° RCS : 750 171 217 RCS Salon-De-Provence
Courriel : cdi.leader@gmail.com

Cette notice contient outre les schémas de montage, des informations importantes à lire attentivement et à respecter, relatives aux exigences de sécurité des lits rabattables, en référence à la norme NF EN 1129.

Elle met en garde le consommateur ou client contre les risques d'une installation incorrecte.

C'est pourquoi, il est demandé au client ou consommateur, de lire avant le montage et respecter impérativement les informations ou recommandations qui lui sont données ou faites, ci-après :

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit, et au(x) réglage(s) ultérieur(s) éventuel(s), le concernant.

L'acheteur ou consommateur doit vérifier, l'adéquation du sol et du mur.

Ce lit rabattable doit reposer, en effet sur un sol ferme, et porteur et le mur doit permettre son ancrage de façon ferme et solide.

Ce lit rabattable en 160 doit être ancré au mur à l'aide de 3 (trois) supports muraux fournis (équerres de fixation au nombre de 3 (trois) et de chevilles et vis adéquates (non fournies), conçues pour le support ou mur concerné avant d'être ouvert pour la première fois.

Il est conseillé de se procurer les chevilles et les vis chez un vendeur spécialisé.

Il faut pour ce produit : 4 (quatre) chevilles et 6 (six) vis par point d'ancrage ou équerre et il est conseillé de vérifier régulièrement les ancrages muraux.

La force de maintien ou valeur d'essai sur chaque point d'ancrage doit être d'au moins 400 N (40 kg) ; vous devez vérifier que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées.

Le lit convient pour des matelas d'un poids entre 22 kgs (minimal) et 25 kgs (maximal) ;

Le lit doit être utilisé dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation.

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit pour éviter un risque d'écrasement des doigts.

Ne pas laisser à la tête du lit en vrac, les oreillers, couverture, ou couette, ceux-ci empêchant l'ouverture ou la fermeture du lit.

N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait se fermer automatiquement.



Pour des raisons de sécurité, ce produit ne peut être utilisé par des enfants et des personnes à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable ayant lu et compris ce mode d'emploi.

NB : Une copie de cette notice doit se trouver également fixée à proximité d'un point d'ancrage.



Cette notice comprend 24 phases de montage numérotées de 1 à 24

ATTENTION !!!

LYON 45 160x200x36


Après avoir terminé le montage il est obligatoire de fixer le lit au mur à l'aide des deux supports.

Equerre du milieu fixée au centre du chapeau

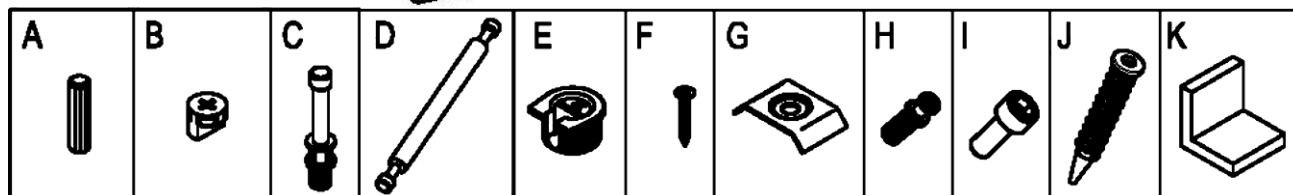
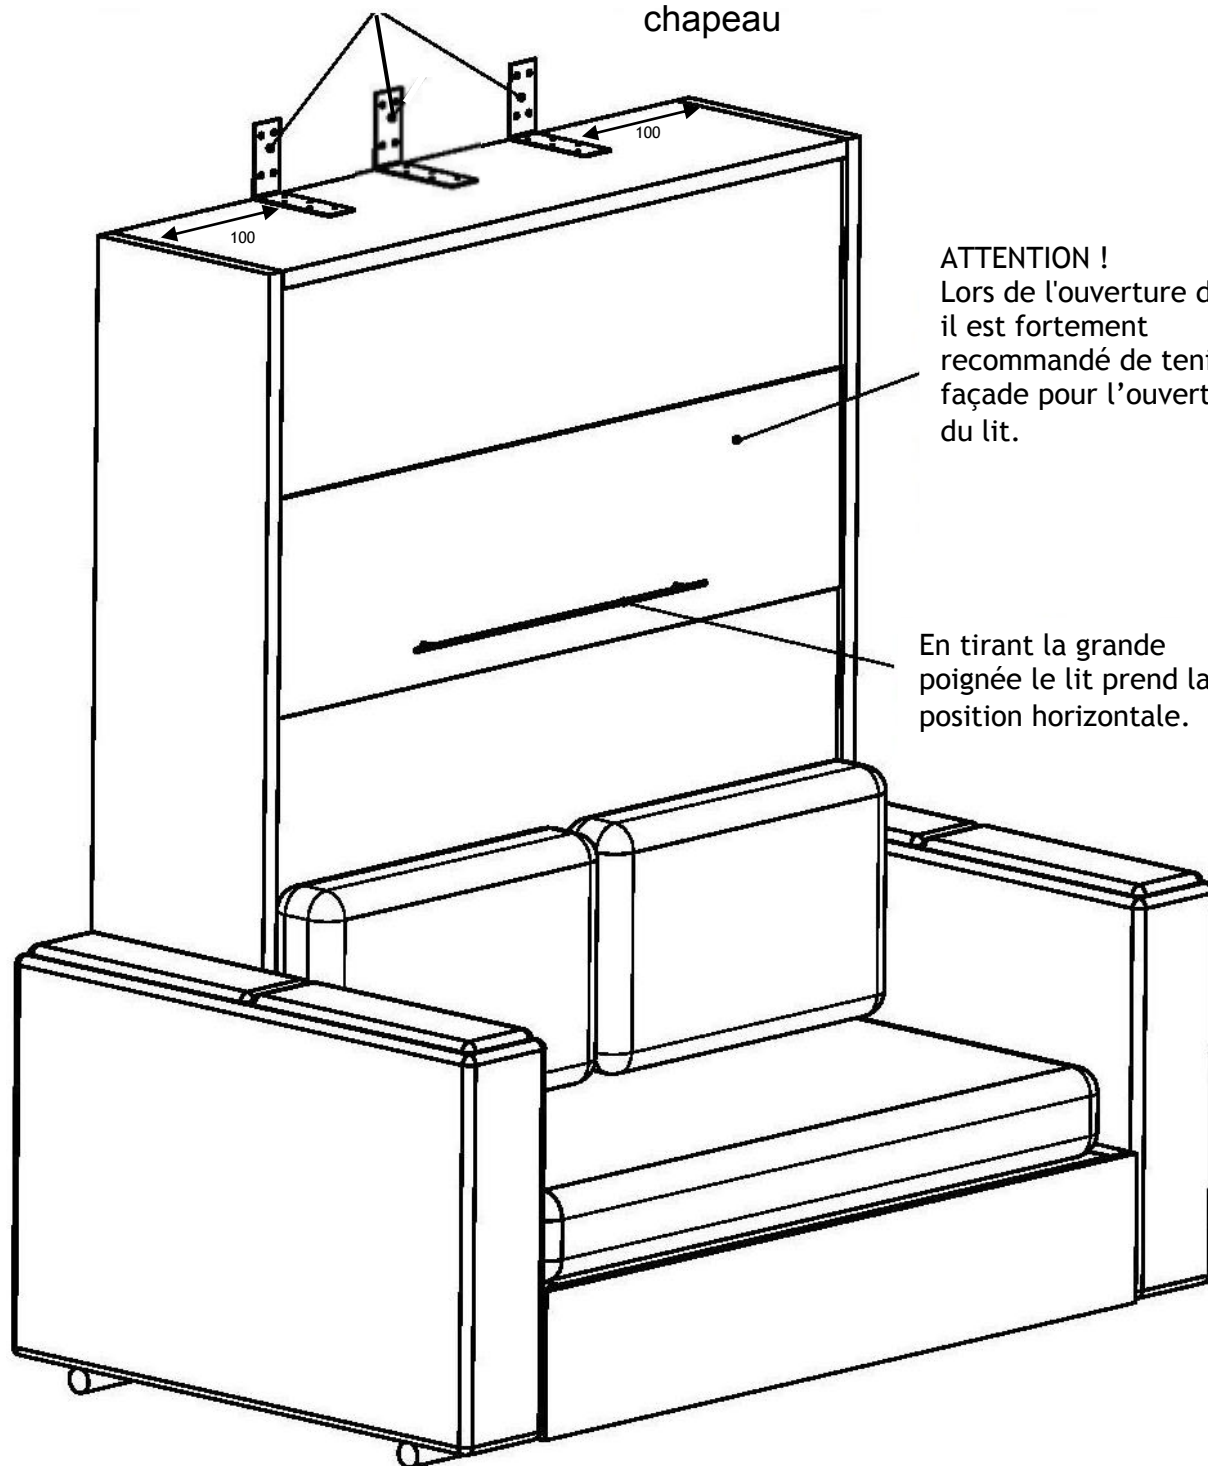


LEADERBED



3

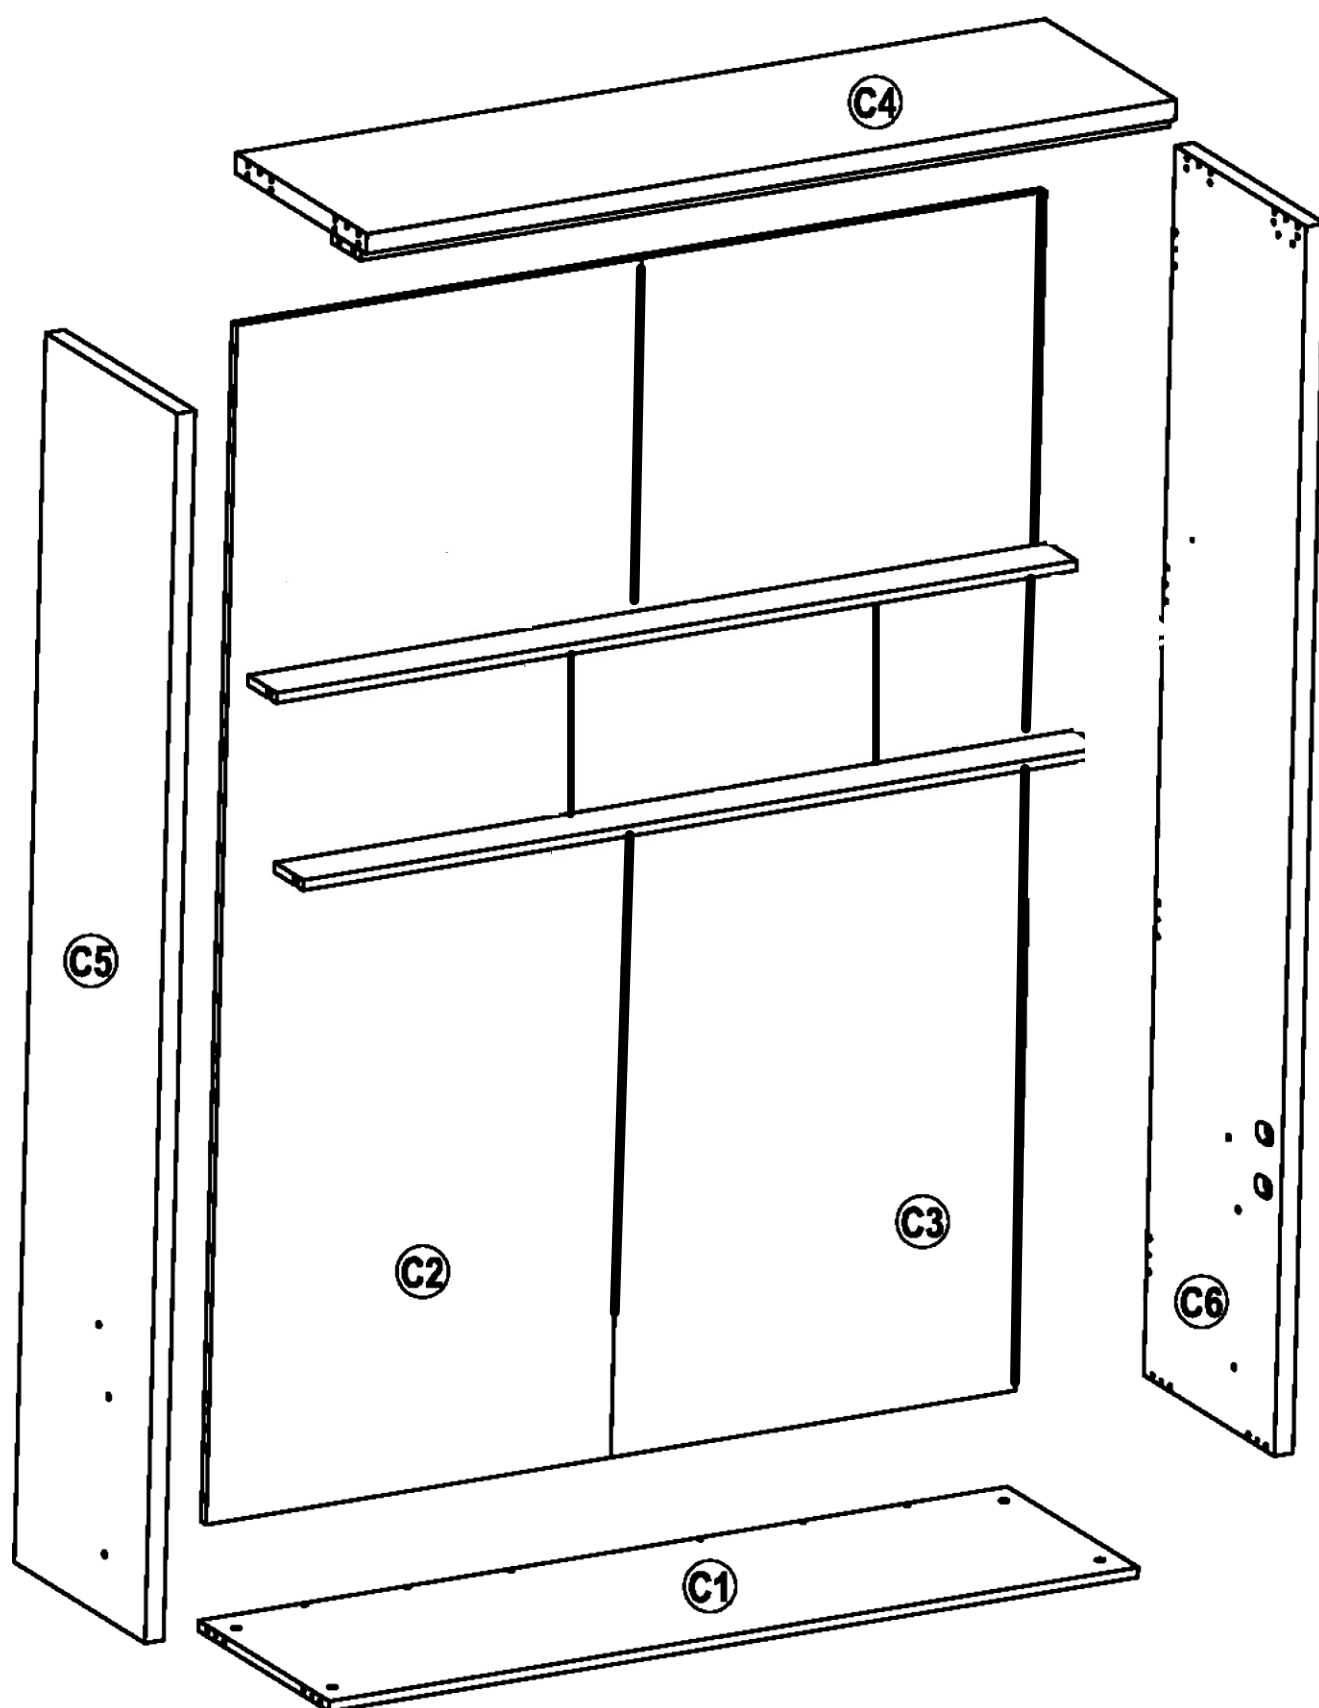



1

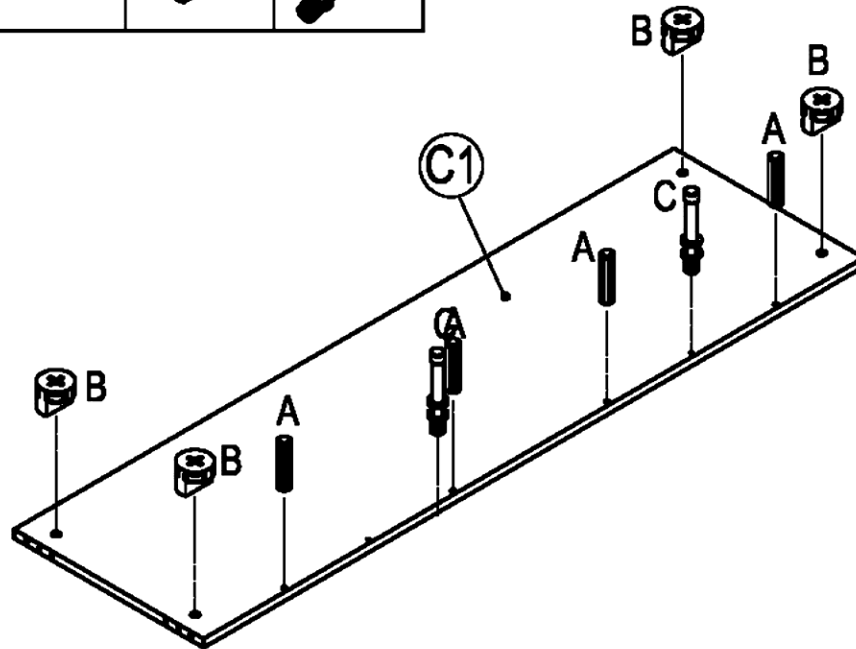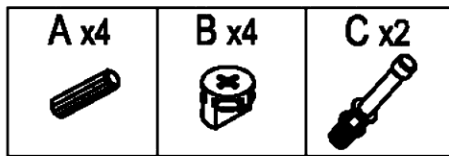




2

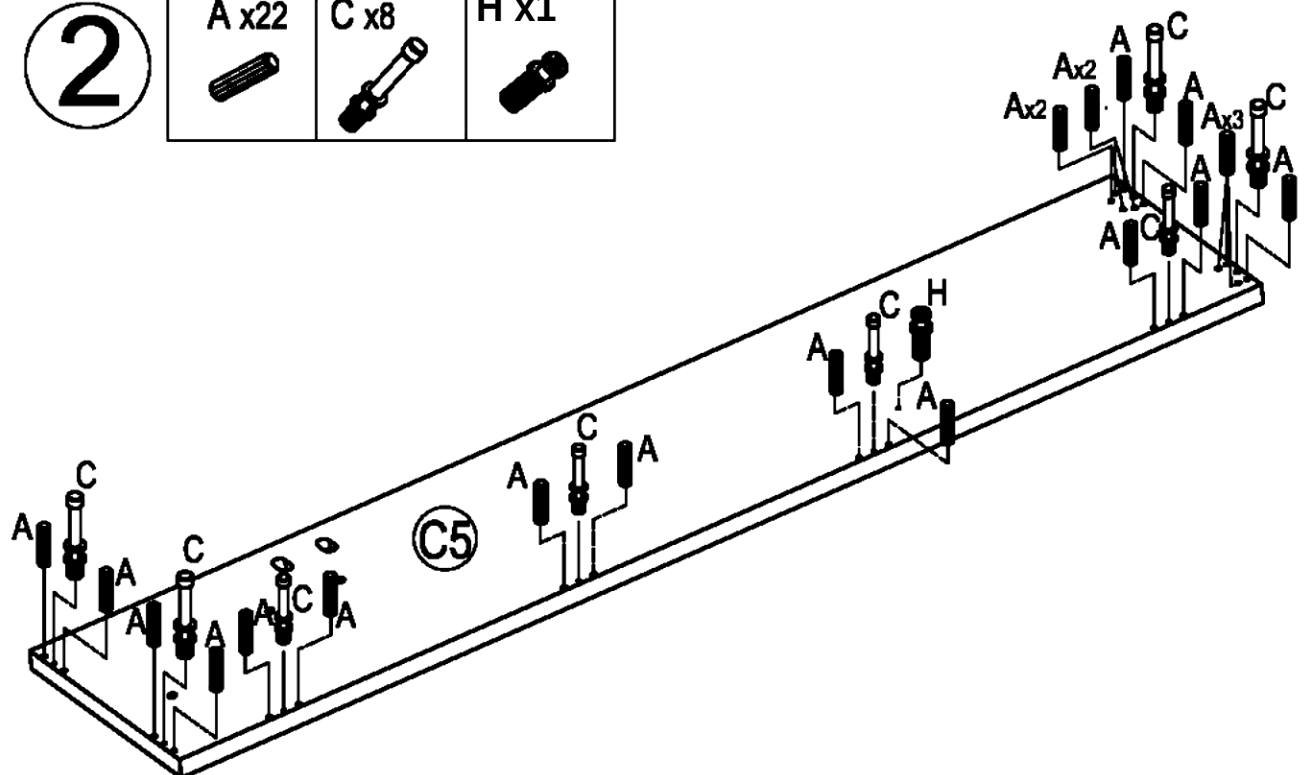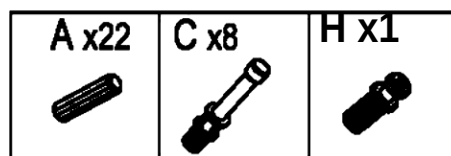



3

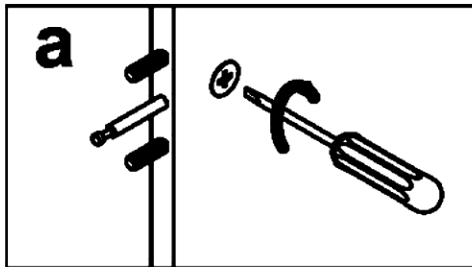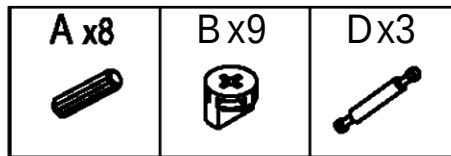



4

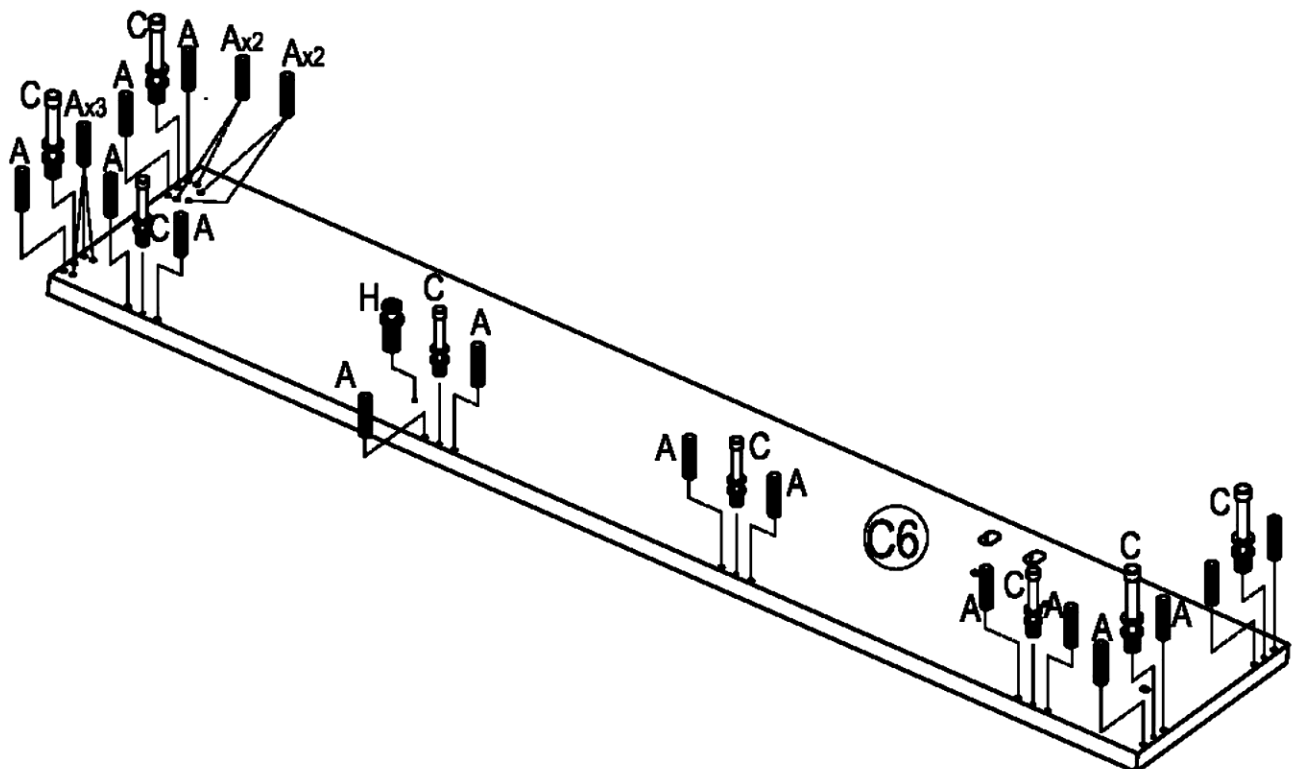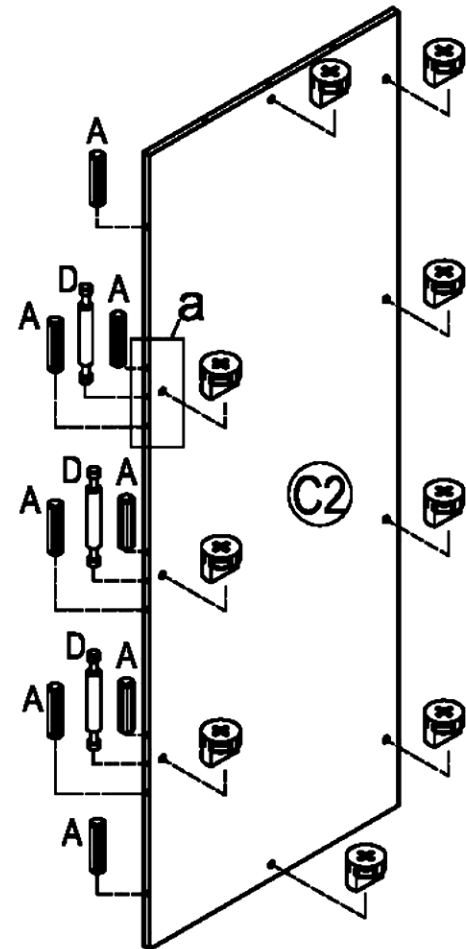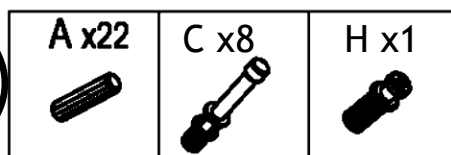



5

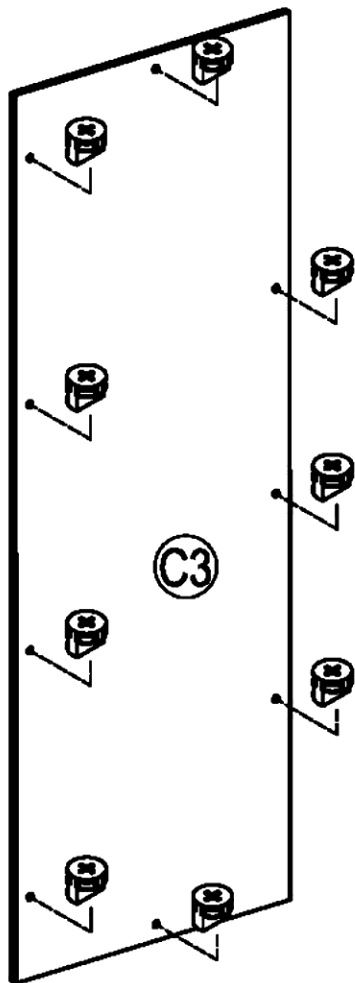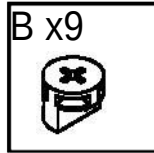


7

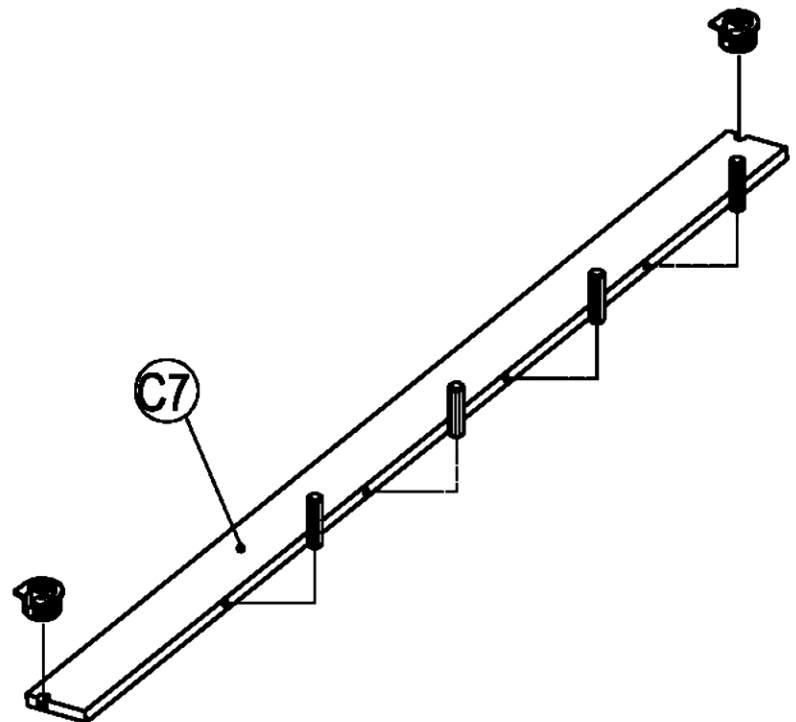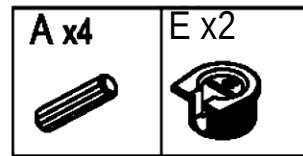


6

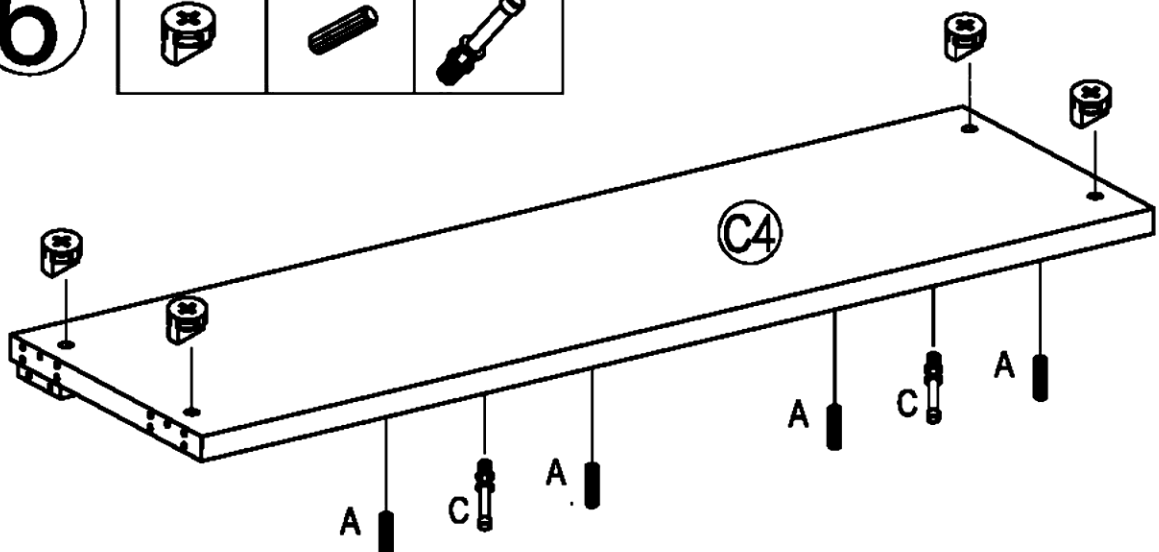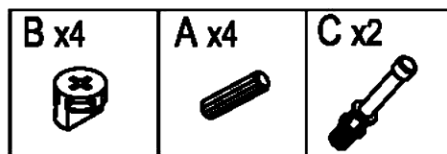

8

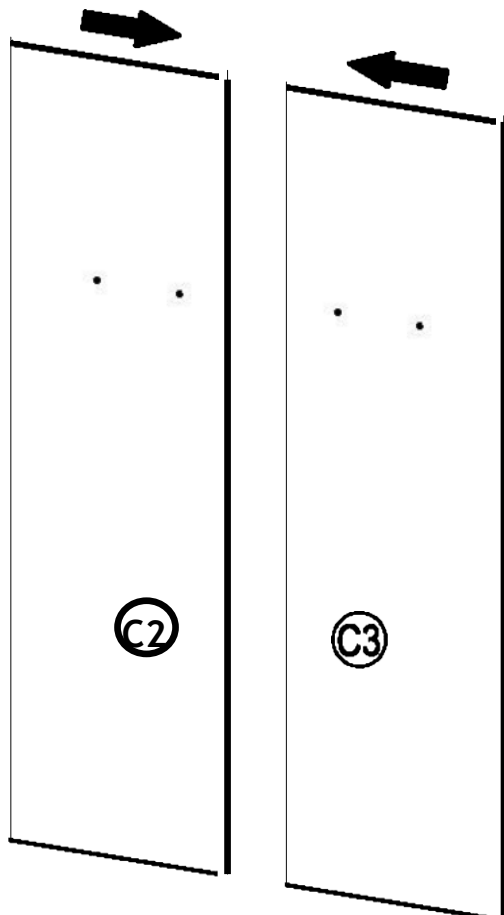


9

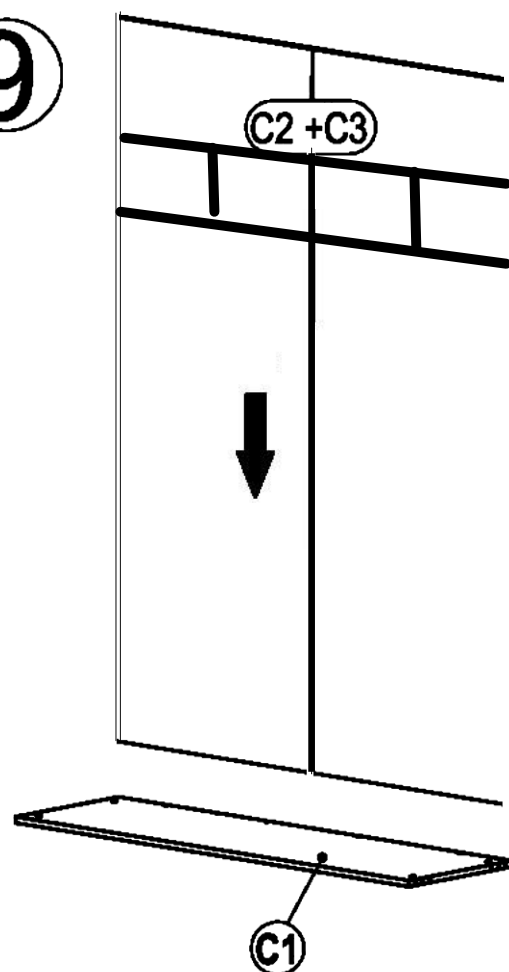


10

Montage de l'etagere en H du fond

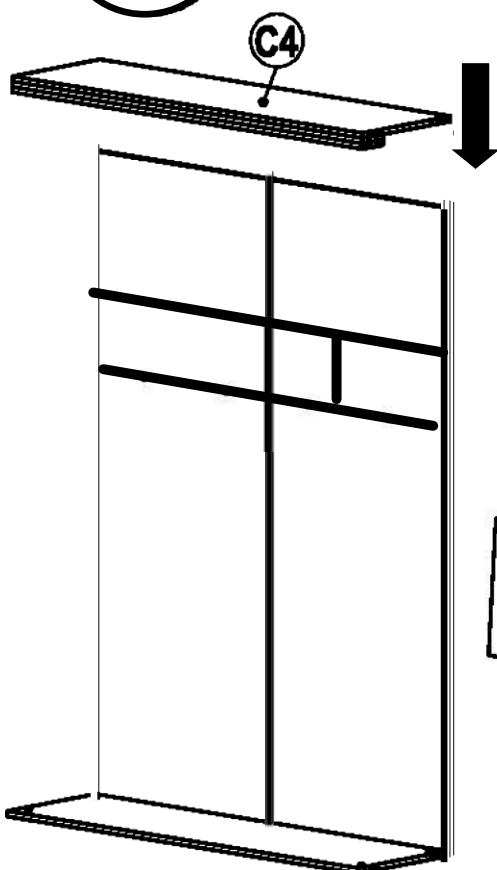


ATTENTION: Le chapeau C4 est montable dans la position horizontale aussi bien que dans la position verticale du fond de lit.

10a

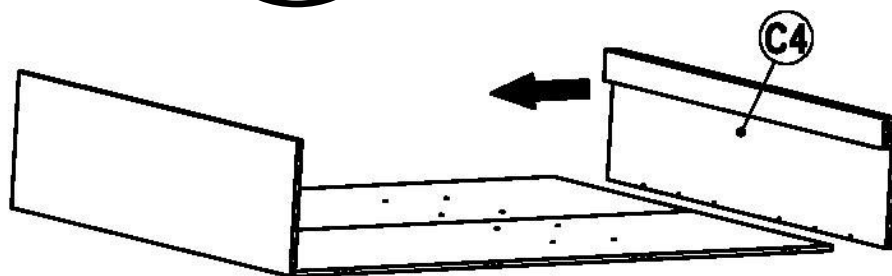


11

Montage de l'etagere en H du fond

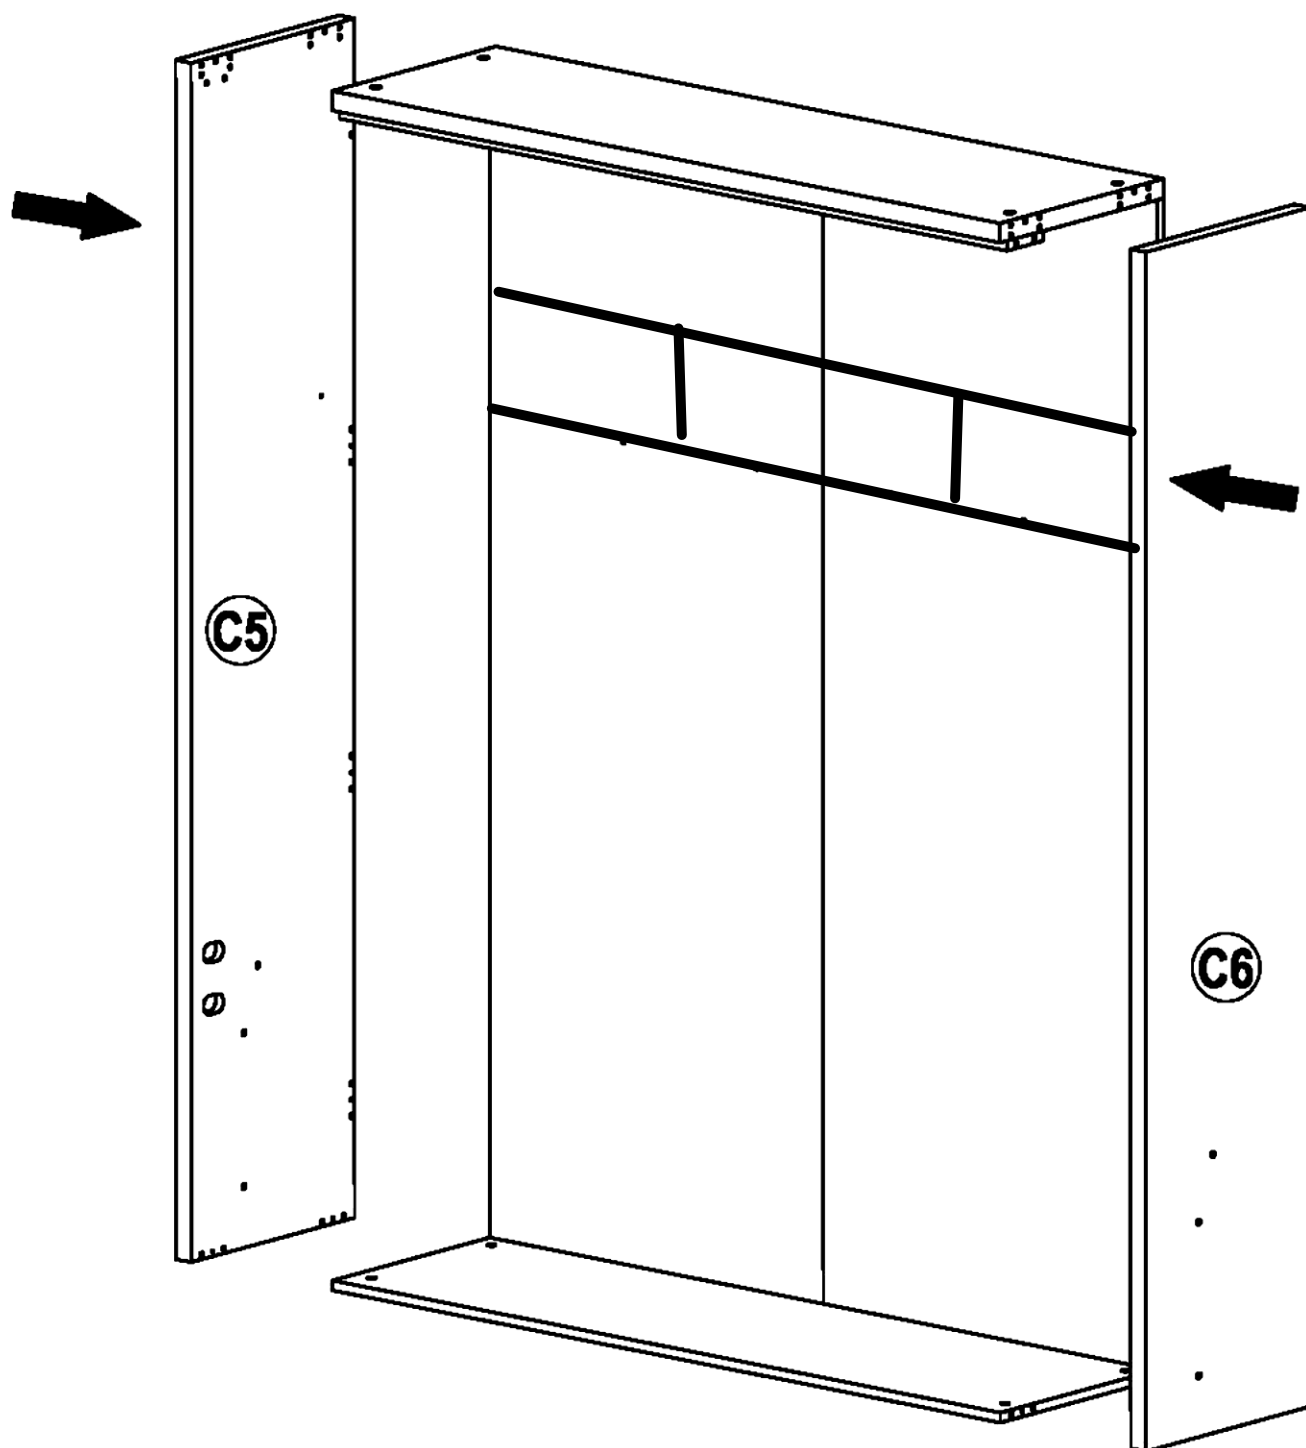

12

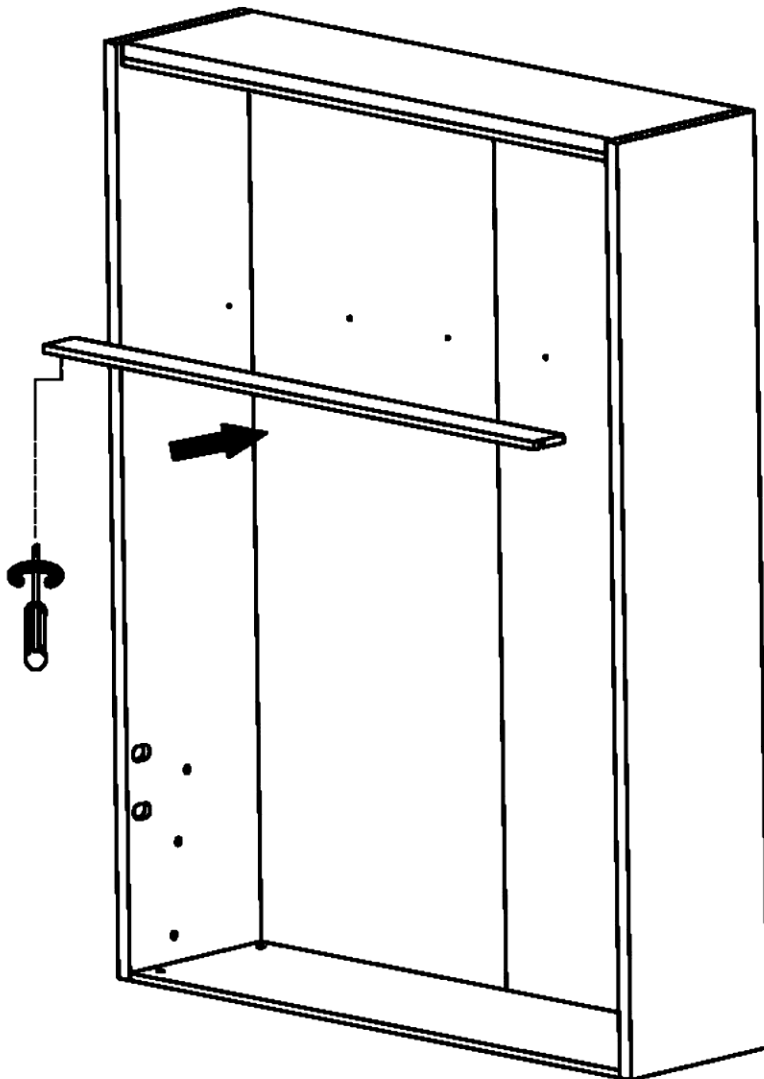

ATTENTION !!!


Après avoir terminé le montage de la structure il est préférable de fixer le lit au mur à l'aide des deux supports.

ATTENTION!!! FIXATION MURALE

LYON 45 160x200x36

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit et aux réglages ultérieurs éventuels le concernant.


L'acheteur ou consommateur doit vérifier l'adéquation du sol et du mur.

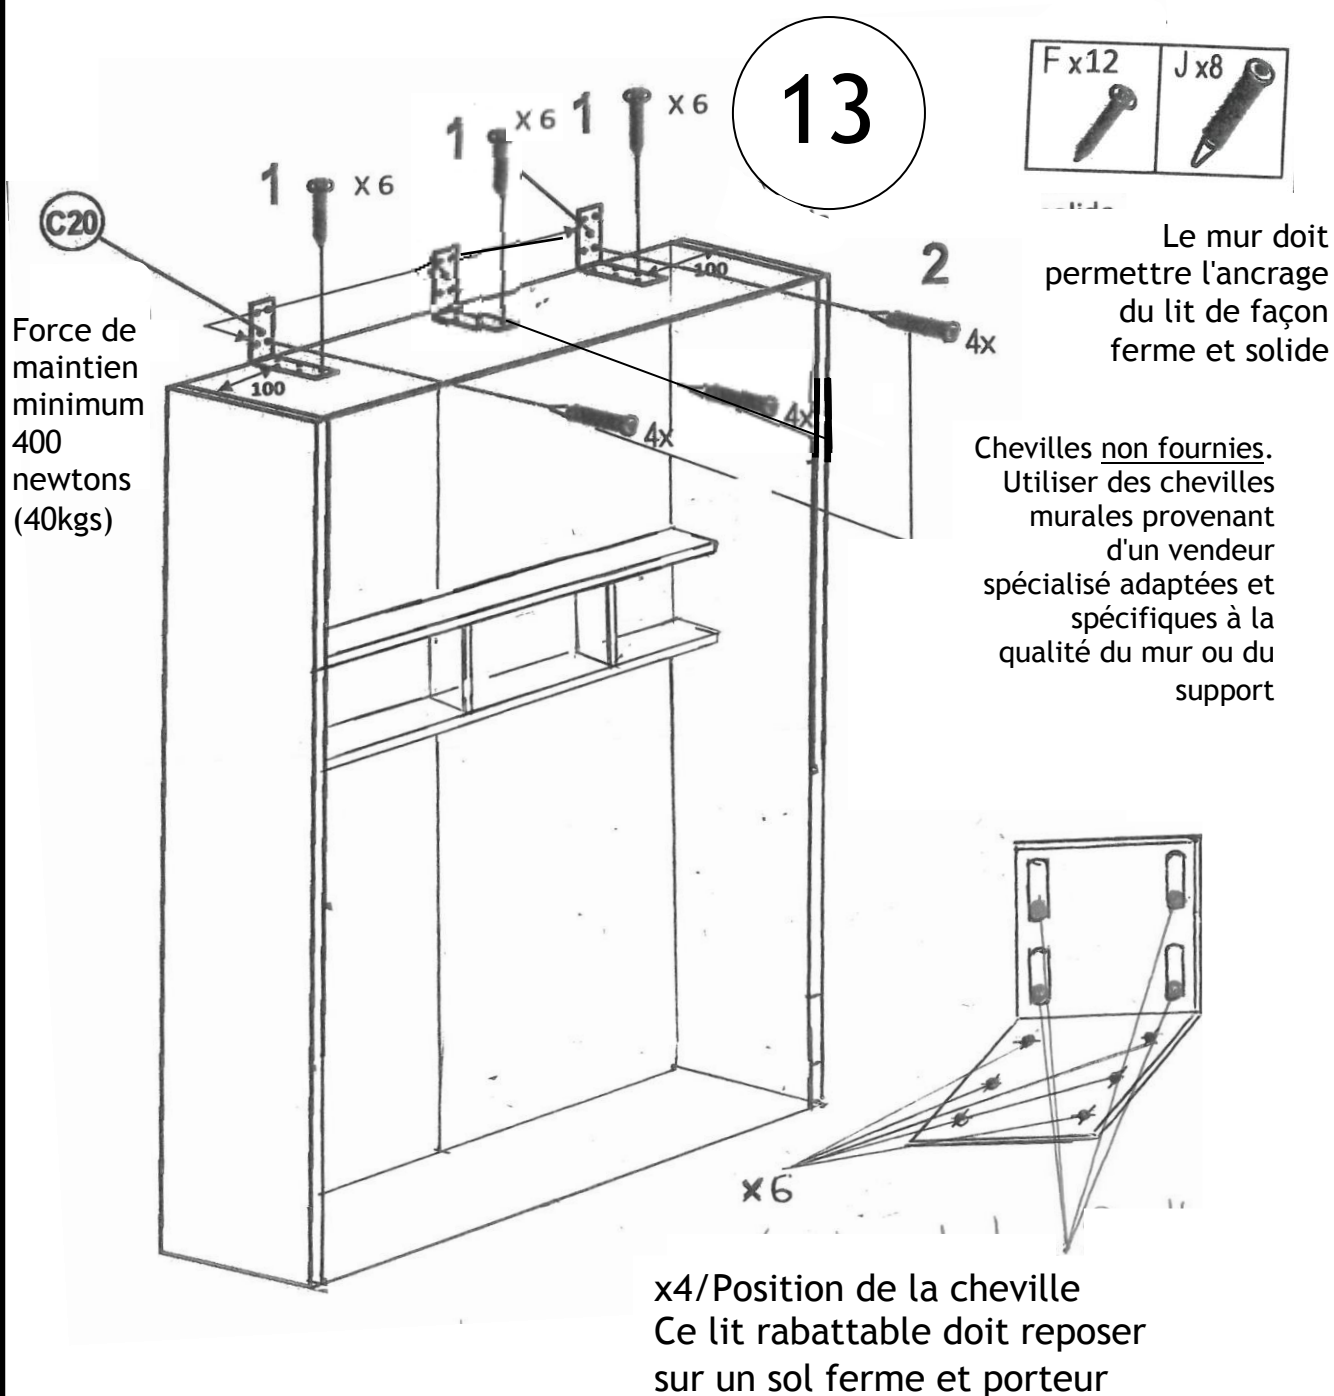

14



Ne pas serrer le boulon de tension des ressorts.

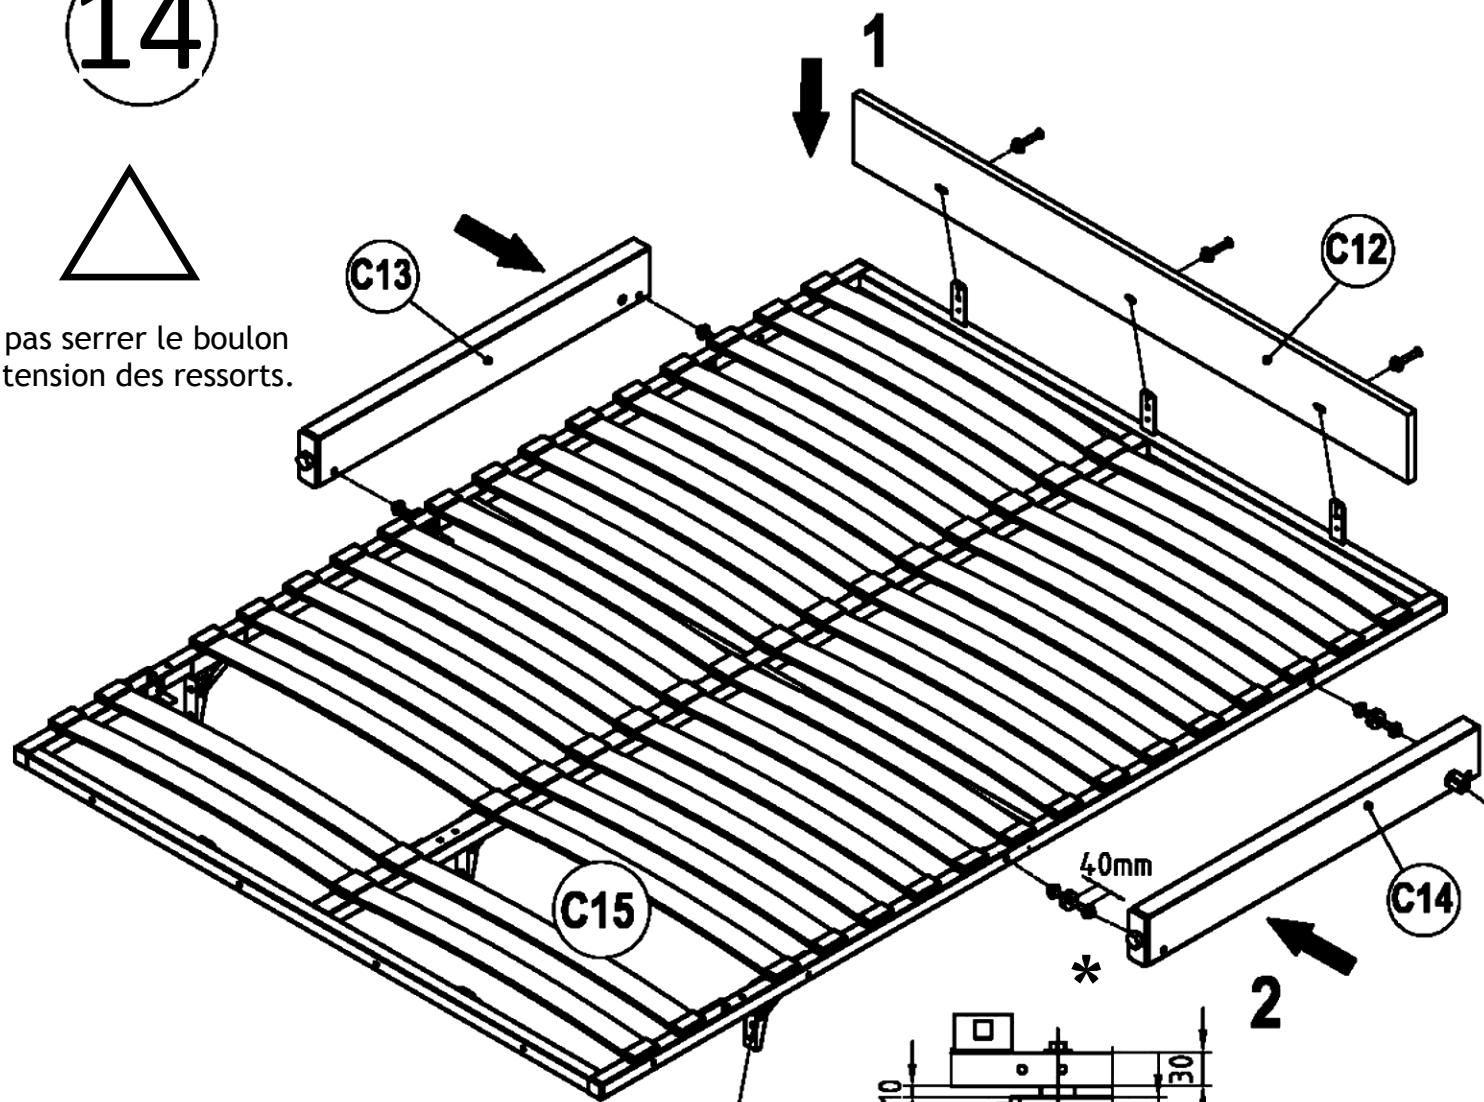


Ouvrir les charnières



Après l'attachement des vérins C13 et C14 au sommier C15.

Le carré de vérin qui entre dans le support de sommier T1 de la plaque C16



15

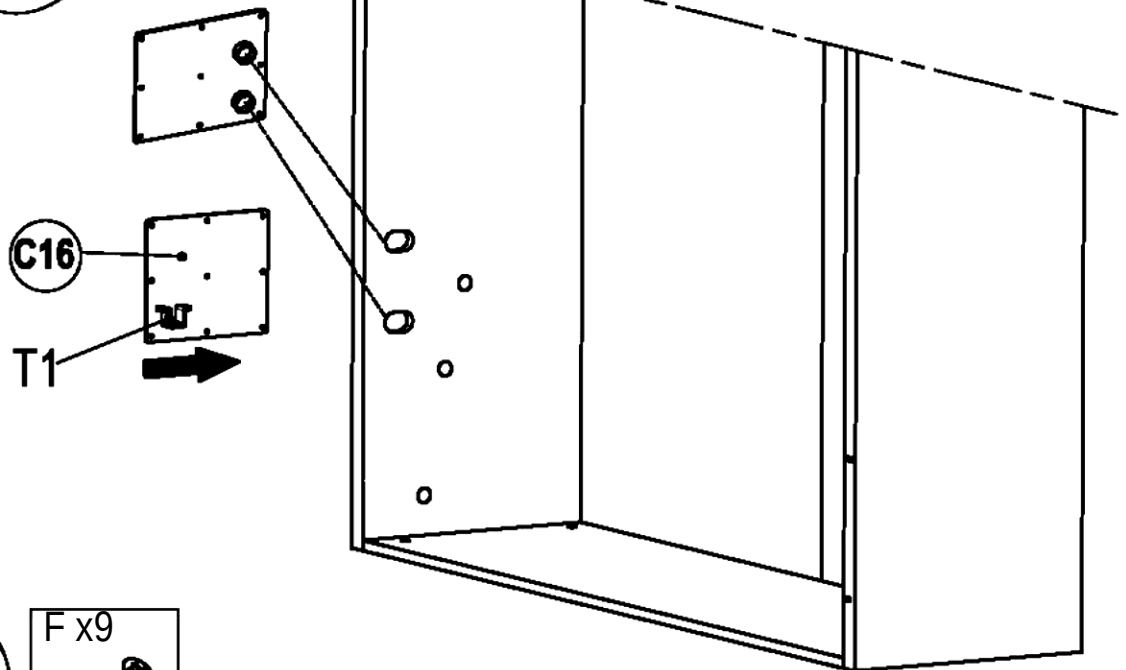


16

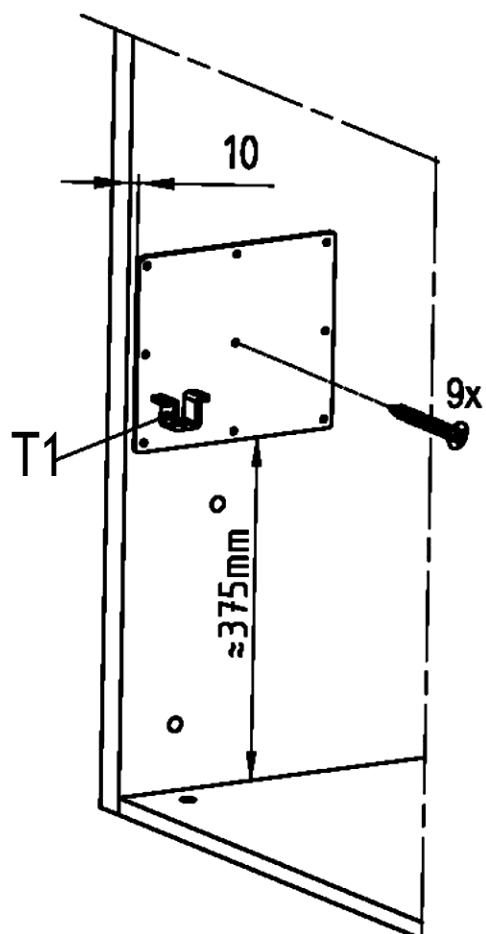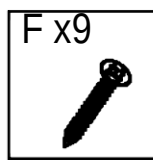

17

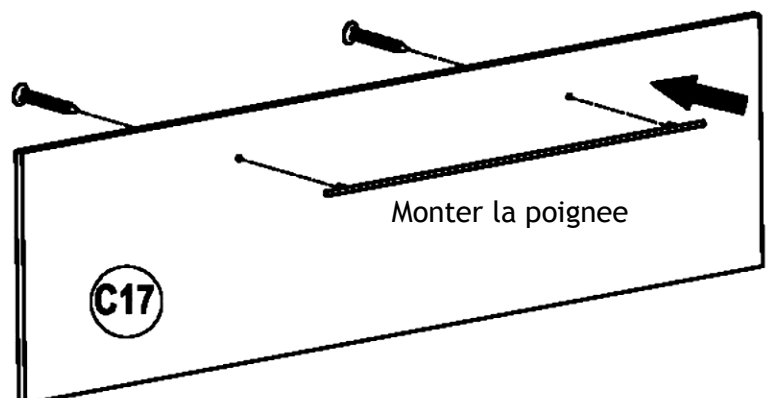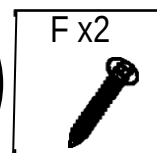


18

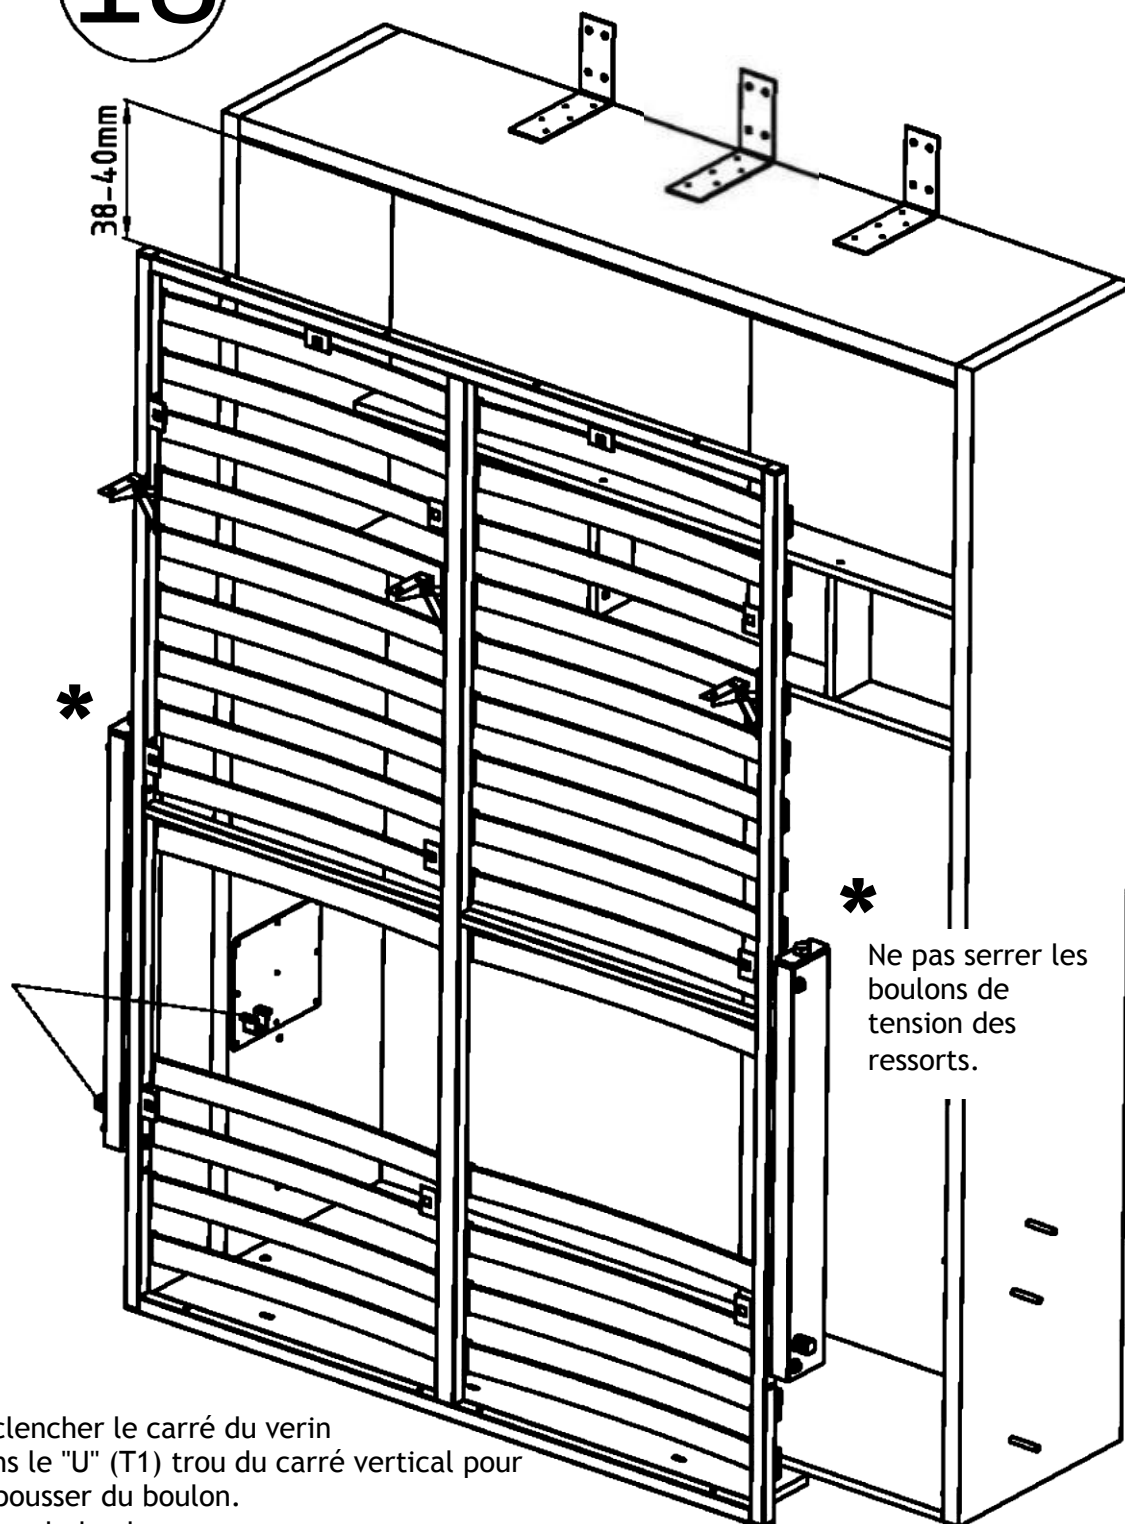


Enclencher le carré du verin dans le "U" (T1) trou du carré vertical pour le pousser du boulon.
Visser le boulon.

Ne pas serrer les
boulons de
tension des
ressorts.


19

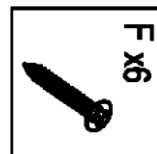

Montage du pied

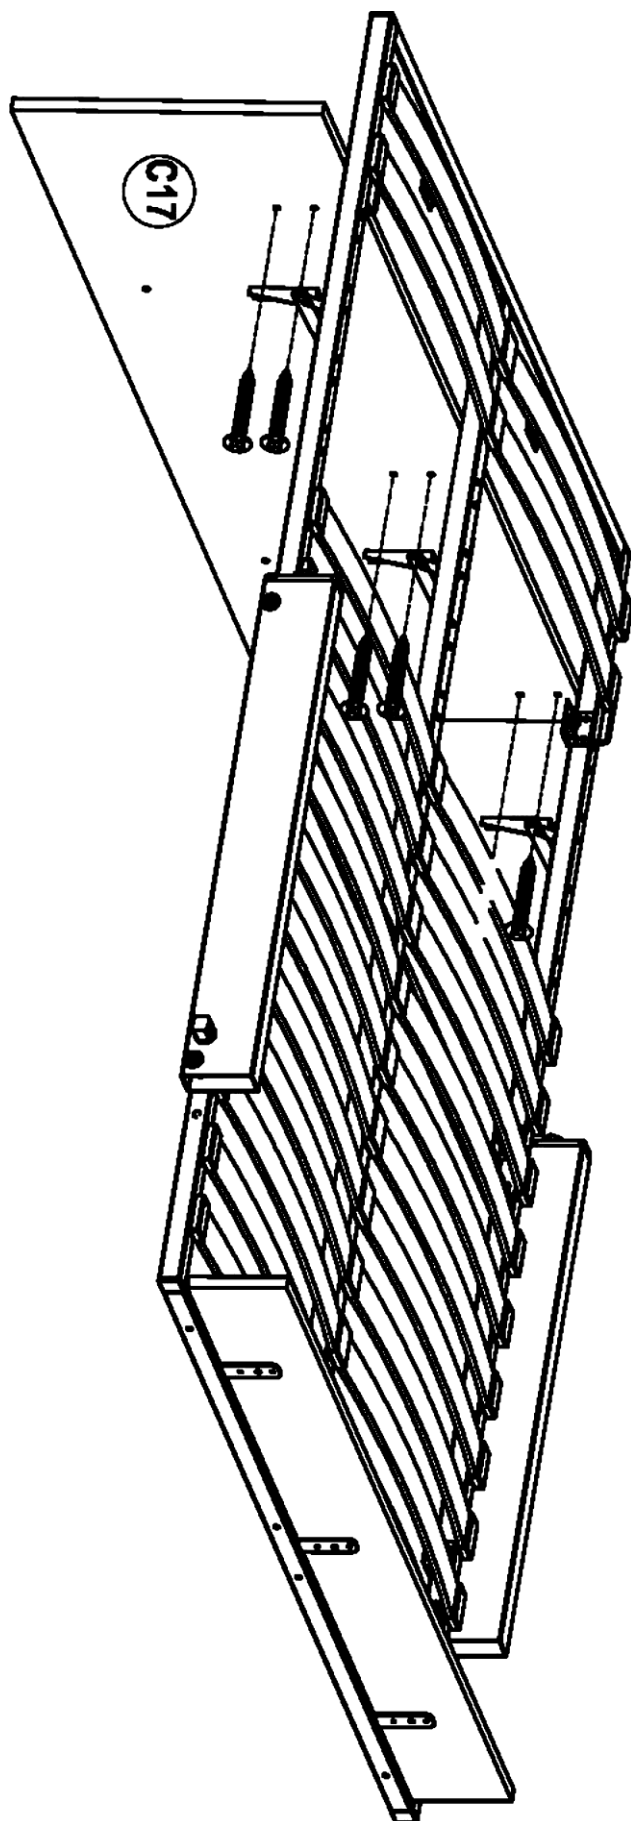


20

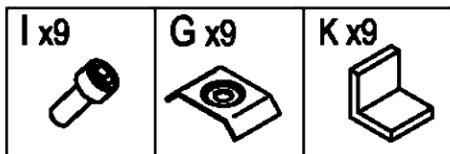

C13

20a

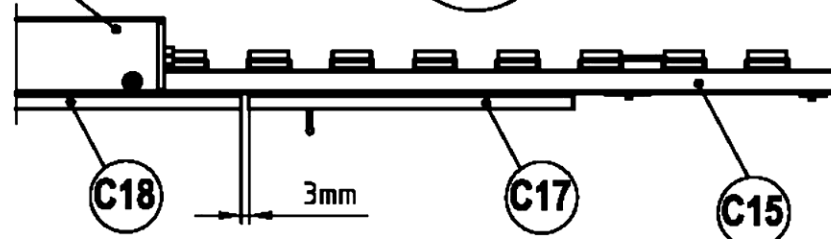


Montage de la façade

Attention à la position
de la grande façade C18


C18

C17


21

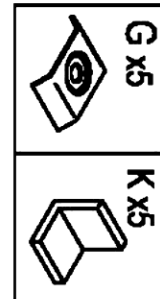


21a

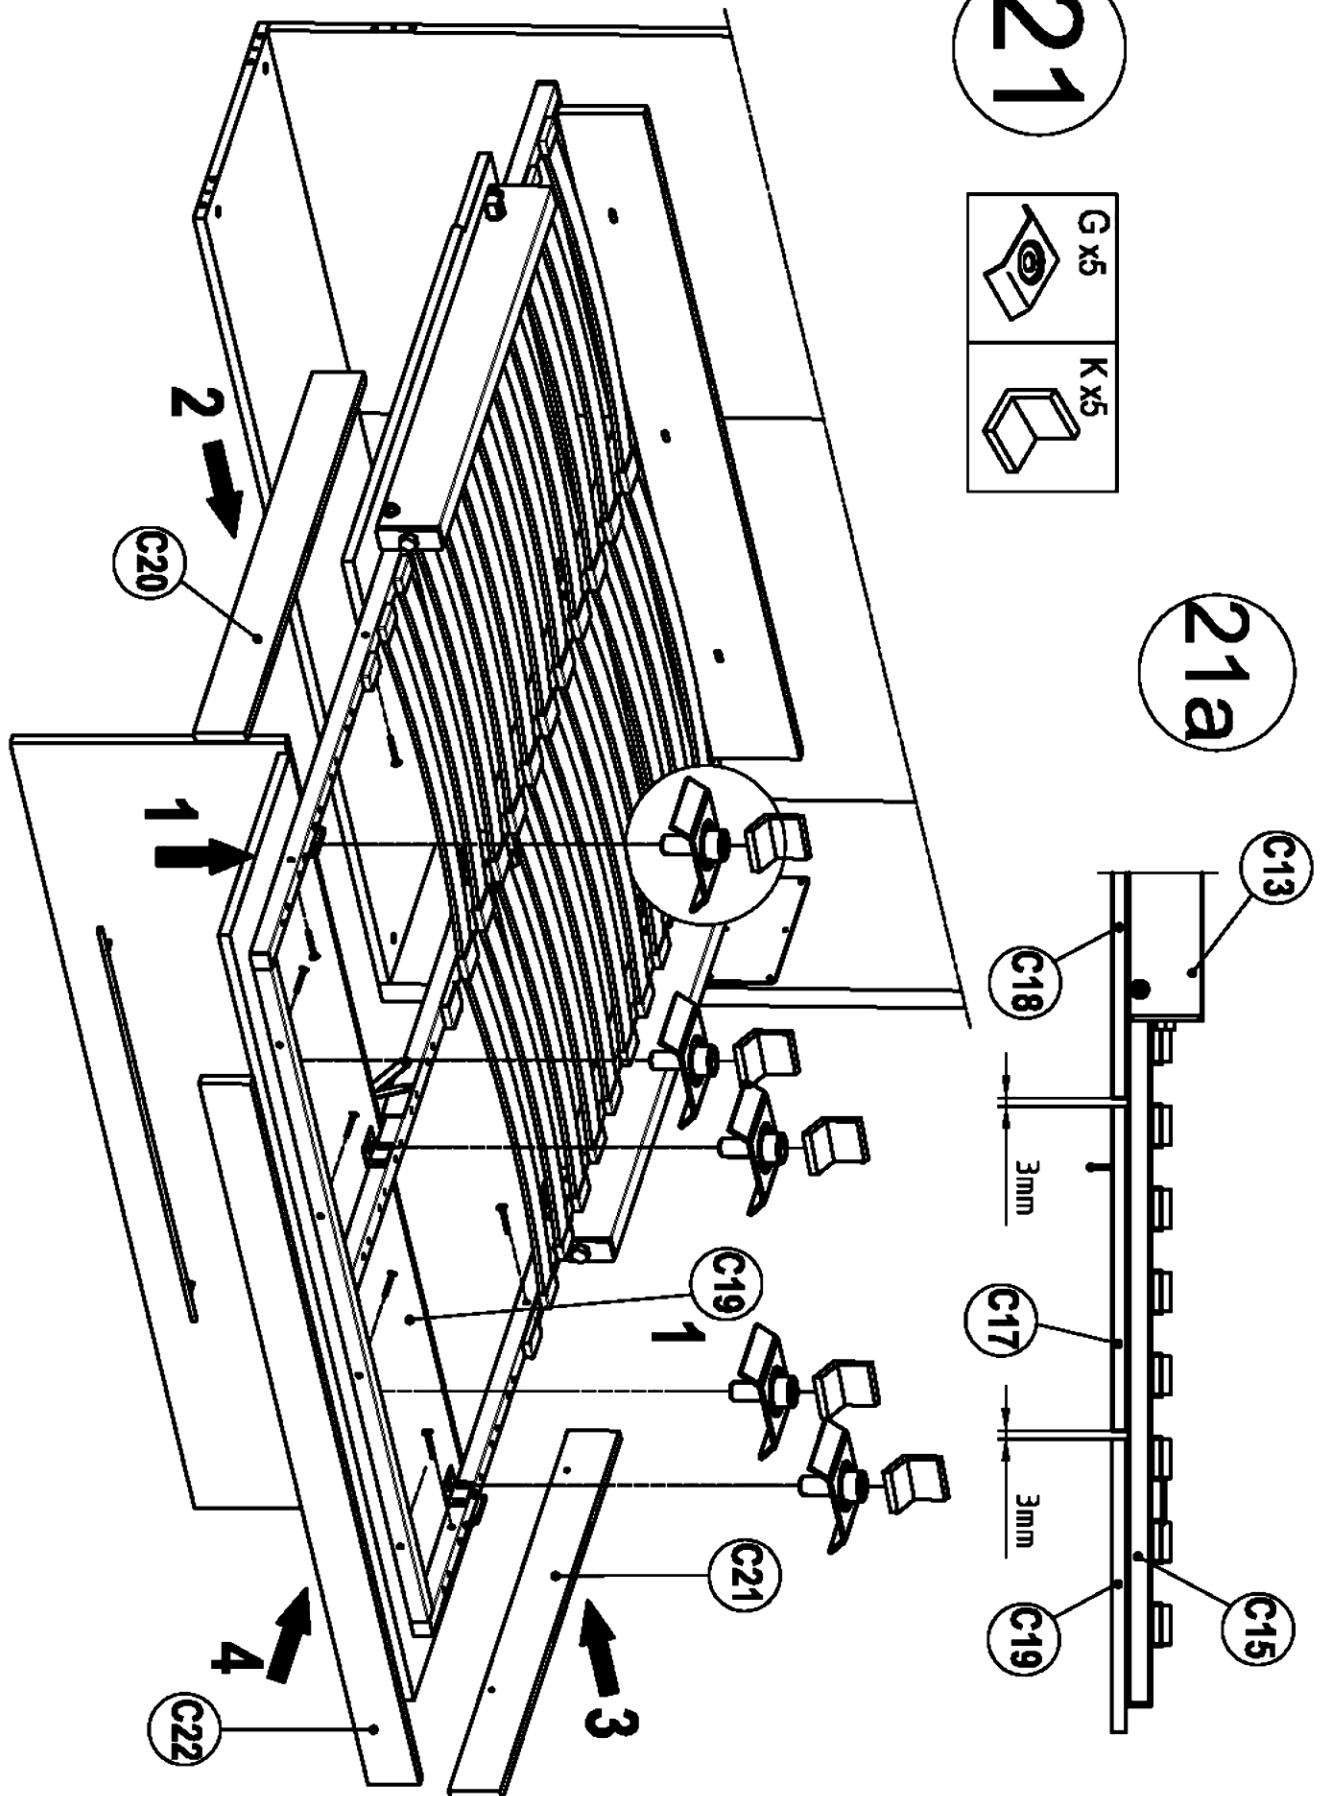

22

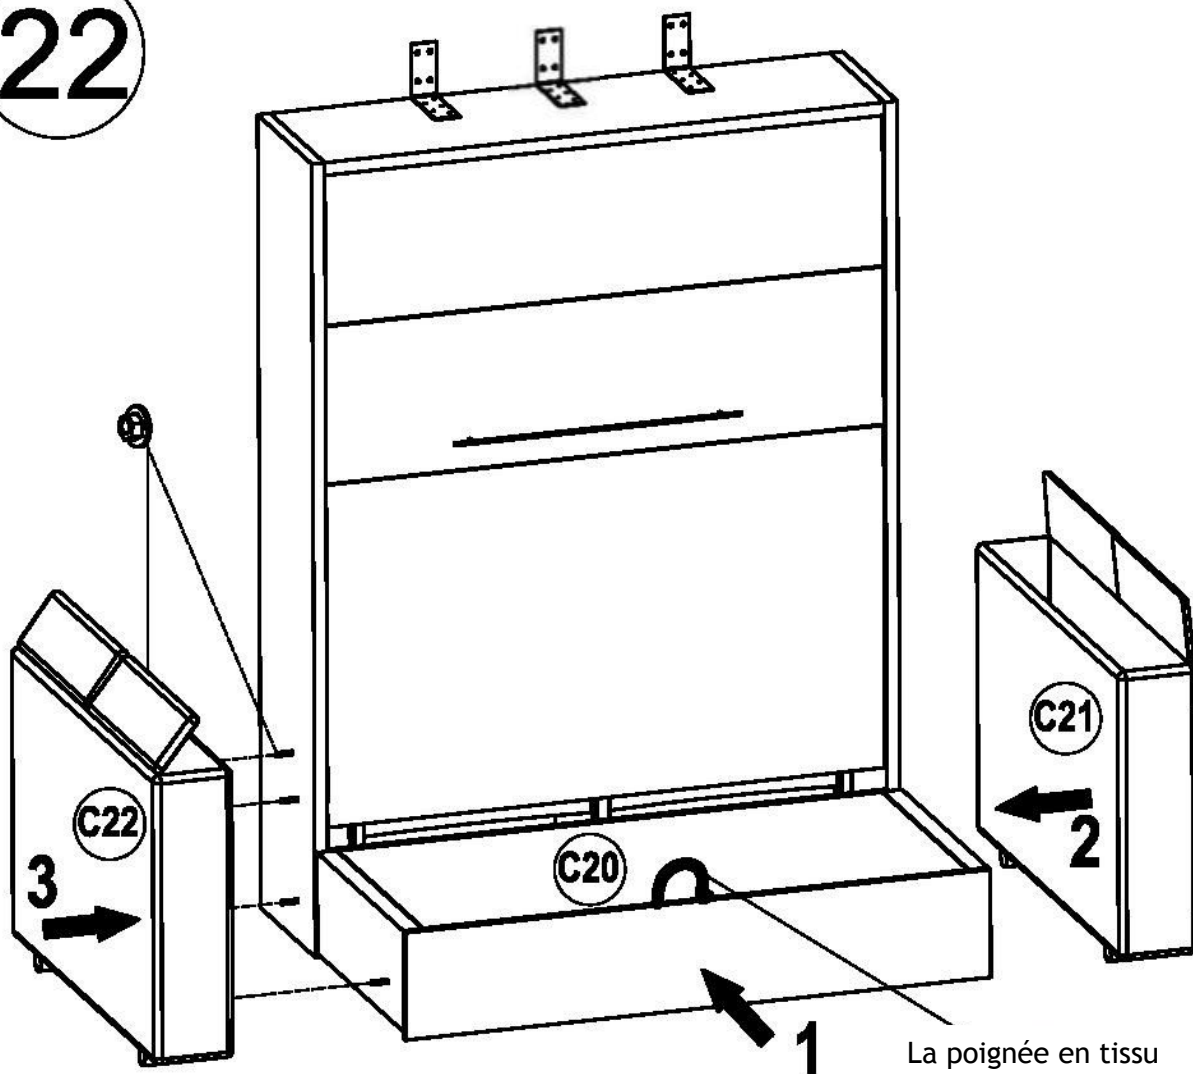


22

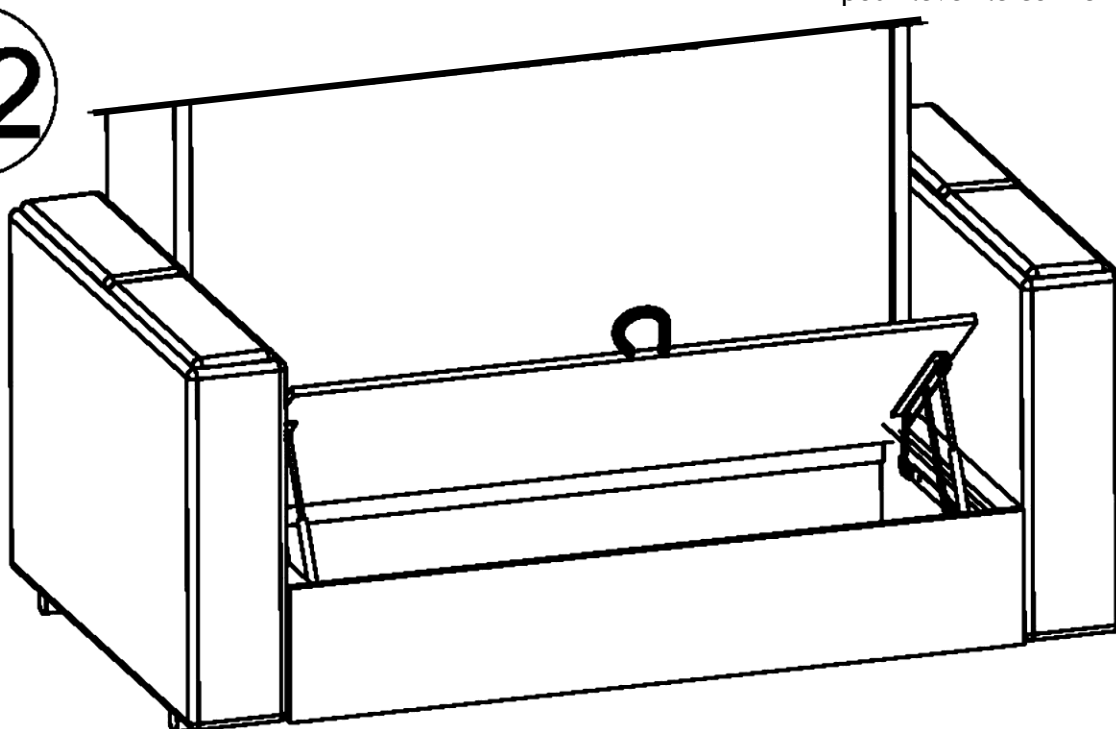

23


Réglage du lit

Avant la première ouverture, le lit doit être impérativement fixé au mur

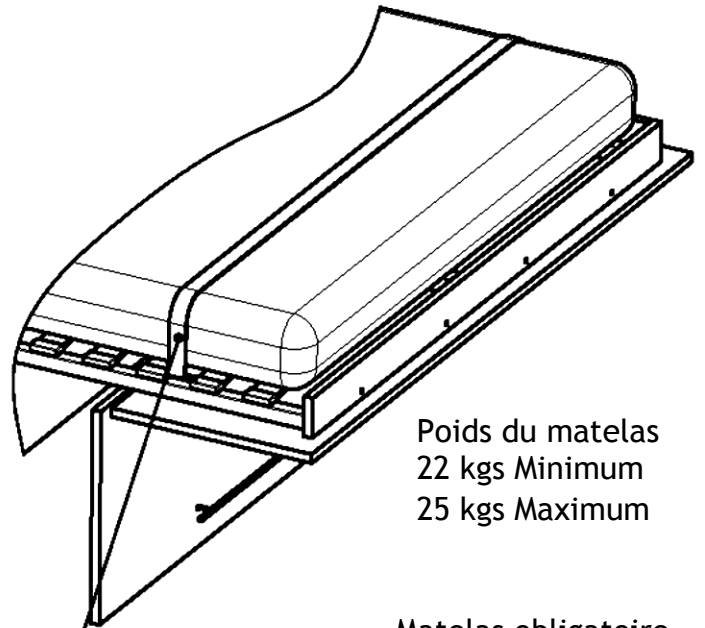

Poids du matelas
22 kgs Minimum
25 kgs Maximum

Matelas obligatoire
le réglage du lit.

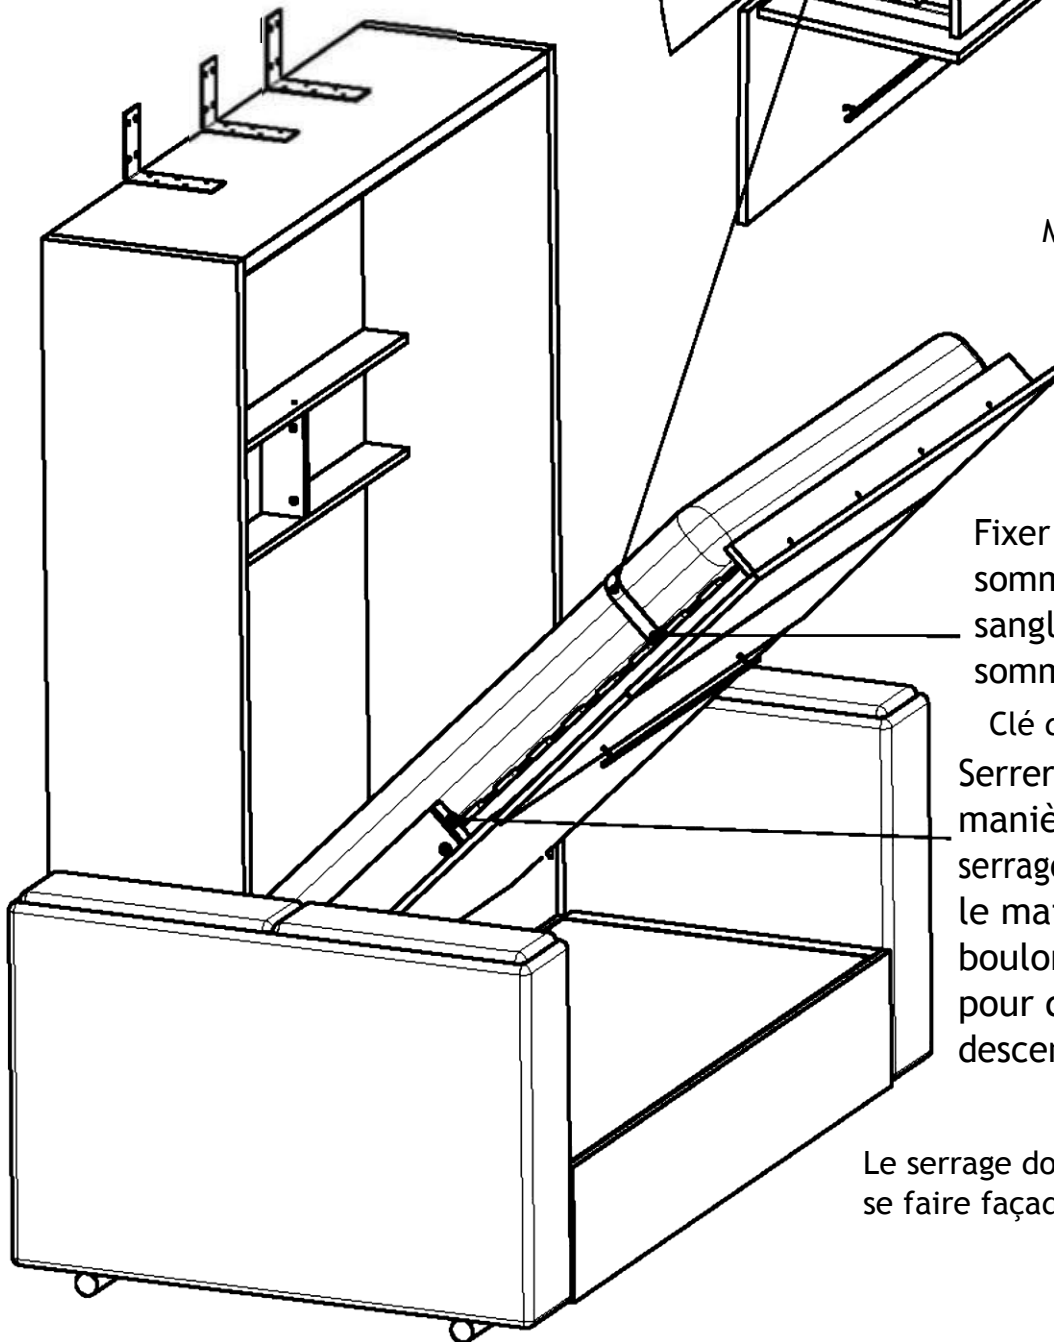

Fixer le matelas sur le
sommier à l'aide de la
sangle attachée au
sommier.


Clé de 24

Serrer les deux vérins de
manière identique. Le
serrage doit se faire avec
le matelas. Serrer le
boulon suffisamment
pour que la façade
descende doucement.

Le serrage doit
se faire façade entre-ouverte

LYON 45 160x200x36

24

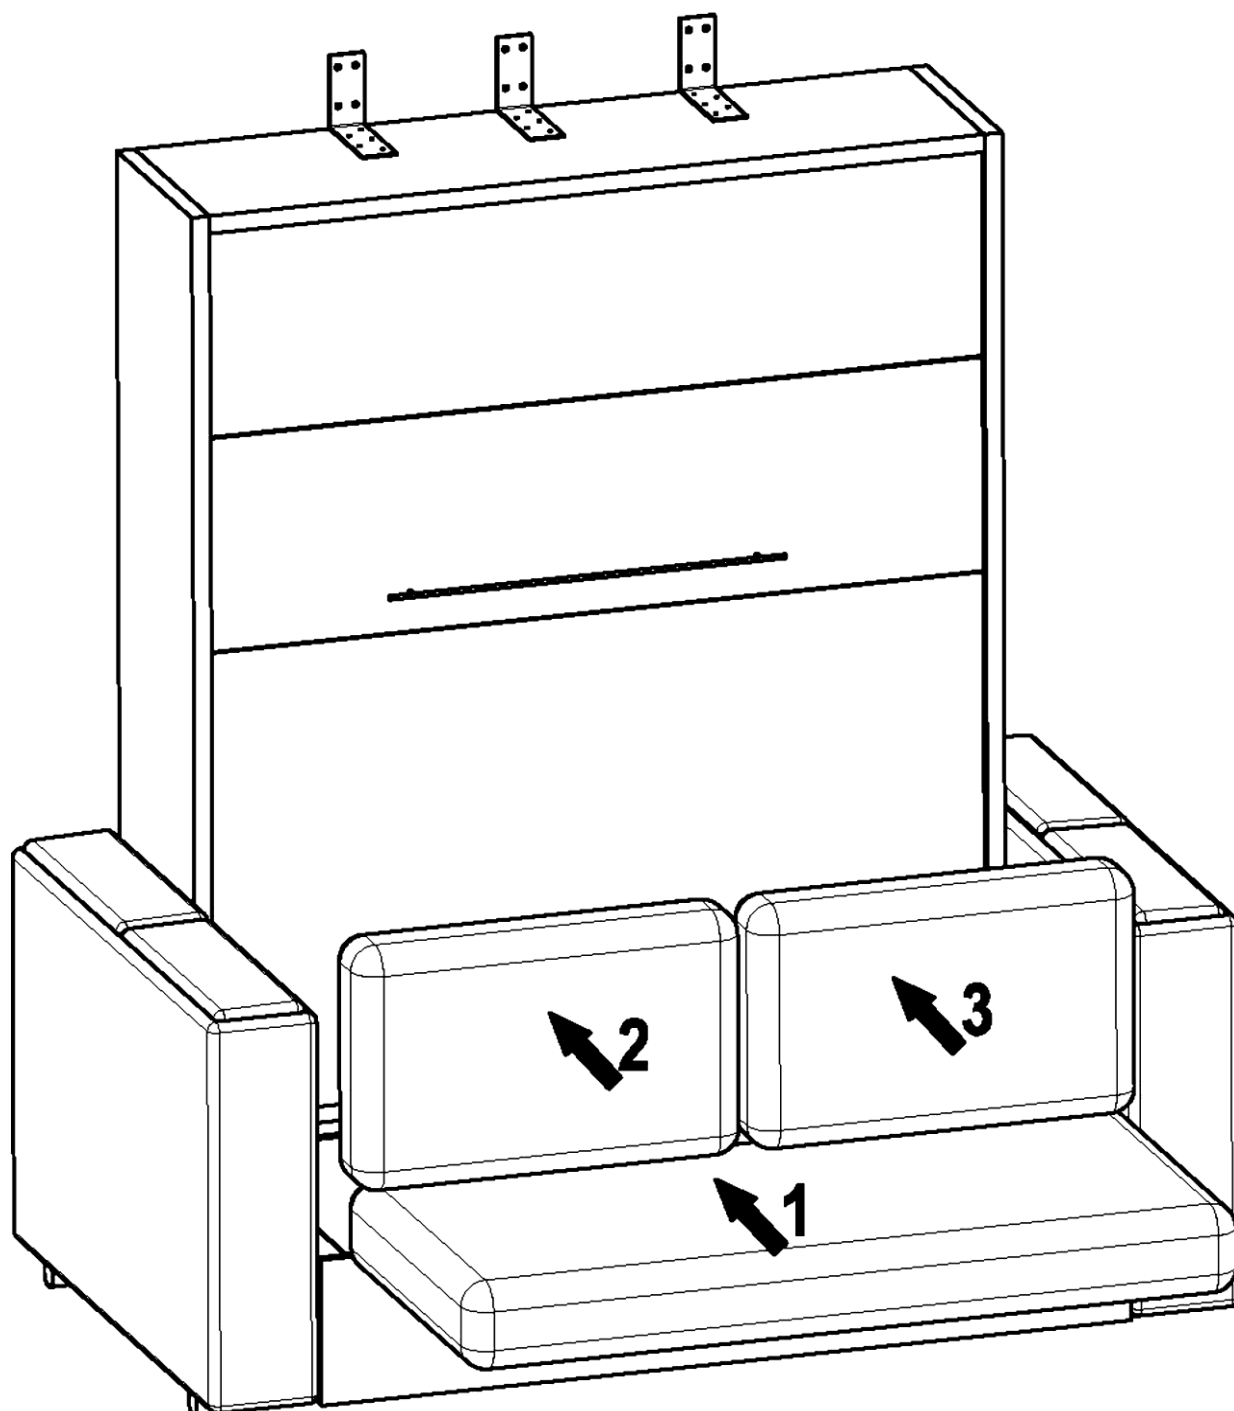

LEADERBED 20