

Bureau RB-08


Notice de montage

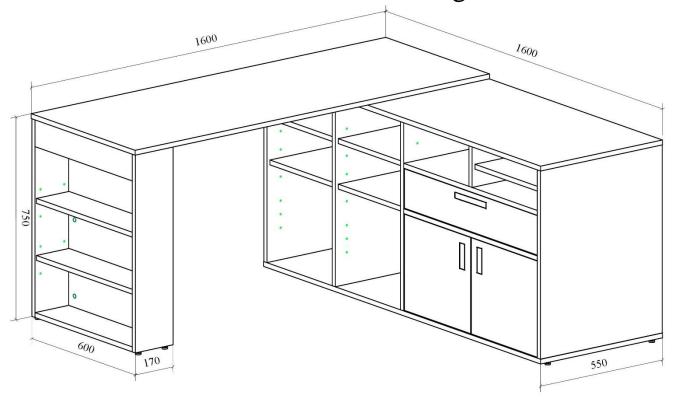

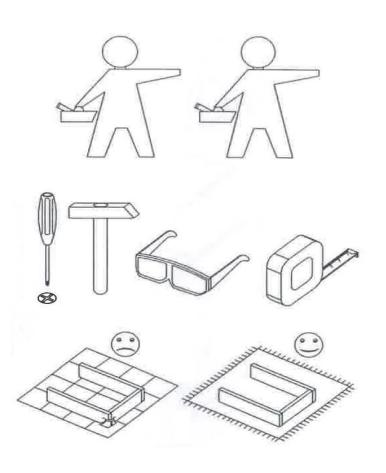



Νō	qté	longueur (mm)	Largeur (mm)
1	1	696	1562
2	1	1600	600
3	1	1600	550
4	1	1600	550
5	1	732	562
6	1	772	532
7	1	772	532
8	1	696	550
9	1	696	550
10	1	696	532
11	1	696	532
12	5	375	520
13	1	375	500
14	1	360	512
15	1	356	382
16	1	356	382
17	1	732	170
18	1	732	170
19	1	146	768
20	1	152	562
21	2	147	560
22	1	150	532
23	1	134	562
24	1	710	87
25	1	710	80
26	1	100	562
27	1	500	110
28	1	500	110
29	1	725	506


	designation		
		Glissière de guidage L-500	1
	~	Clé de montage	1
D	0	Vis 7x50	24
С		Tourillon 8x35	60
В		Ferrure d'assemblage excentrique	60
b		Ferrure d'assemblage excentrique	60
E	* 2000	Vis à bois 3.0X16	12
0	F. Mills	Vis à bois 4x16	32
е	1	Vis à bois 4x 35	16
d	The state of the s	Kit d'excentriques Rafix	8
Α		Pied de réglage M6	16
X		Charnière	4

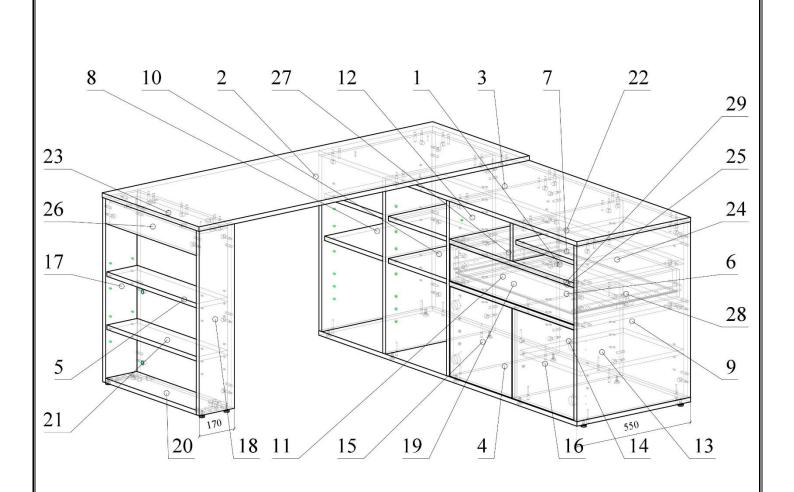



Croquis d'assemblage des attaches

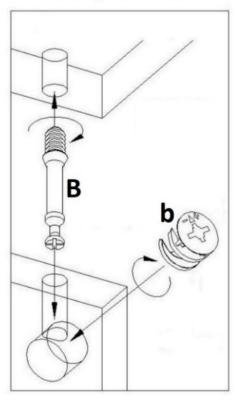





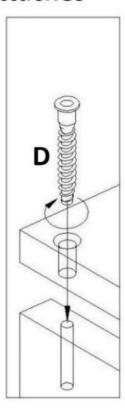


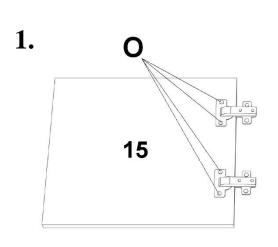


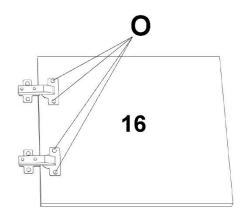


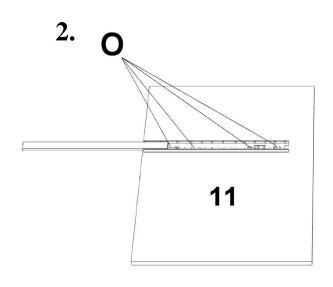


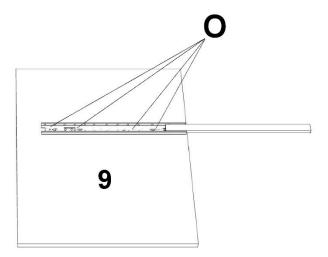


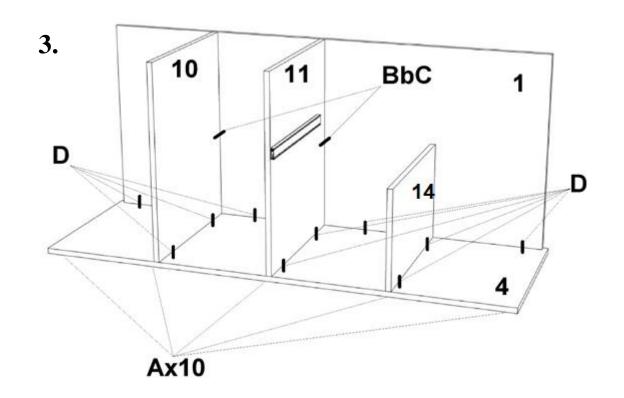


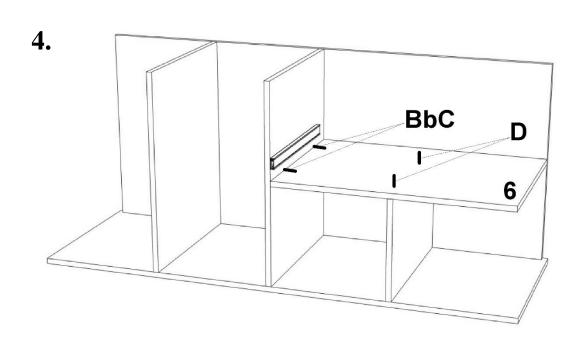

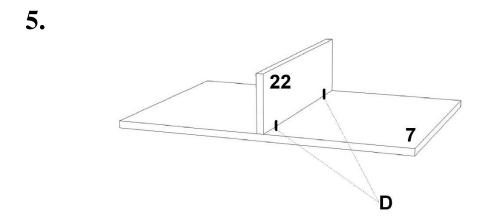


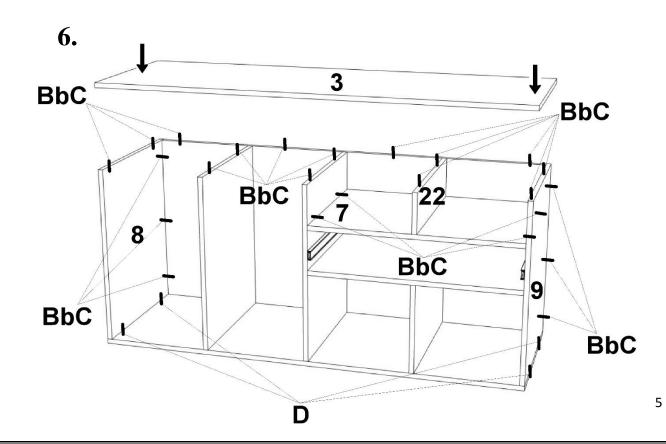

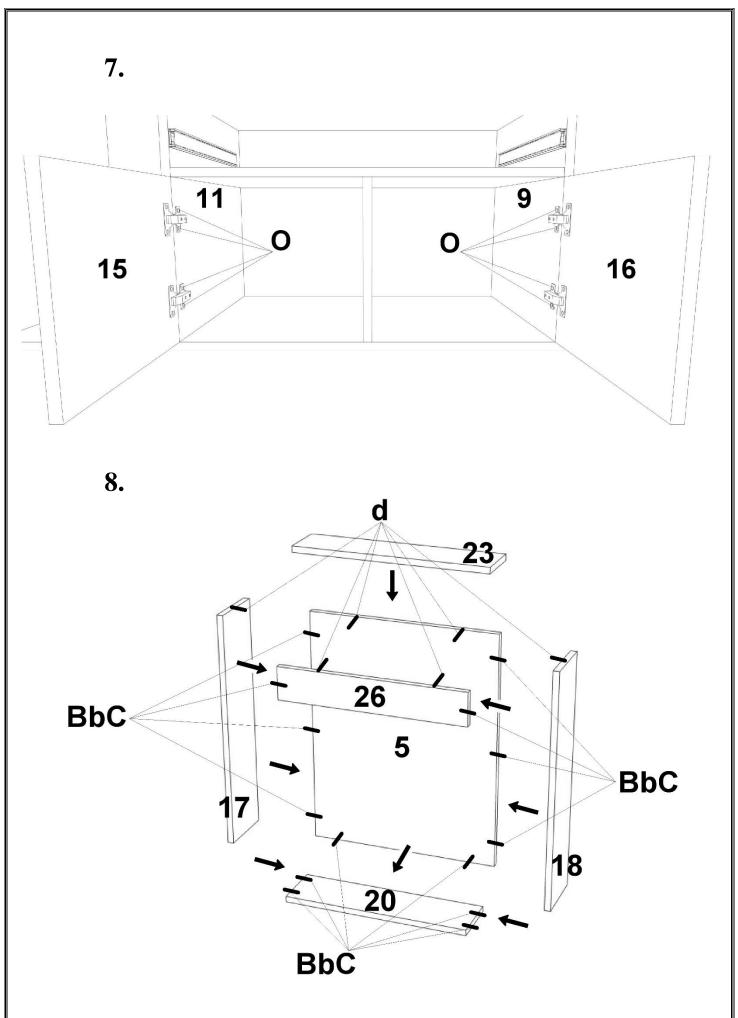


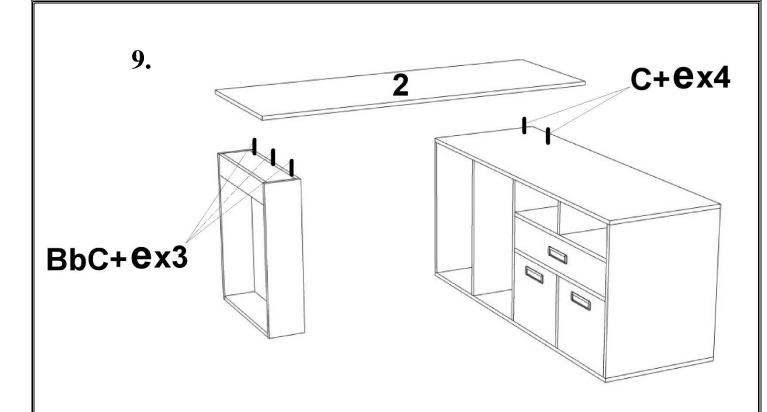


10.

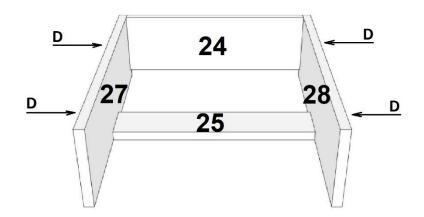

11.

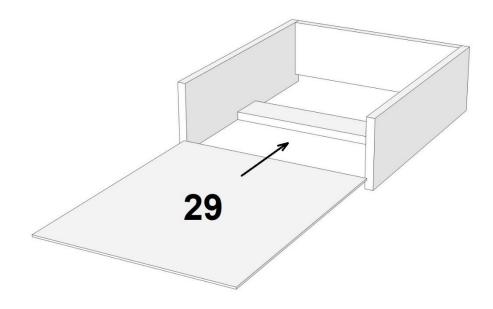

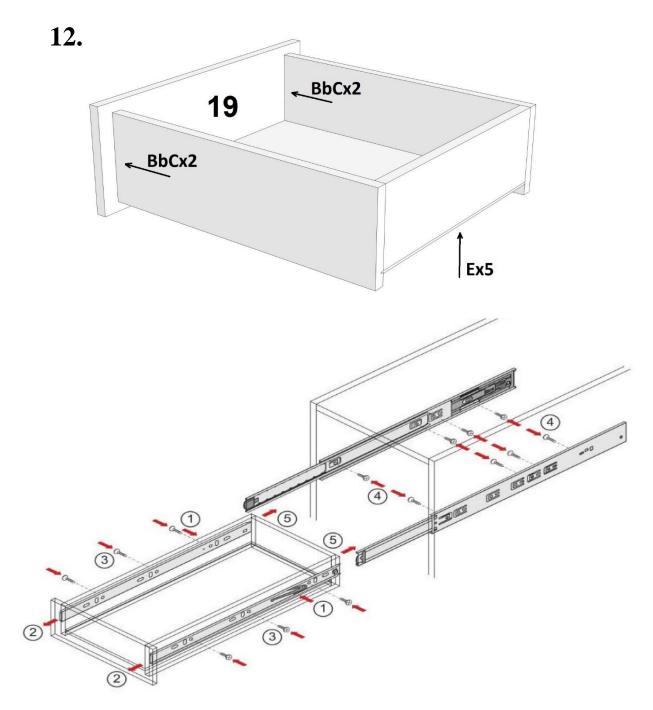

En poussant le levier de déconnexion (1), retirez le brin mobile de la glissière (2) et fixez-le avec des vis (3) sur les deux cotés du tiroir. Conformément au plan de perçage, vissez des glissières fixes (4) sur les cotés de l'élément. Faites glisser les brins mobiles du tiroir dans les glissières externes sur l'élément . Poussez doucement le tiroir (5) jusqu'à ce que le levier de déconnexion s'enclenche. Utilisez également le levier de déconnexion pour retirer le tiroir.

13.

