

Commode 04-19 (6)

1300x830x410

Notice de montage

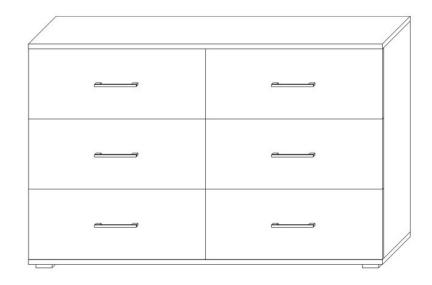


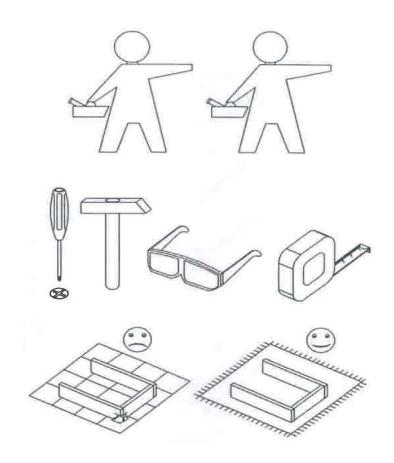



Νō	qtė	longueur (mm)	Largeur (mm)
1	1	1300	410
2	1	1300	410
3	1	774	390
4	1	774	390
5	1	774	376
6	6	560	205
7	3	350	229
8	3	350	229
9	3	350	229
10	3	350	229
11	6	560	80
12	1	774	1280
13	6	578	359
14	3	254	646
15	3	254	646

			li .
	designation		qte
		Glissière de guidage L-350	6
	~	Clé de montage	1
D	0	Vis 7x50	36
С		Tourillon 8x35	36
В		Ferrure d'assemblage excentrique	36
b		Ferrure d'assemblage excentrique	36
E	E MAN	Vis à bois 3.0X16	36
0	P. Million	Vis à bois 3.5×16	96
е	1	Vis à bois 4x20	24
A		Pied de réglage	6


Croquis d'assemblage des attaches

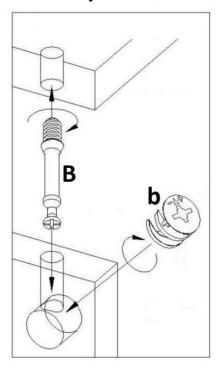







1.

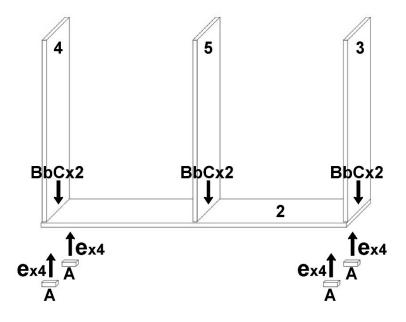


2.

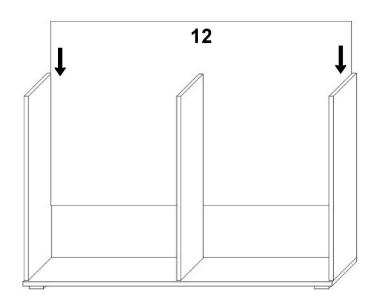



3.

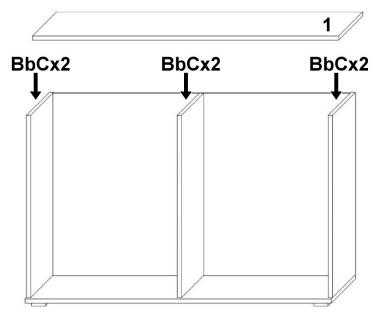


4.

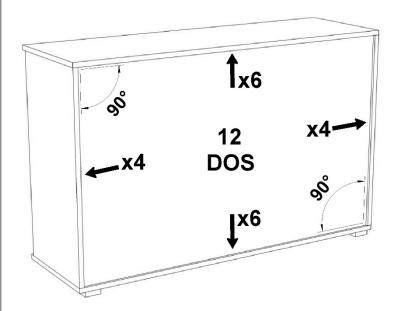

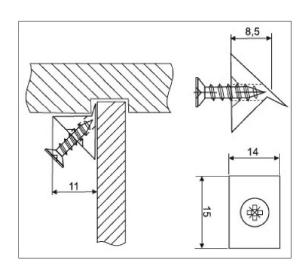

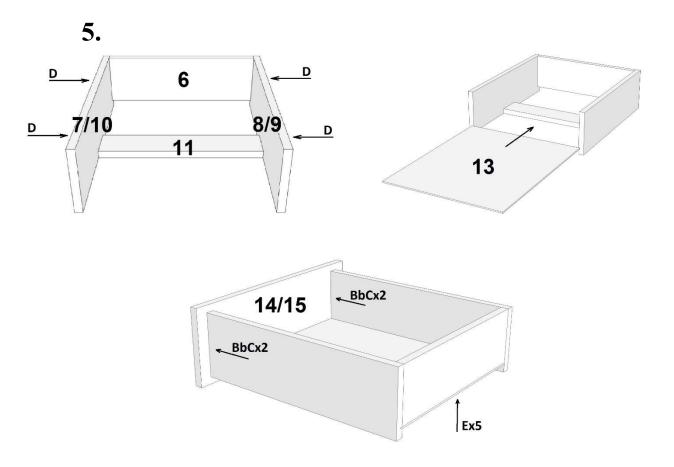

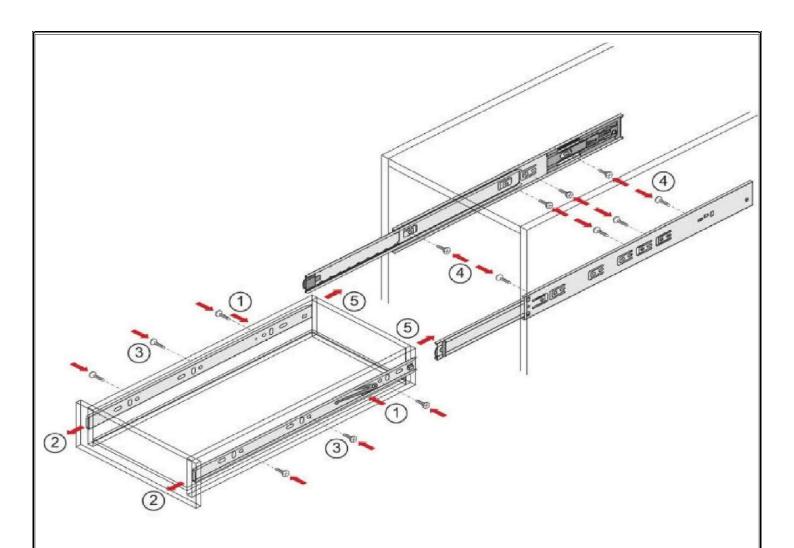

En poussant le levier de déconnexion (1), retirez le brin mobile de la glissière (2) et fixez-le avec des vis (3) sur les deux cotés du tiroir. Conformément au plan de perçage, vissez des glissières fixes (4) sur les cotés de l'élément. Faites glisser les brins mobiles du tiroir dans les glissières externes sur l'élément . Poussez doucement le tiroir (5) jusqu'à ce que le levier de déconnexion s'enclenche. Utilisez également le levier de déconnexion pour retirer le tiroir.

6. Visser les poignées

