

NOTICE DE MONTAGE LIT CYCLADE 90x200

A conserver-ne pas jeter

**NB : une copie de cette notice se trouve également fixée
à proximité d'un point d'ancrage**

Editée par le distributeur :

CIE DE DISTRUBUTION INTERNATIONALE

Adresse : 30 rue Han RYNER – 13340 ROGNAC (France)

N° de RCS : 750 171 217RCS SALON-DE-PROVENCE

Courriel : cdi.leader@gmail.com

Cette notice contient outre les schémas de montage, des informations importantes à lire attentivement et à respecter, relatives aux exigences de sécurité des lits rabattables, en référence à la norme NF EN 1129.

Elle met en garde le consommateur ou client contre les risques d'une installation incorrecte.

C'est pourquoi, il est demandé au client ou consommateur, de lire avant le montage et respecter impérativement les informations ou recommandations qui lui sont données ou faites, ci-après :

Toute installation incorrecte de la part du poseur présente des risques et remet en cause la sécurité des lits et des utilisateurs.

Toutes les garanties légales et contractuelles sont annulées en cas de pose non conforme ne respectant pas les informations de la notice de montage.

Pas de fixation conseillée sur les murs en placo platre et les murs creux ou dégradés.

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit, et au(x) réglage(s) ultérieur(s) éventuel(s), le concernant.

L'acheteur ou consommateur doit vérifier, l'adéquation du sol et du mur.

Ce lit rabattable doit reposer, en effet sur un sol ferme, et porteur

et le mur doit permettre son ancrage de façon ferme et solide.

Ce lit rabattable en 90 doit être ancré au mur à l'aide de 2 (deux) supports muraux fournis (équerres de fixation au nombre de 2 (deux) et de chevilles et vis adéquates (non fournies), conçues pour le support ou mur concerné avant d'être ouvert pour la première fois.

Il est conseillé de se procurer les chevilles et les vis chez un vendeur spécialisé.

Il faut pour ce produit : 4 (quatre) chevilles et 6 (six) vis par point d'ancrage ou équerre

et il est conseillé de vérifier régulièrement les ancrages muraux.

La force de maintien ou valeur d'essai sur chaque point d'ancrage doit être d'au moins 400 N (40 kg) ; vous devez vérifier que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées.

Le lit convient pour des matelas d'un poids entre 13 kgs (minimal) et 16 kgs (maximal) ;

Le lit doit être utilisé dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation.

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit pour éviter un risque d'écrasement des doigts.

Ne pas laisser à la tête du lit en vrac, les oreillers, couverture, ou couette, ceux-ci empêchant l'ouverture ou la fermeture du lit.

N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait se fermer automatiquement.





Pour des raisons de sécurité, ce produit ne peut être utilisé par des enfants et des personnes à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable ayant lu et compris ce mode d'emploi.

NB : Une copie de cette notice doit se trouver également fixée à proximité d'un point d'ancrage.

CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA MELAMINE

- 1) Nettoyer avec un chiffon humide ou aspirateur. Ne pas tremper la melamine
- 2) Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs
- 3) Ne pas rayer la melamine avec des outils de nettoyage ou autres

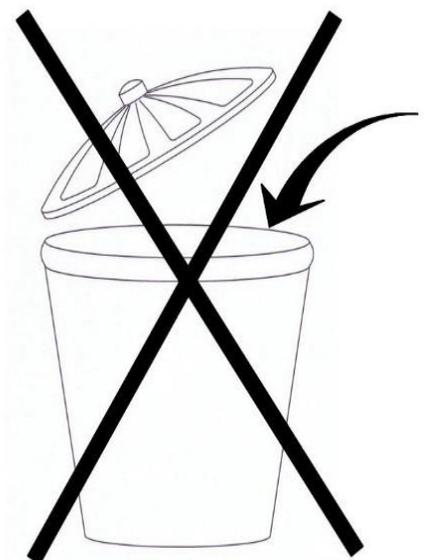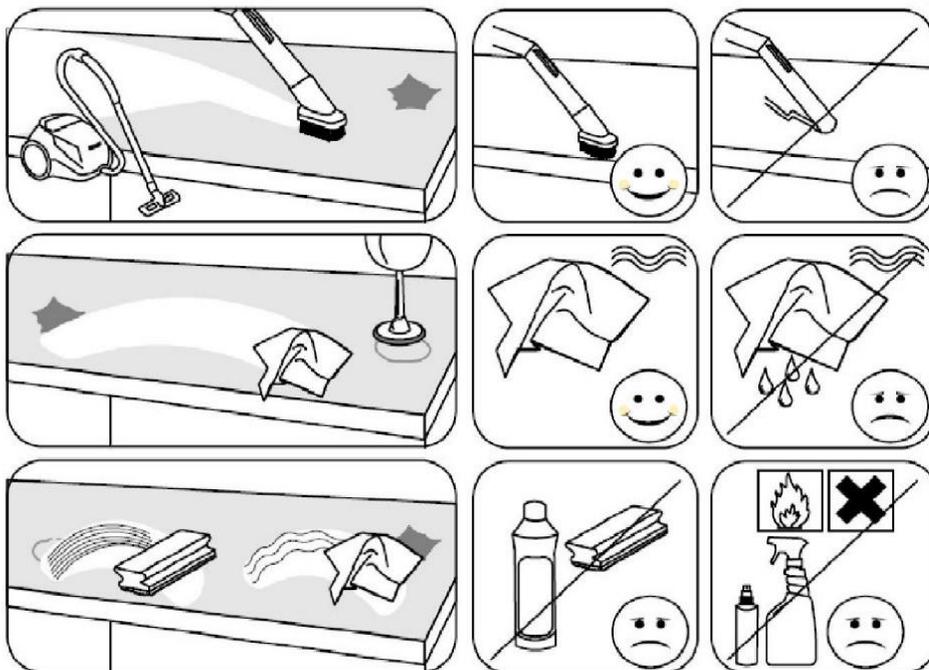


Lit rabattable CYCLADE 90/200/36

Notice de montage

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE

UNE FOIS LE LIT MONTE, LA NOTICE DE MONTAGE DOIT RESTER A PROXIMITE DES POINTS D'ANCRAGES SUR LE CHAPEAU DU LIT.

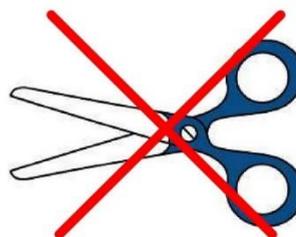







IMPORTANT

Ne pas enlever la sangle de compression du verin.


NOTICE LIT réf : CYCLADE EN 90x200

		Désignation	Qte
		1000 N	2
N		M6	10
G		M6X16	12
A		M6	6
L		M6	14
m		M6x60	4
M		M6x70	2
F		M6x60	8
f		M6x55	2
D		7x50	24
d		7x70	9
C		8x35	25
		Le mécanisme	2
X		Charnière	4
		Pastilles adhésives en silicone	4
			2
Z		3,8 x 11	8

K		M6X16	15
		Clé de montage	1
		équerre	2
		480	2
		4x25	4
B		Minifix Titus	8
		60 N	2
		Capuchon pour excentrique	24
		Capuchon pour vis	10
Q		Patte de fixation	12
O		Patte de fixation	1
		Vis à boi 4x16	18
		Vis à boi Ø5x55 mm	4
		sangle	1
		4,2 x 12	12
		5x20	12

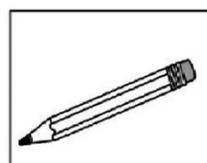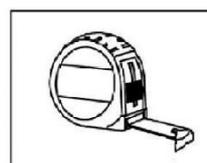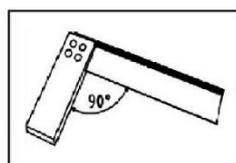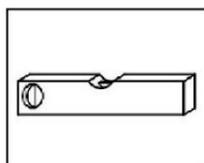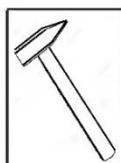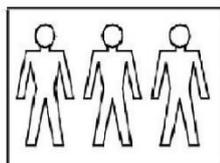


1. Montage de la structure:

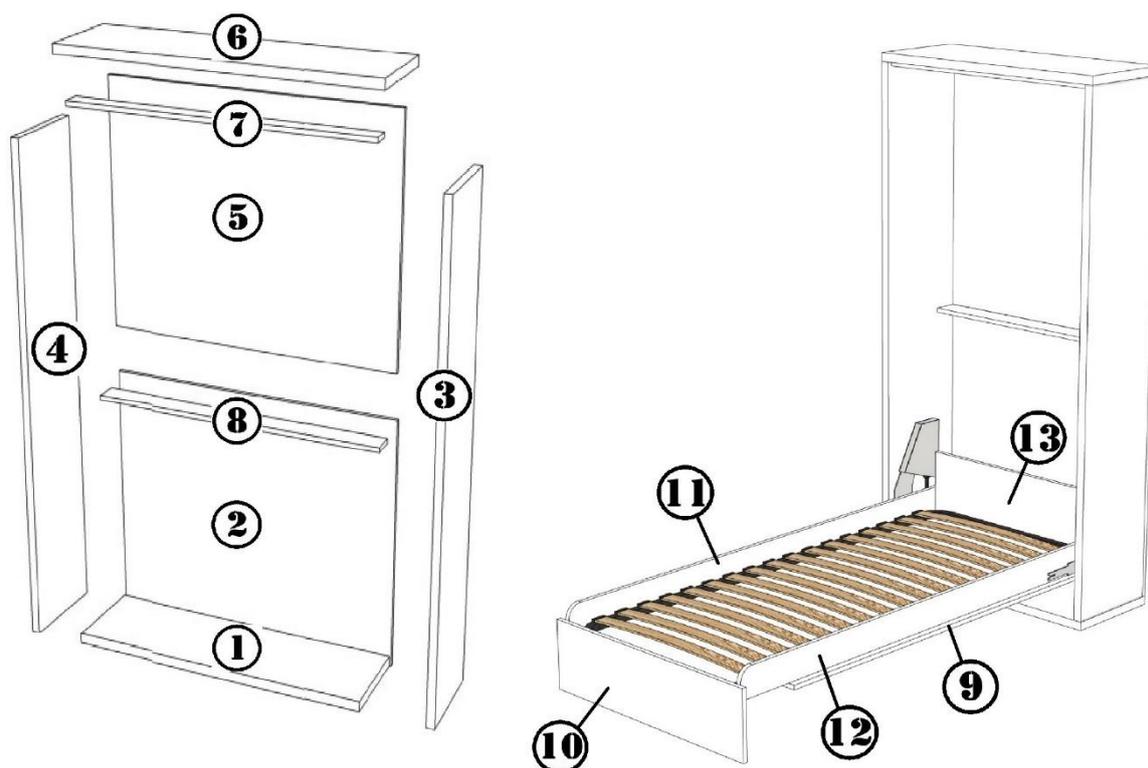


Colis N°	Contenu
1	façade(9)
2	fond de lit(2); fond de lit(5)
3	côté droite(3); côté gauche(4); habillage de sommier(11);habillage de sommier(12)
4	socle(1); chapeau(6); butée de façade(7); étagère(8); panneau de façade(10); habillage de sommier(13)
5	quincaillerie
6	sommier


- Fixer les pieds de réglage sous la planche numéro 1. Les pieds de réglage doivent poser au sol.

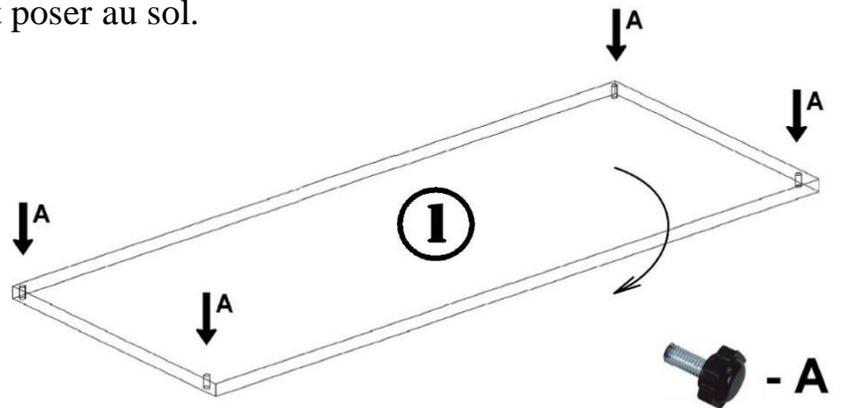

- Assembler le plancher et le fond

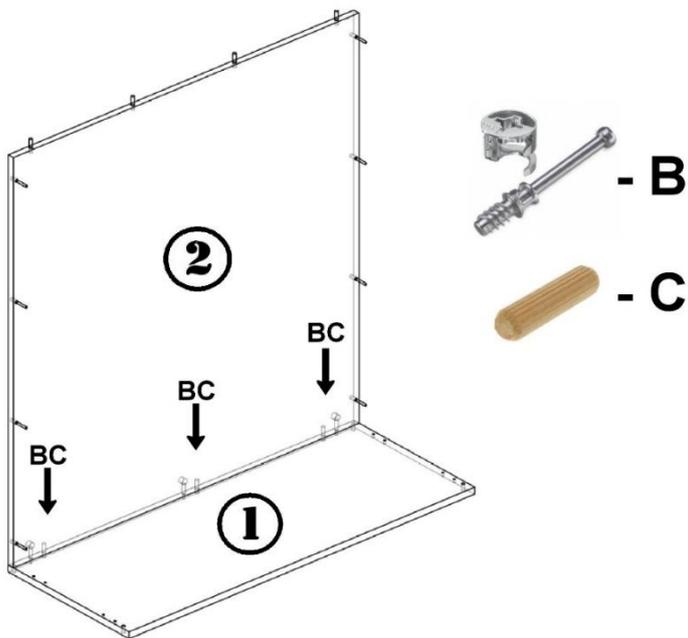


- Visser le coté droit


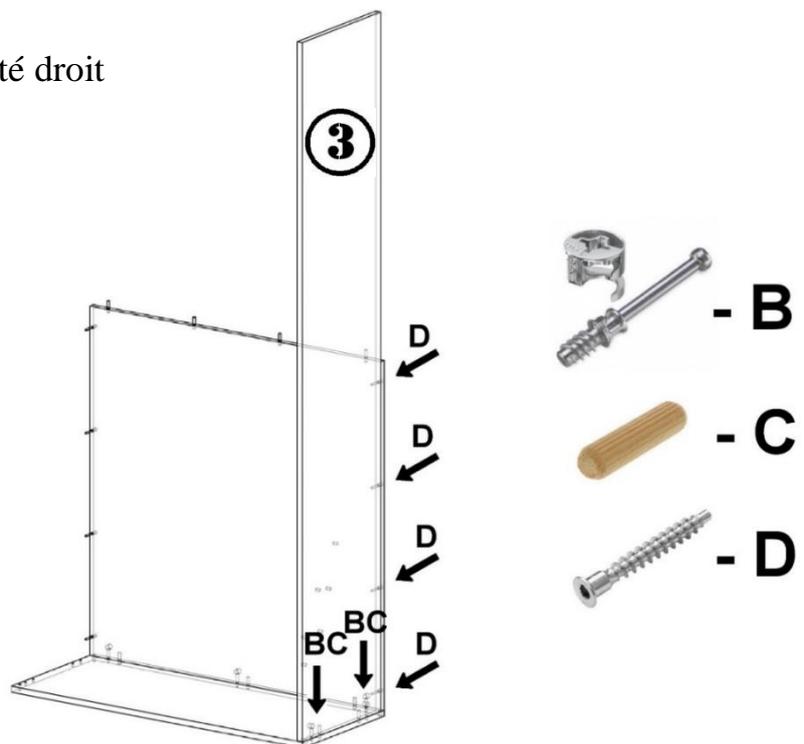





- Visser le coté gauche, fixer l'arret (butée de la façade)

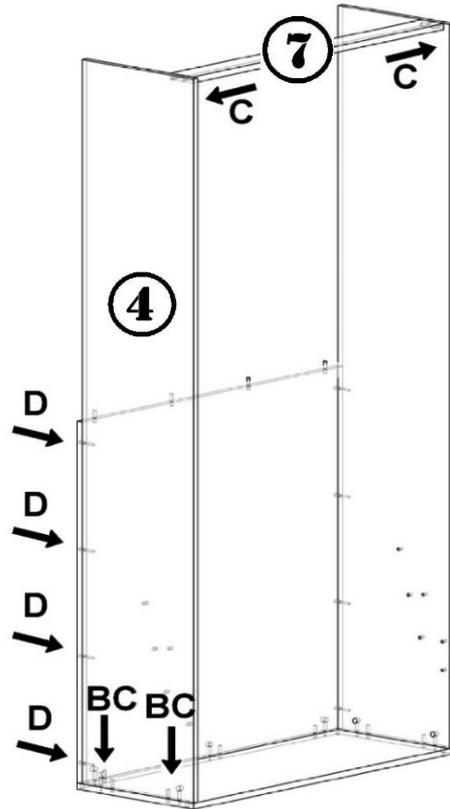

- Visser le fond haut. Visser le chapeau pour finir

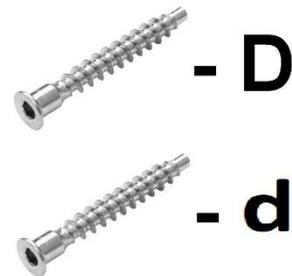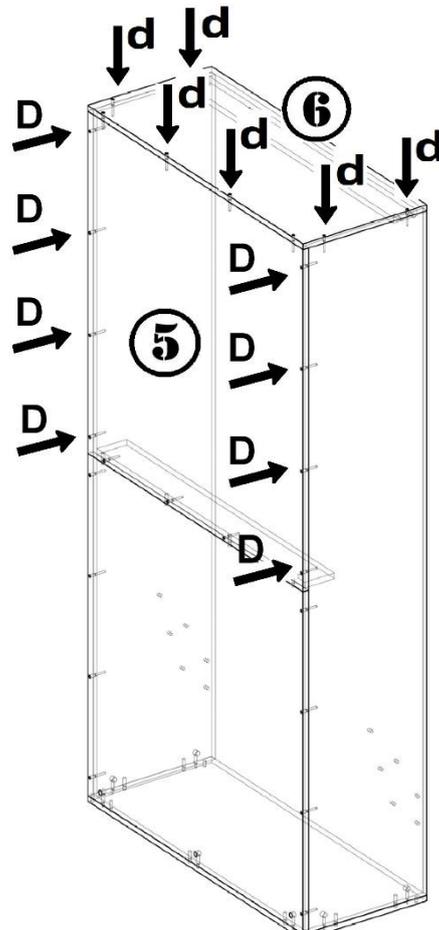


- Fixer l'étagère, visser la butée de la façade

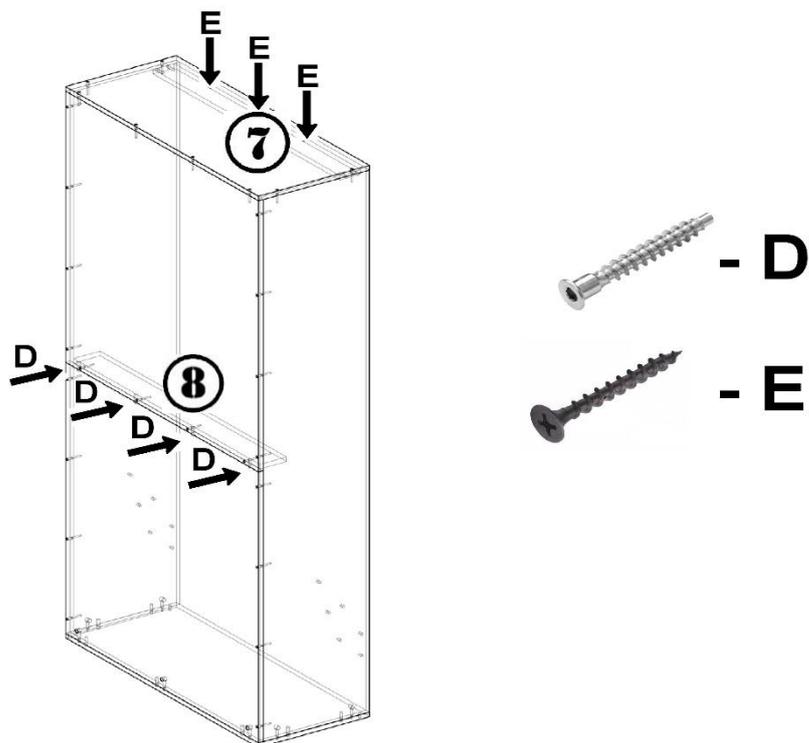

FIXATION MURALE

Position de la cheville (x4)

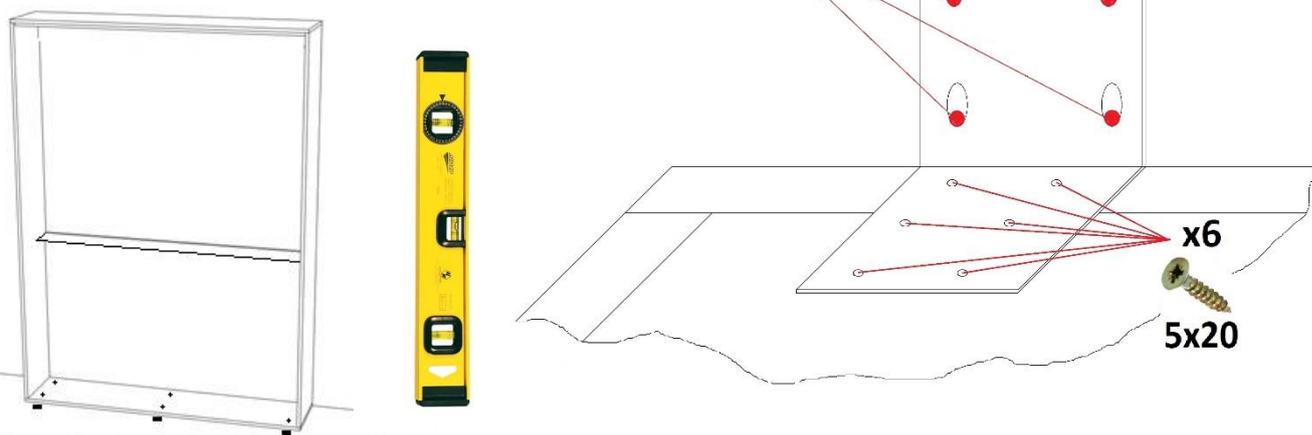

Le poseur doit utiliser le matériel et les chevilles murales adaptées et spécifiques à la qualité du mur ou du support.

PAS DE FIXATION CONSEILLÉE SUR LES MURS EN PLACO PLÂTRE ET LES MURS CREUX OU DÉGRADÉS


Attention: mettre le lit de niveau en réglant les pieds de réglage !!!

NOTICE LIT réf : CYCLADE EN 90x200




ATTENTION !!! FIXATION MURALE

Une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit et aux réglages ultérieurs éventuels le concernant. L'acheteur ou consommateur doit vérifier l'adéquation du sol et du mur.

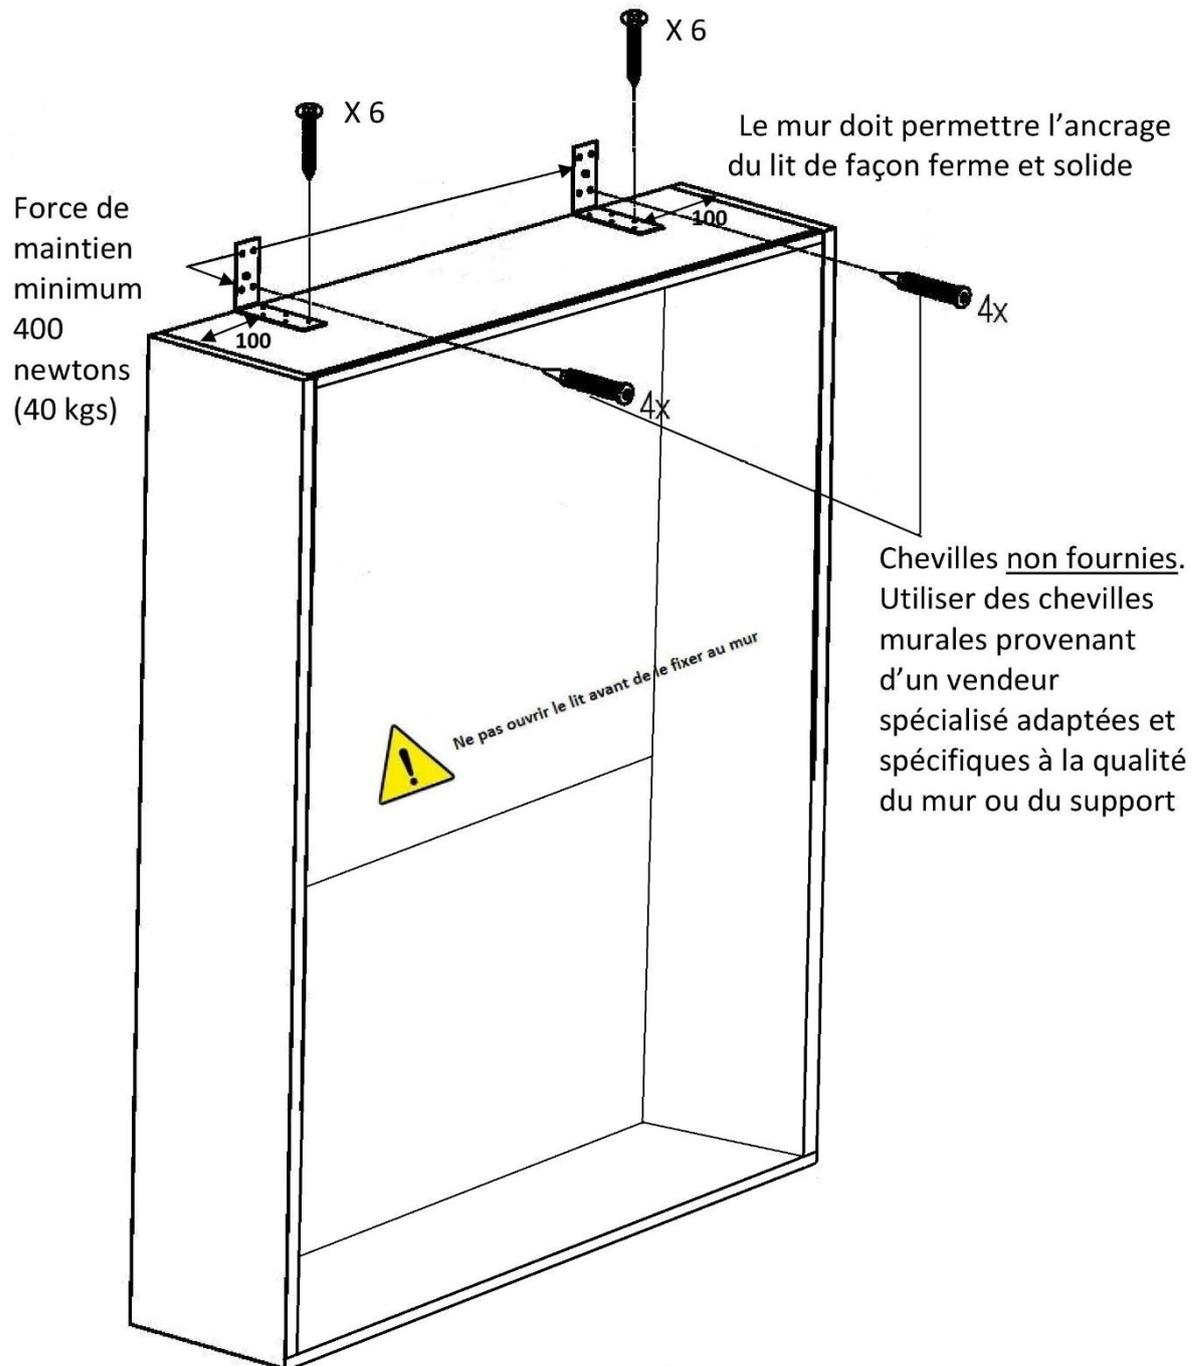


Ce lit rabattable doit reposer sur un sol ferme et porteur


Fiche de montage du sommier

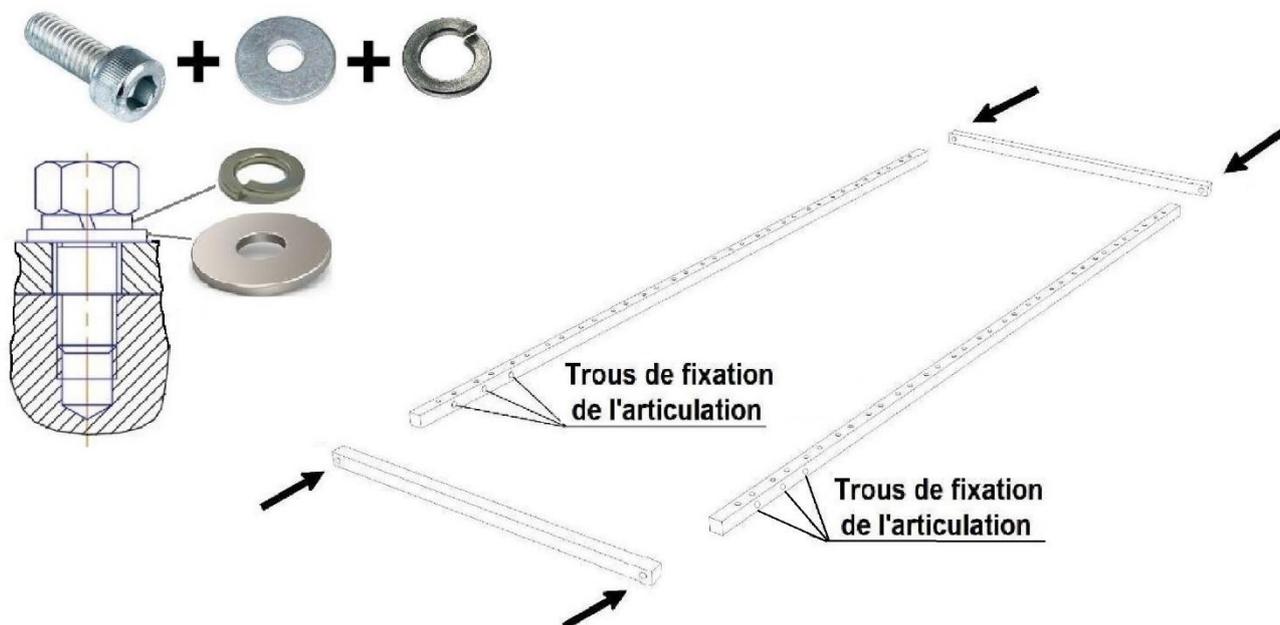

- Mettez les embouts sur les lattes. Fixez les lattes sur le sommier dans l'ordre suivant.

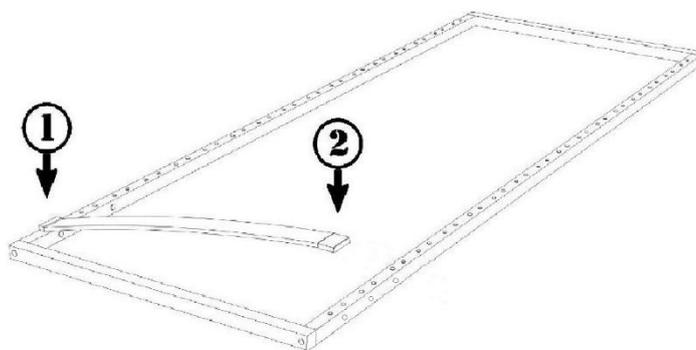


- Répétez pour toutes les autres lattes

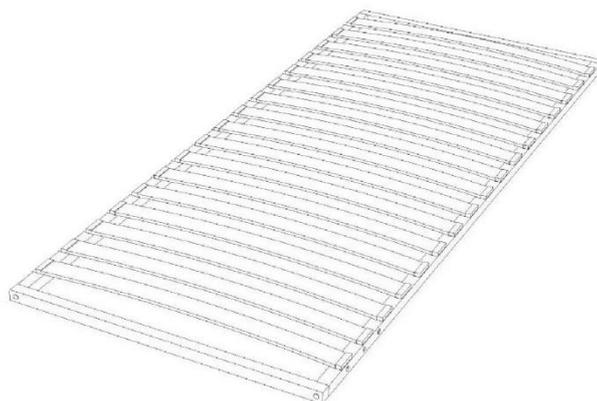


Montage du cadre du lit :

Monter le cadre du lit et visser la façade à celui-là

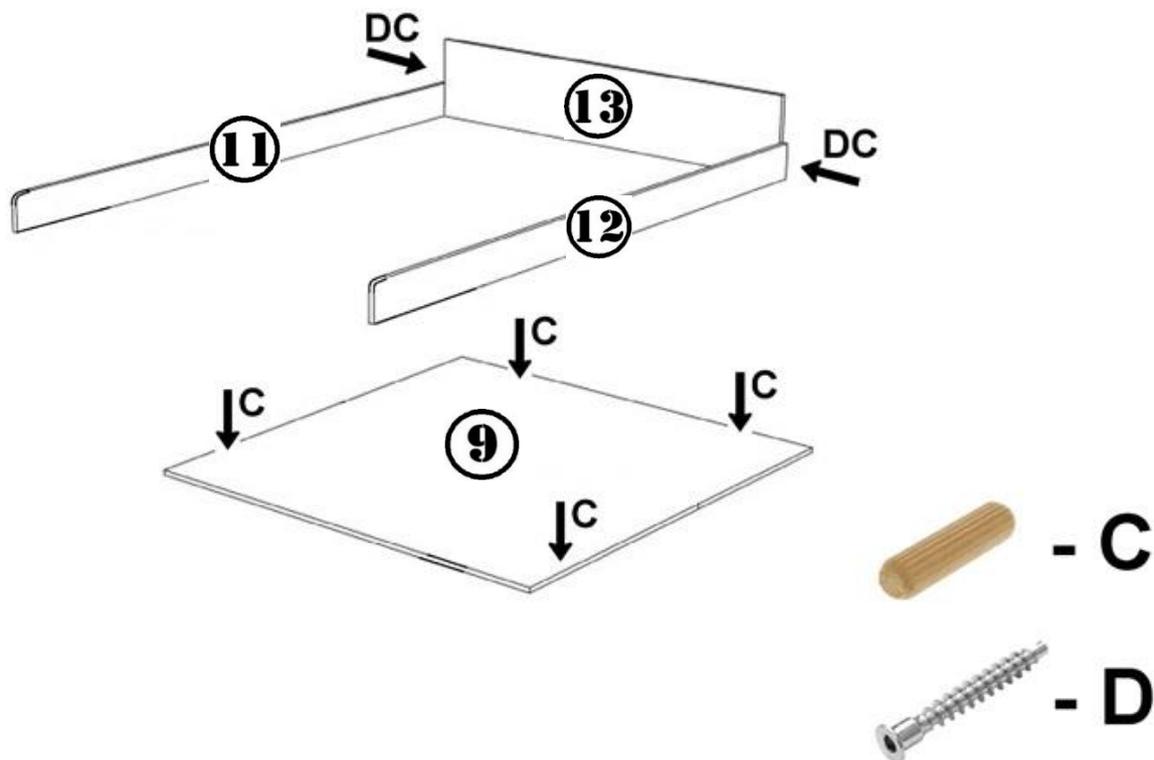



- Fixer le sommier

*** Visser les equerres de fixation de la facade
mais ne pas les serrer a fond !**

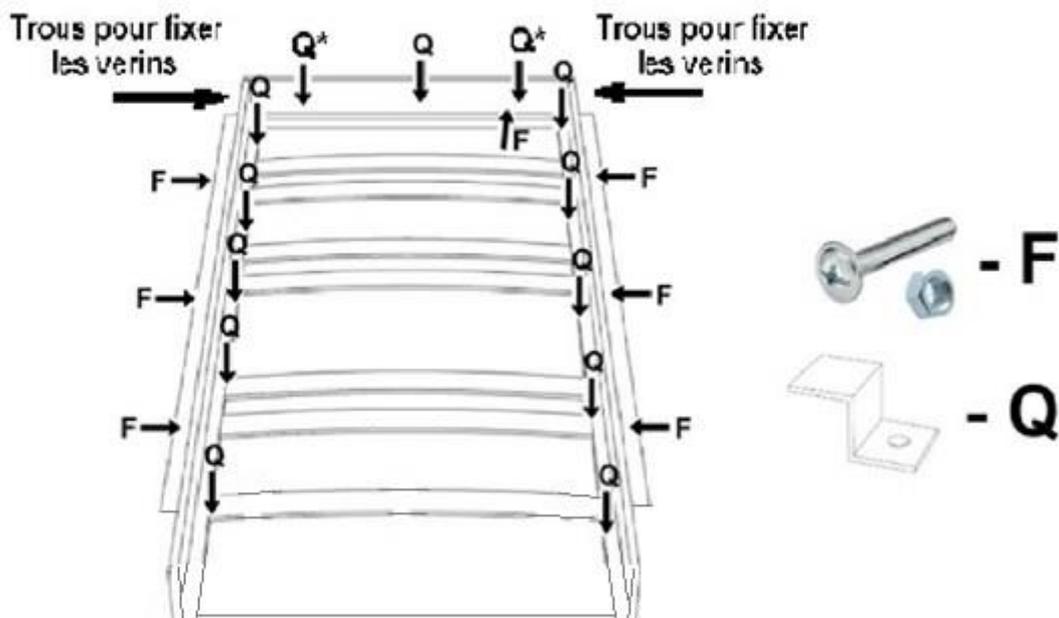




Visser les charnières sur la façade

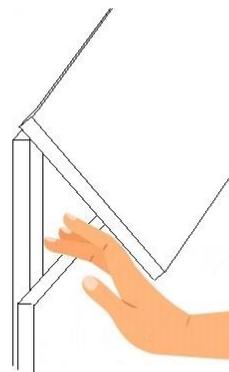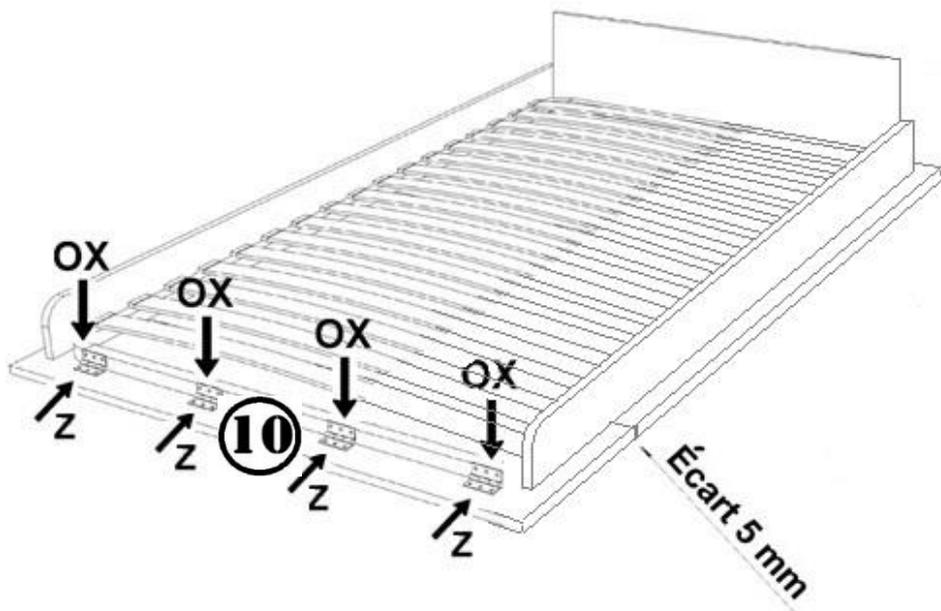


Attention!



2. Installation du mécanisme sur la structure:

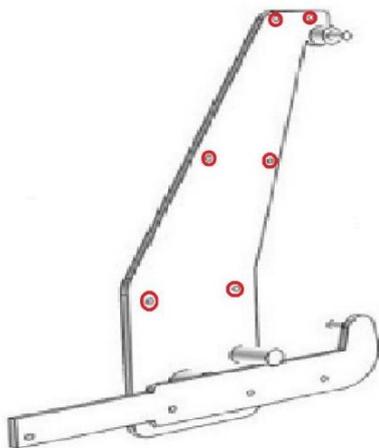

Positionner les boulons G (x6)

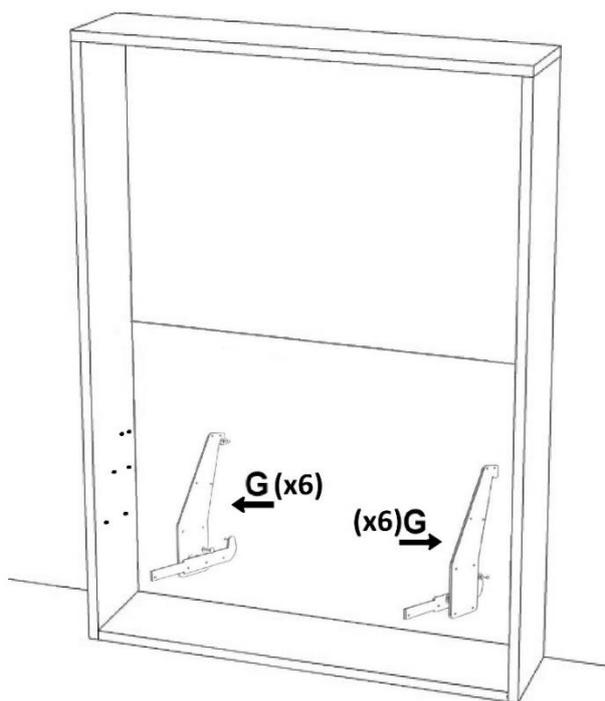





Fixer la partie inférieure du piston au mécanisme sans fixer sa partie supérieure




NE PAS ENLEVER LA SANGLE DE COMPRESSION DES VERINS!

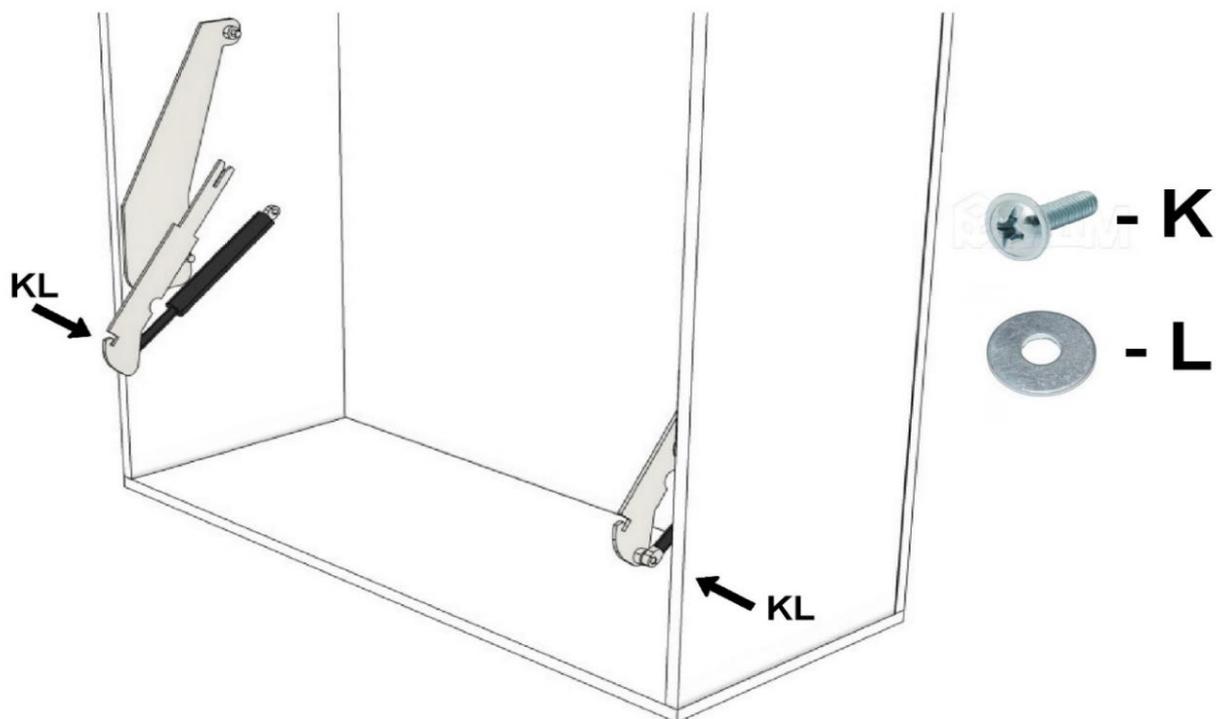


- Fixer le cadre du lit avec le sommier au mécanisme à travers le bras métallique

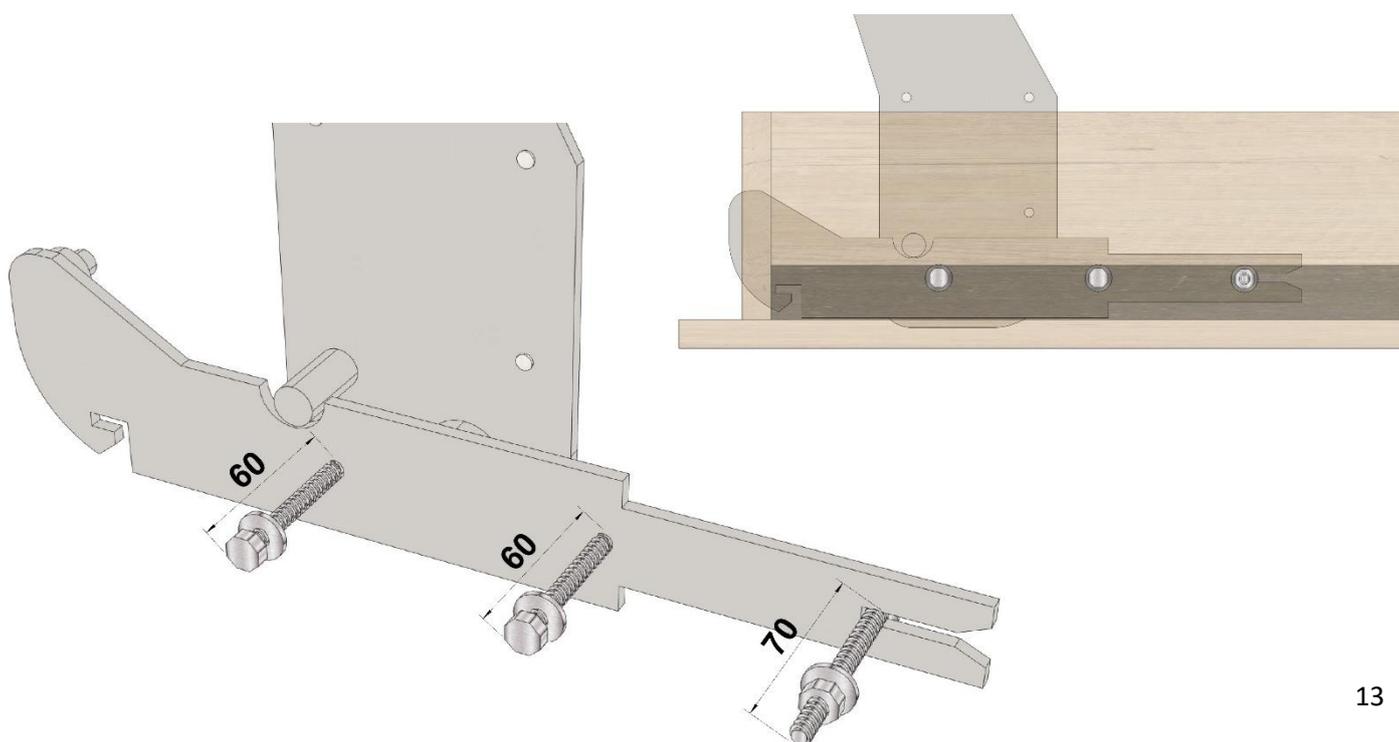


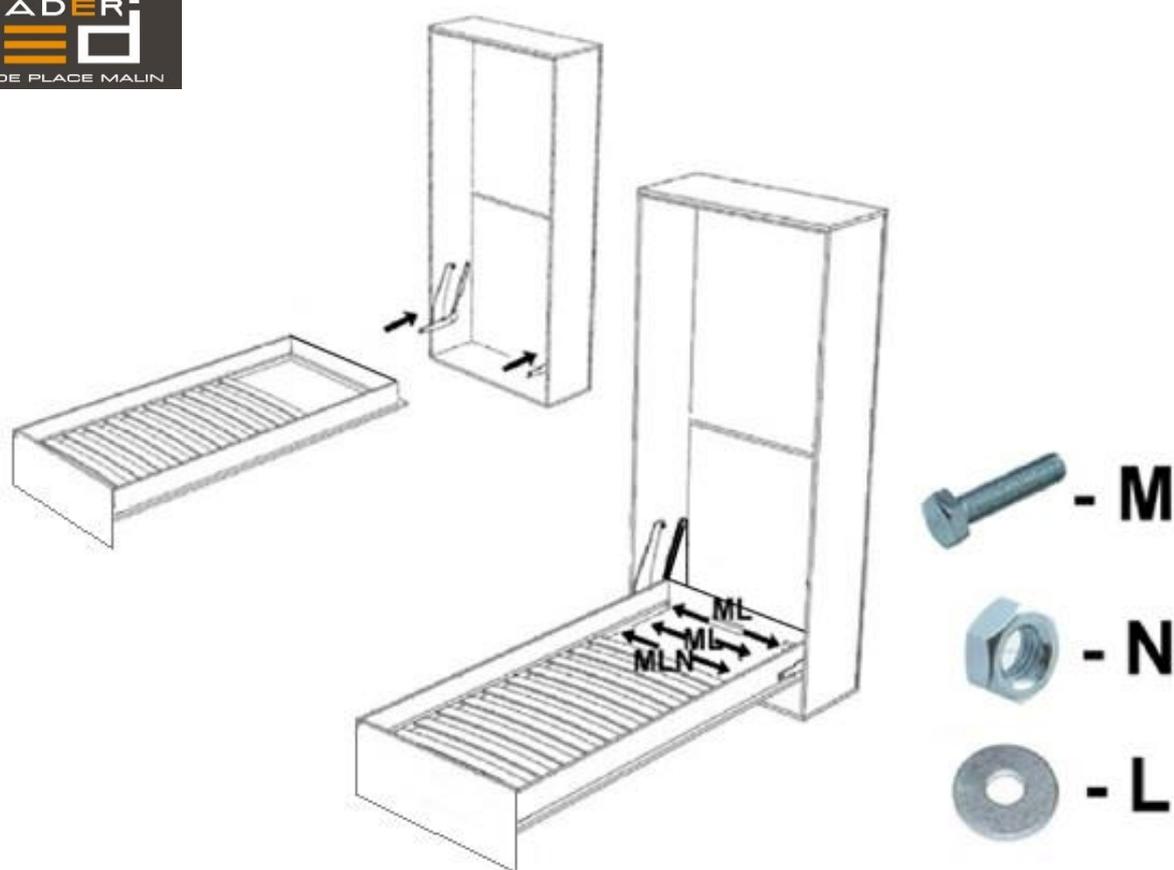


- En soulevant le cadre du lit, fixer la partie supérieure du piston au mécanisme puis enlever la sangle de compression des vérins.

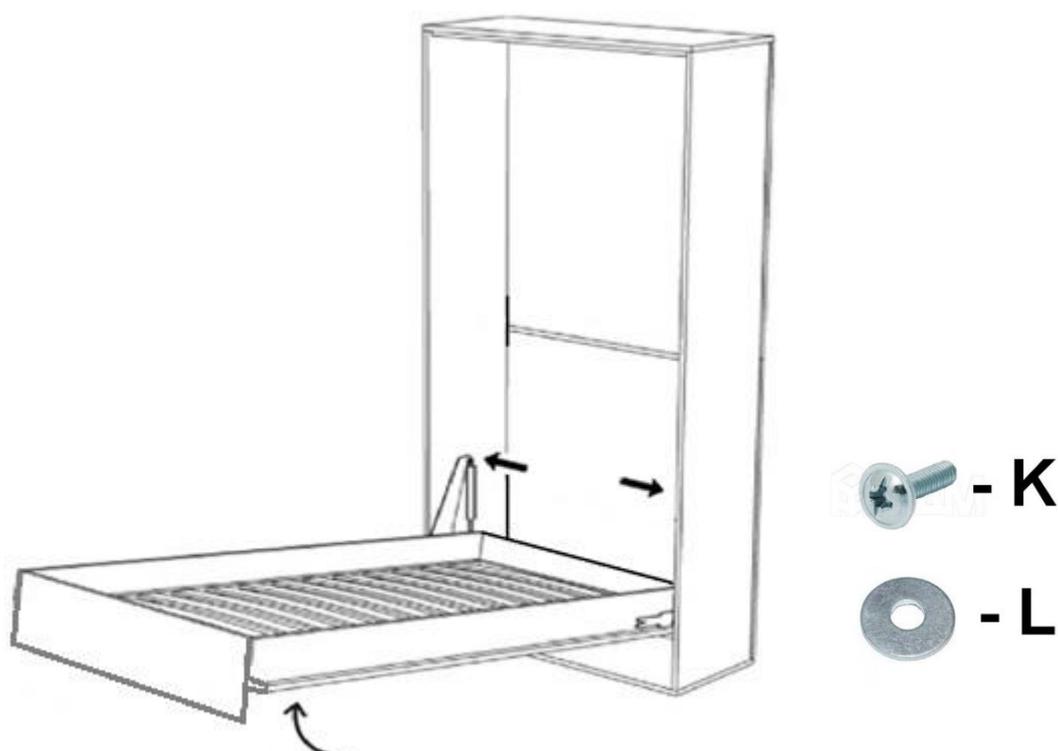




er le piston à gaz sur la façade

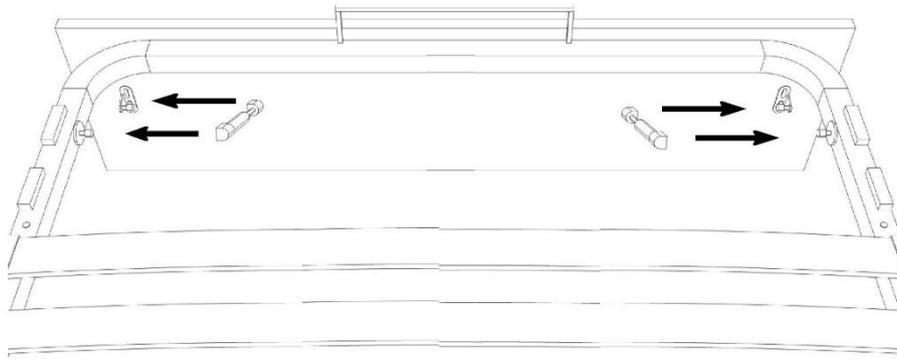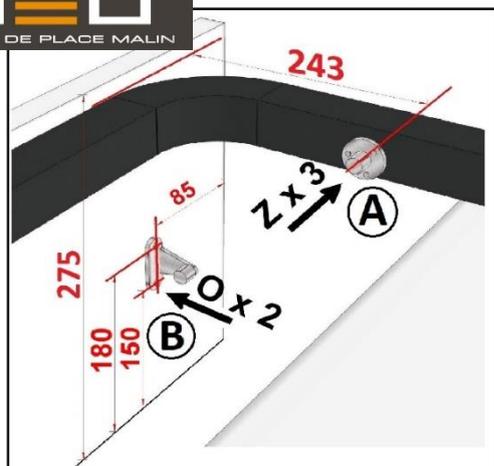



- Installer un capot sur le mécanisme

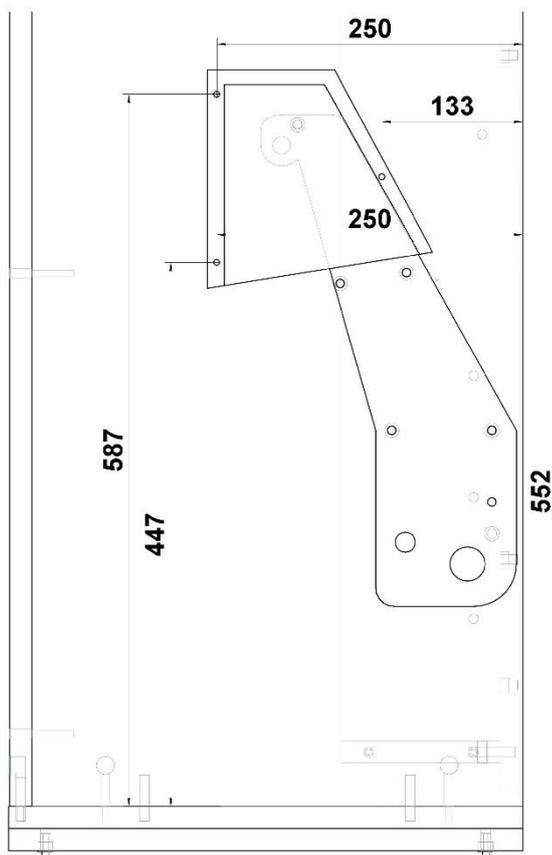

Pour lit en 36



ser une poignée

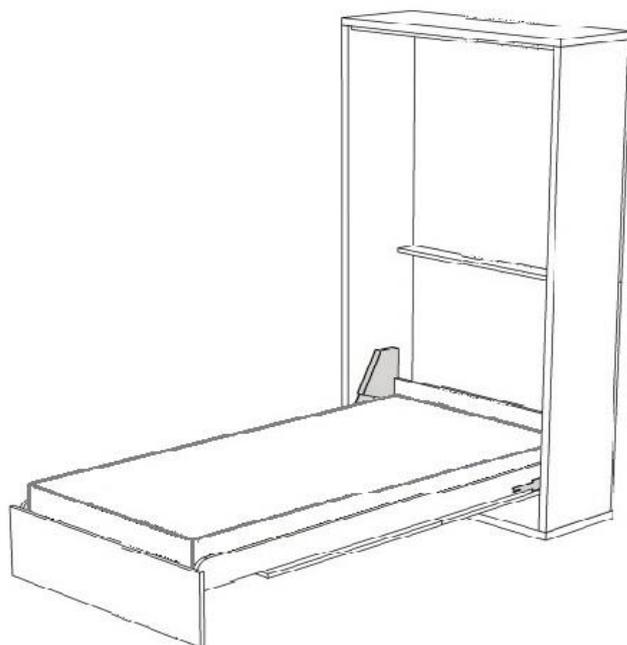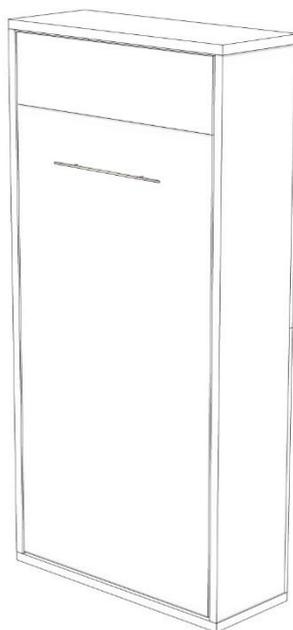

Poids de matelas: mini **13kgs**/ maxi **16kgs**

**AVANT LA PREMIERE OUVERTURE LE LIT DOIT ETRE
IMPERATIVEMENT FIXE AU MUR
LE LIT NE PEUT PAS FONCTIONNER NORMALEMENT SANS LE MATELAS
MATELAS OBLIGATOIRE NE PAS OUVRIR NI FERMER SANS LE MATELAS**