

NOTICE DE MONTAGE LIT MYK 160x200
CODE PRODUIT: LEADERBED KM-0002100-V

A conserver-ne pas jeter

**NB : une copie de cette notice se trouve également fixée
à proximité d'un point d'ancrage**

Éditée par le distributeur :

CIE DE DISTRUBUTION INTERNATIONALE

Adresse : 30 rue Han RYNER – 13340 ROGNAC (France)

N° de RCS : 750 171 217RCS SALON-DE-PROVENCE

Courriel : cdi.leader@gmail.com

Cette notice contient outre les schémas de montage, des informations importantes à lire attentivement et à respecter, relatives aux exigences de sécurité des lits rabattables, en référence à la norme NF EN 1129.

Elle met en garde le consommateur ou client contre les risques d'une installation incorrecte.

C'est pourquoi, il est demandé au client ou consommateur, de lire avant le montage et respecter impérativement les informations ou recommandations qui lui sont données ou faites, ci-après :

Toute installation incorrecte de la part du poseur présente des risques et remet en cause la sécurité des lits et des utilisateurs.

Toutes les garanties légales et contractuelles sont annulées en cas de pose non conforme ne respectant pas les informations de la notice de montage.

Pas de fixation conseillée sur les murs en placo plâtre et les murs creux ou dégradés. Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit, et au(x) réglage(s) ultérieur(s) éventuel(s), le concernant.

L'acheteur ou consommateur doit vérifier, l'adéquation du sol et du mur.

Ce lit rabattable doit reposer, en effet sur un sol ferme, et porteur

et le mur doit permettre son ancrage de façon ferme et solide.

Ce lit rabattable en 160 doit être ancré au mur à l'aide de 3 (trois) supports muraux fournis (équerres de fixation au nombre de 3 (trois) et de chevilles et vis adéquates (non fournies), conçues pour le support ou mur concerné avant d'être ouvert pour la première fois.

Il est conseillé de se procurer les chevilles et les vis chez un vendeur spécialisé.

Il faut pour ce produit : 4 (quatre) chevilles et 6 (six) vis par point d'ancrage ou équerre et il est conseillé de vérifier régulièrement les ancrages muraux.

NOTICE LIT réf : MYK EN 160x200

La force de maintien ou valeur d'essai sur chaque point d'ancrage doit être d'au moins 400 N (40 kg) ; vous devez vérifier que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées.

Le lit convient pour des matelas d'un poids entre 23 kgs (minimal) et 25 kgs (maximal) ;

Le lit doit être utilisé dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation.

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit pour éviter un risque d'écrasement des doigts.

Ne pas laisser à la tête du lit en vrac, les oreillers, couverture, ou couette, ceux-ci empêchant l'ouverture ou la fermeture du lit.

N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait se fermer automatiquement



NB : Une copie de cette notice doit se trouver également fixée à proximité d'un point d'ancrage.



Pour des raisons de sécurité, ce produit ne peut être utilisé par des enfants et des personnes à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable ayant lu et compris ce mode d'emploi.

CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA MELAMINE

- 1) Nettoyer avec un chiffon humide ou aspirateur. Ne pas tremper la melamine
- 2) Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs
- 3) Ne pas rayer la melamine avec des outils de nettoyage ou autres

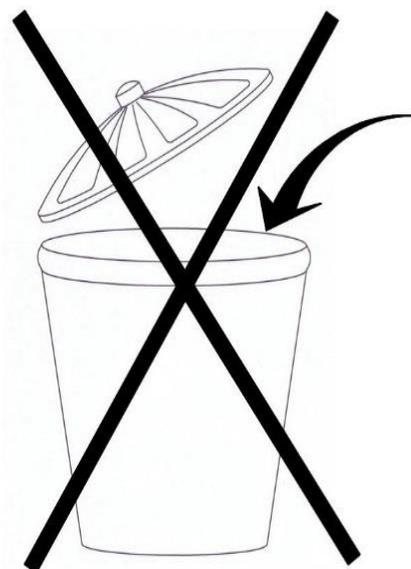
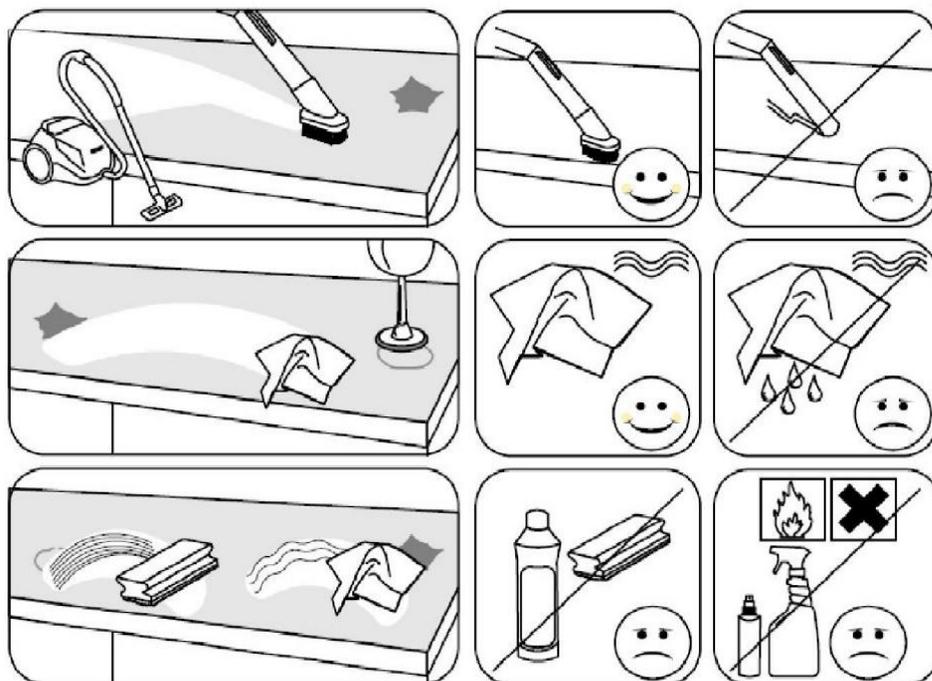


Lit rabattable MYK 160/200/18

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE

Notice de montage

UNE FOIS LE LIT MONTE ,LA NOTICE DE MONTAGE DOIT RESTER A PROXIMITE DES POINTS D'ANCRAGES SUR LE CHAPEAU DU LIT.

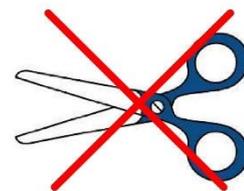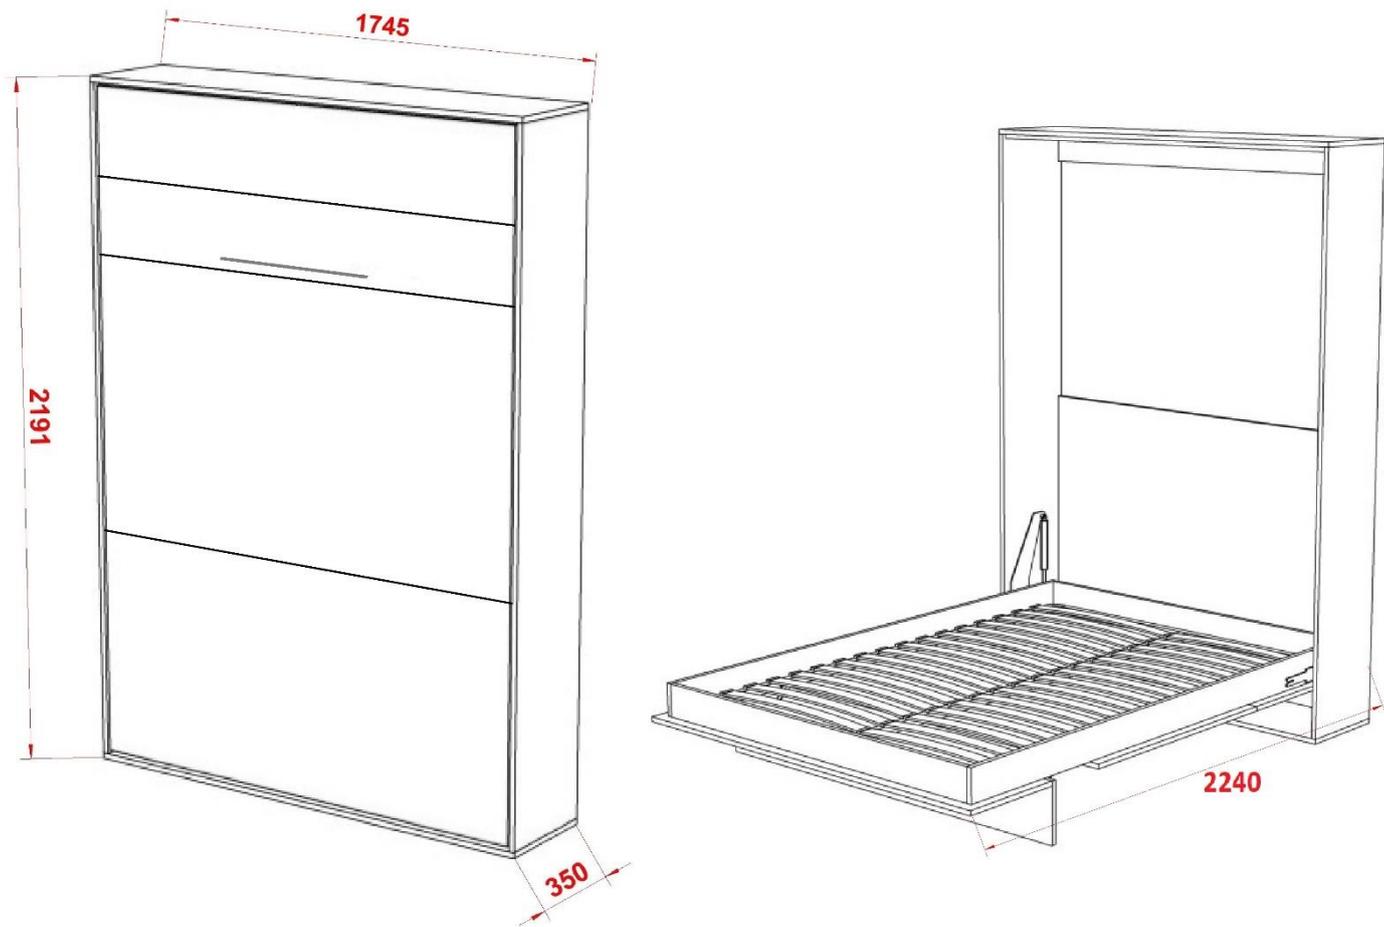






IMPORTANT

Ne pas enlever la sangle de compression du verin.



NOTICE LIT réf : MYK EN 160x200

		designation	qté
		1600 N	2
F		M6x60	22
G		M6X16	12
A		M6	8
L		M6	30
M		M6x70	2
m		M6x60	4
B		excentrique Titus	10
R		excentrique Titus	5
D		7x50	27
C		8x35	27
		Le mécanisme	2
		60 N	2
		Pastilles adhésives en silicone 4	


		4x25	2
E		3.2x32	4
N		M6	24
O		4x16	
		équerre	3
		512	1
Z		3,8x11	6
		pastille adhésive	25
		masque plastique	20
X		Charnière à frein de course90	6
		sangle	1
P		Patte de fixation	5
Q		Patte de fixation	22
K		M6X12	32
		clé	1

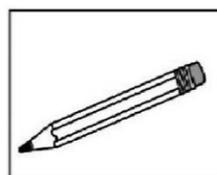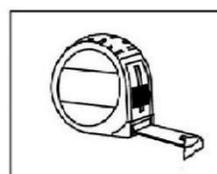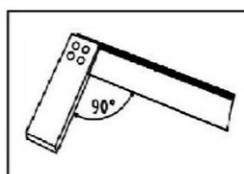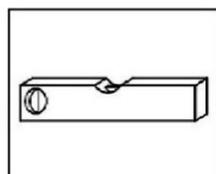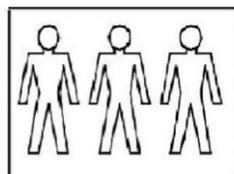


1. Montage de la structure:

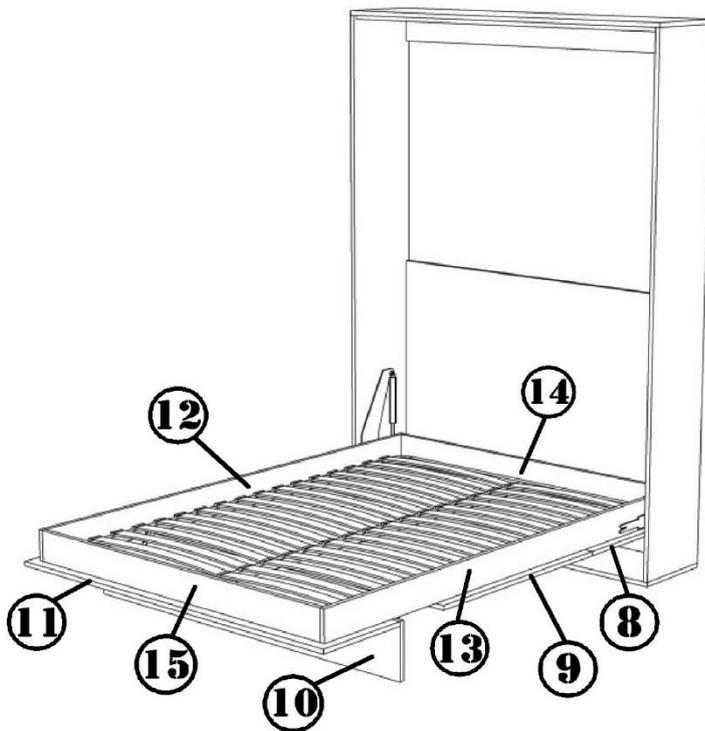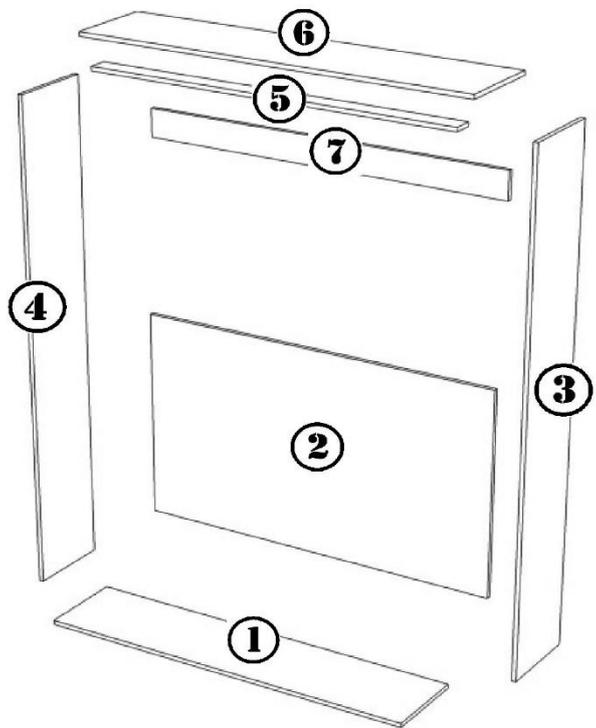


- Fixer les pieds de réglage
Numéro du Colis: 2/5

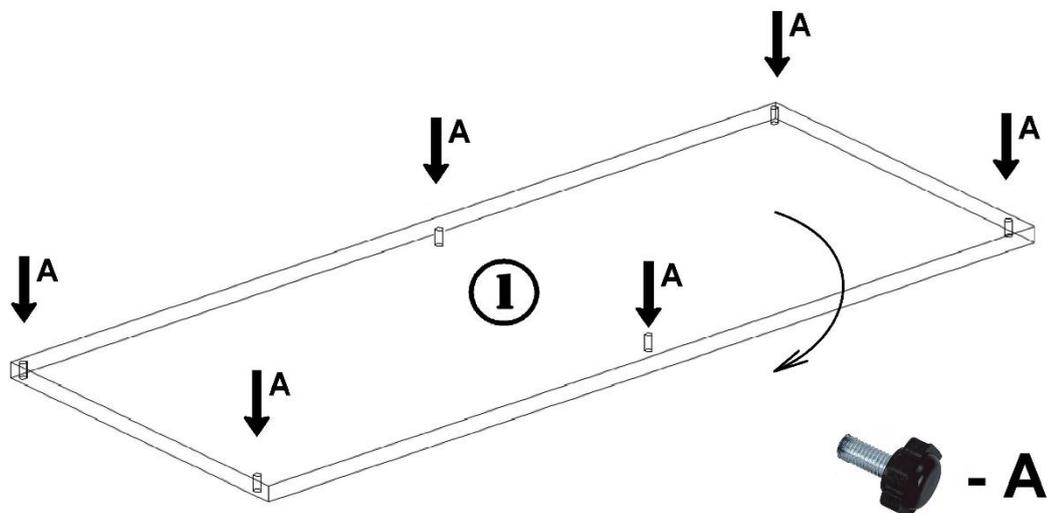


- Joindre le plancher et le fond
- Numéro du Colis: 2/5;

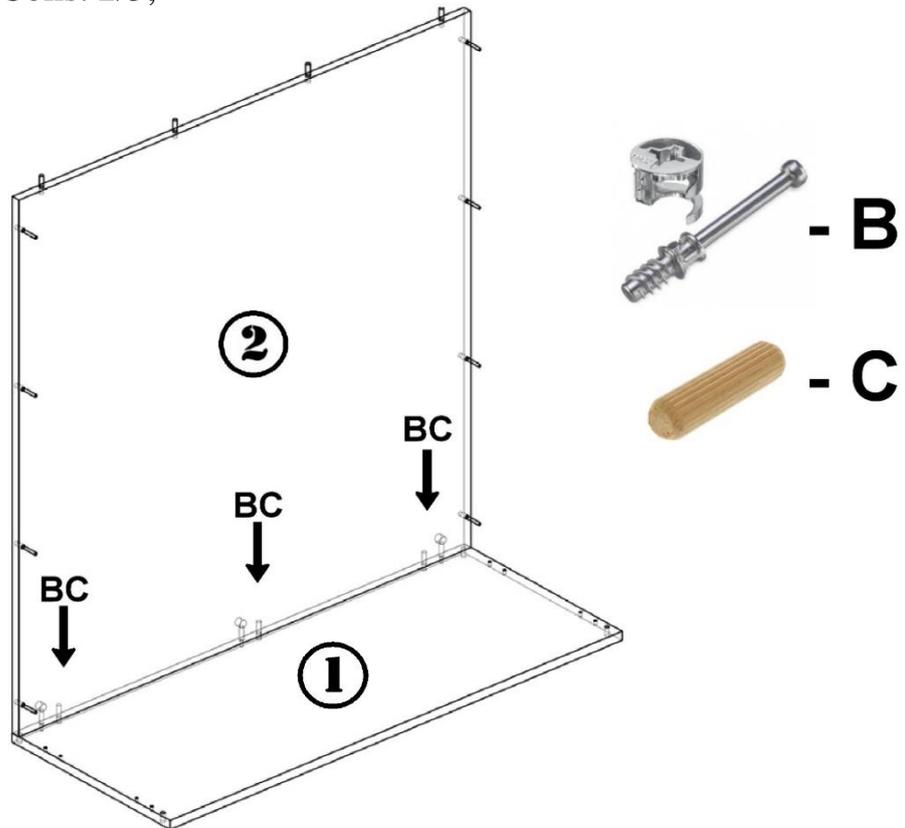



- Visser le coté droit
Numéro du Colis: 3/5

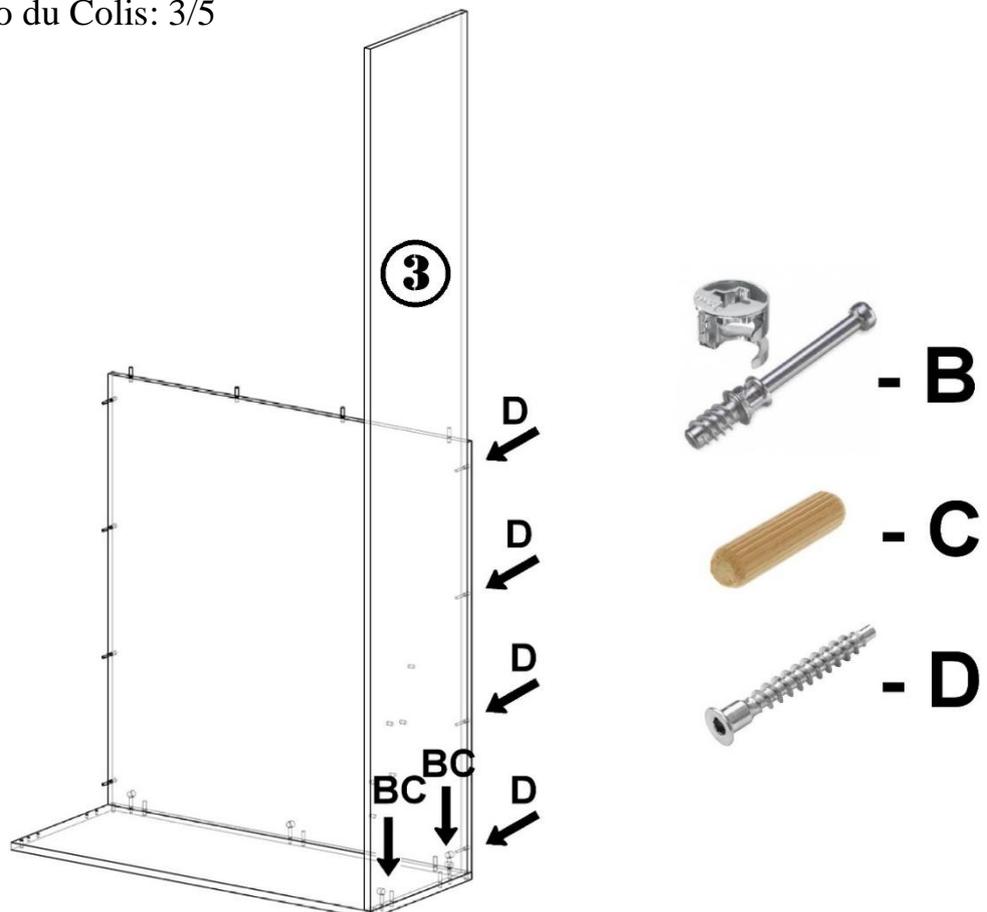


- Visser le coté gauche, fixer l'arrêt (butée de la façade)
Numéro du Colis: 3/5; 2/5

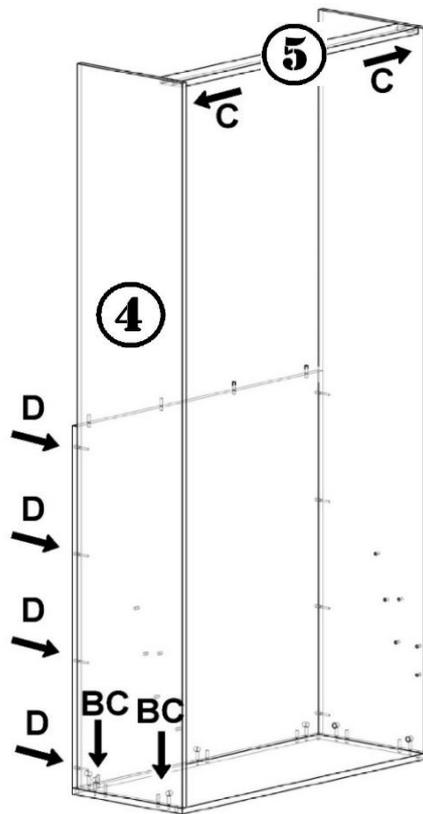


- Visser le haut de fond et le chapeau
Numéro du Colis: 2/5;

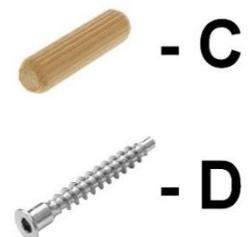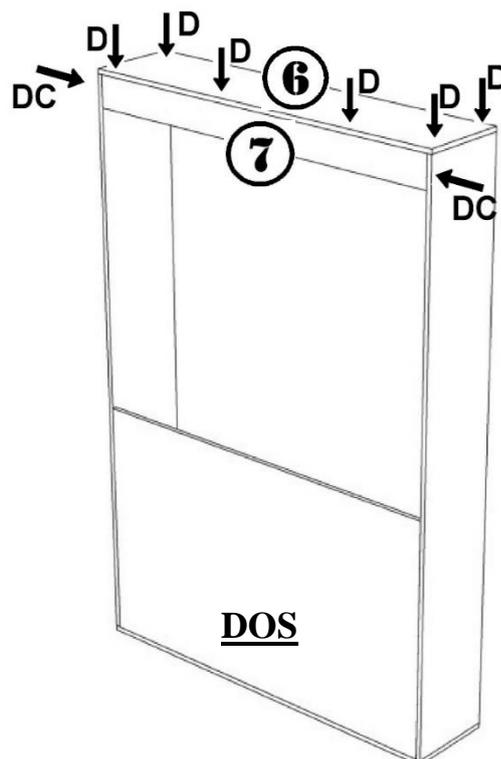

- Visser l'arrêt (butée de la façade)
Numéro du Colis: 2/5

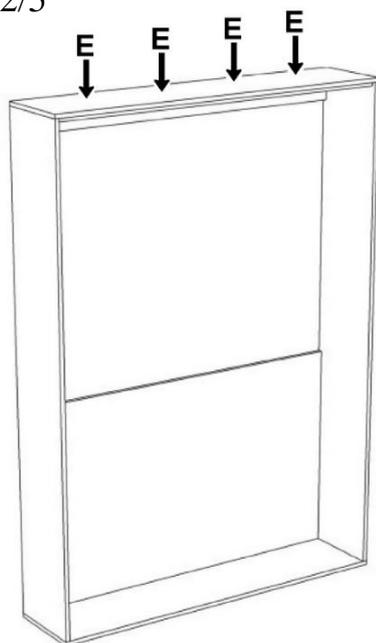

FIXATION MURALE

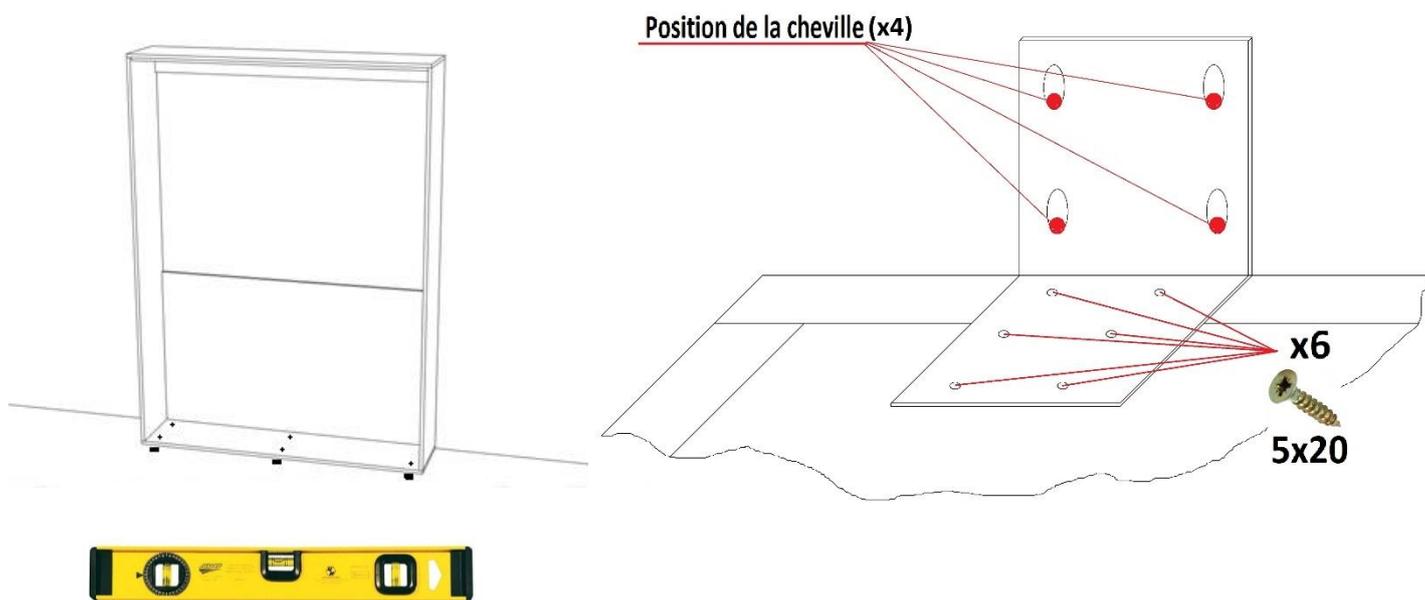


Le poseur doit utiliser le matériel et les chevilles murales adaptées et spécifiques à la qualité du mur ou du support.

PAS DE FIXATION CONSEILLÉE SUR LES MURS EN PLACO PLÂTRE ET LES MURS CREUX OU DÉGRADÉS

Attention: Mettre le lit de niveau en réglant les pieds de réglage!!!

ATTENTION !!! FIXATION MURALE


Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit et aux réglages ultérieurs éventuels le concernant. L'acheteur ou consommateur doit vérifier l'adéquation du sol et du mur.

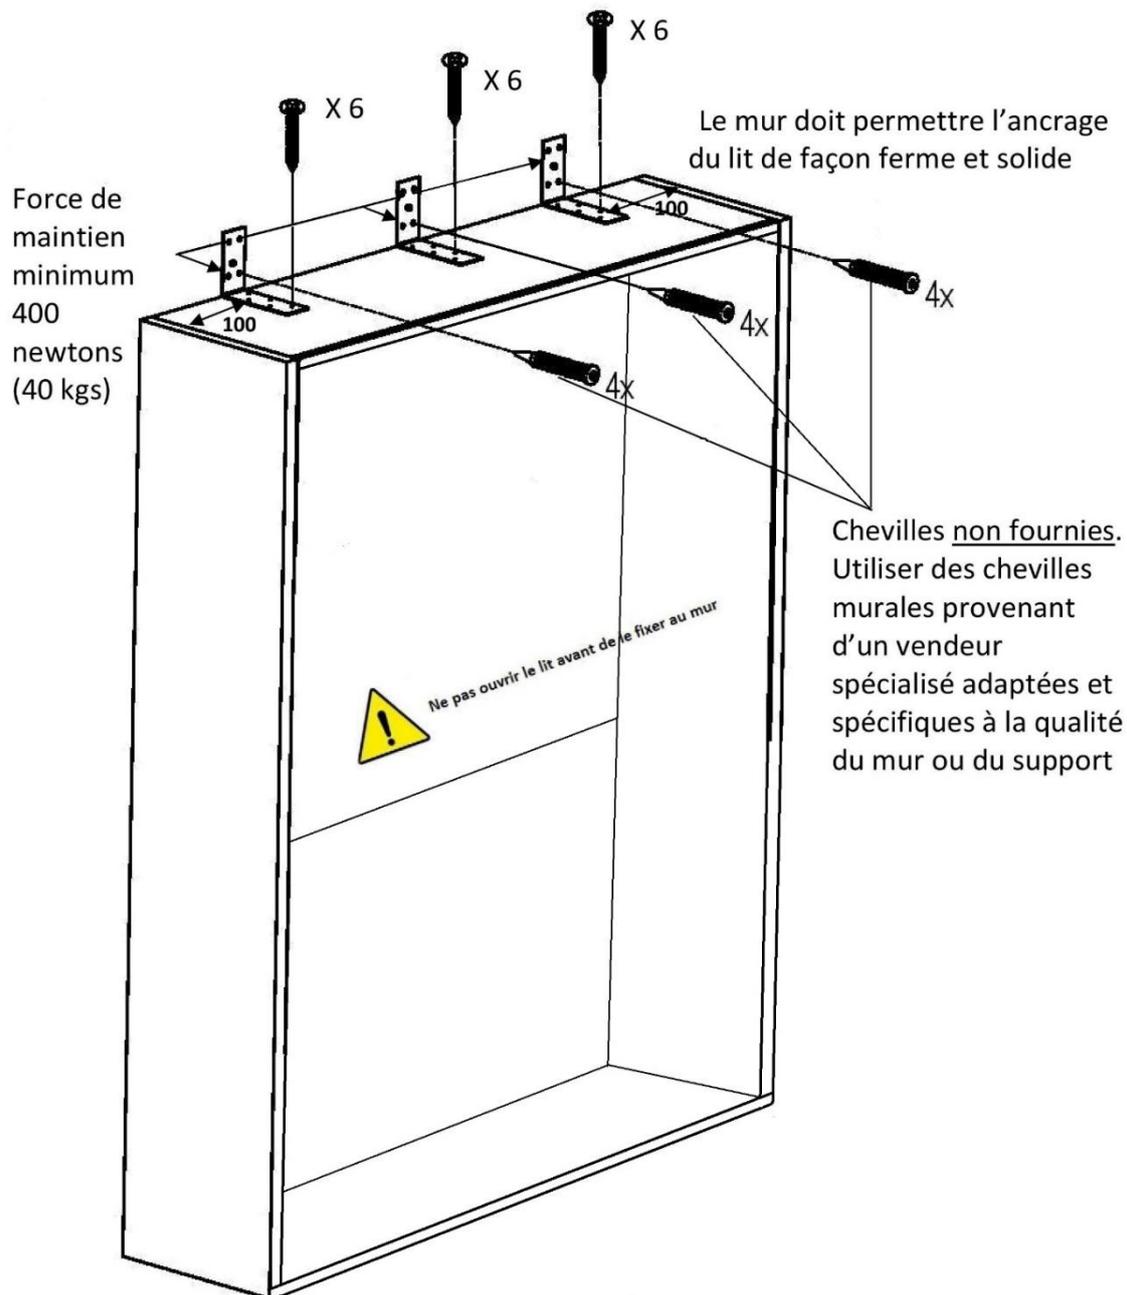


Ce lit rabattable doit reposer sur un sol ferme et porteur

2. Montage du cadre du lit :


- Monter la façade
Numéro du Colis: 1/5

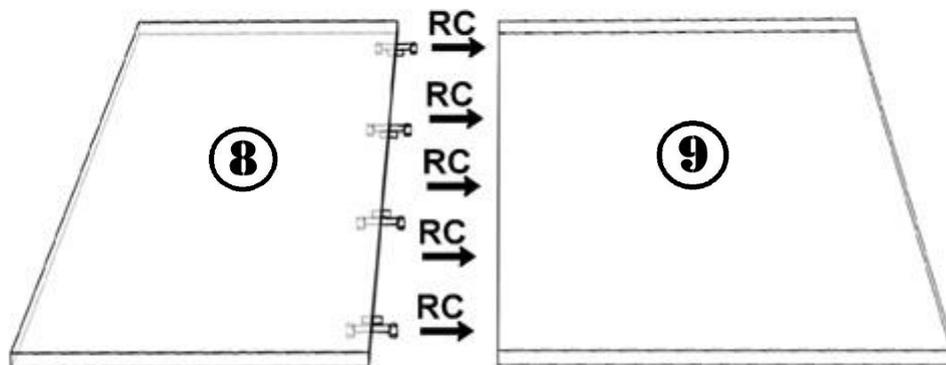


- Monter le cadre du lit et visser la façade à celui-là
Numéro du Colis: 1/5; 2/5; 3/5

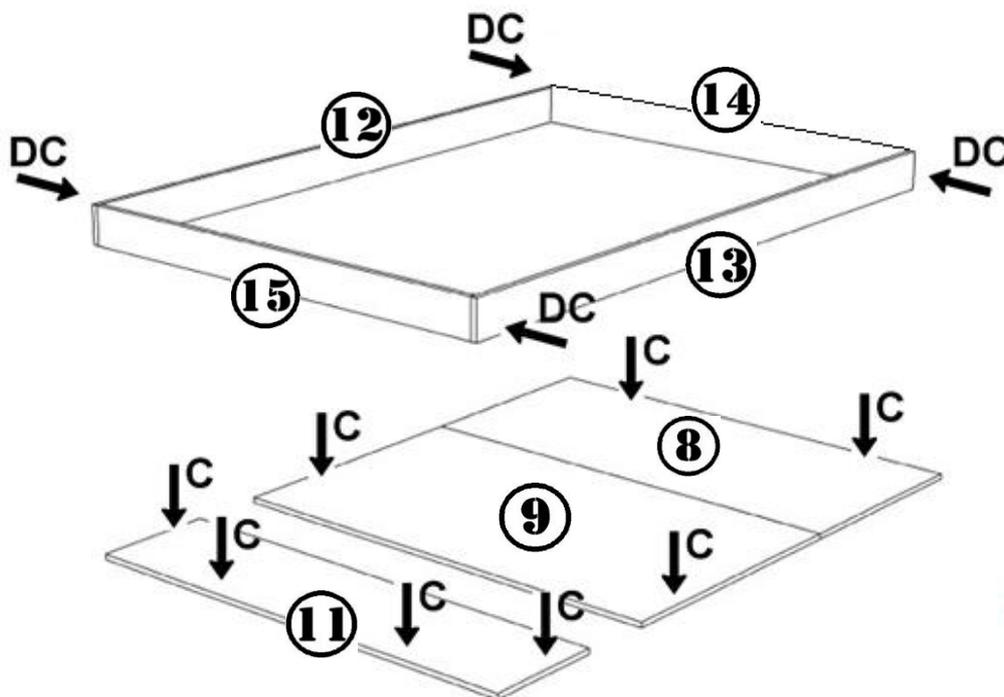


Fiche de montage du sommier

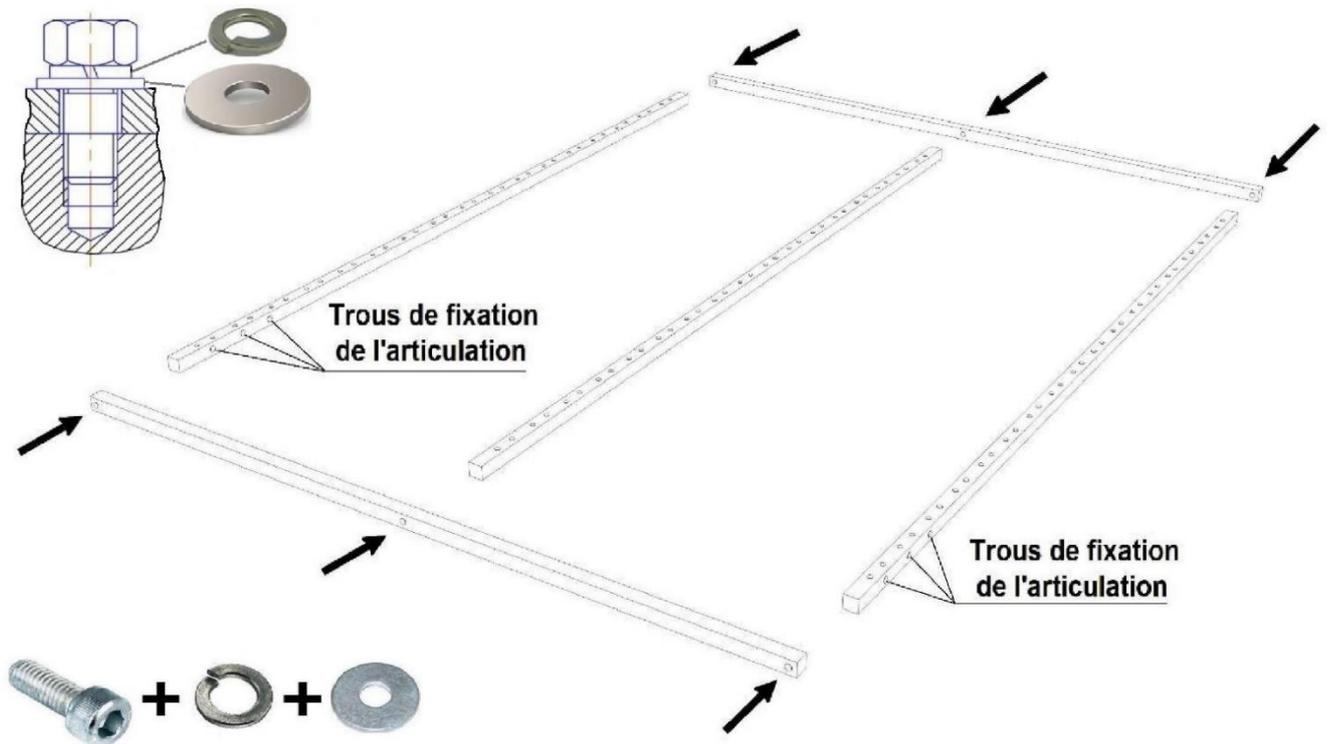



- Mettez les embouts sur les lattes. Fixez les lattes sur le sommier dans l'ordre suivant.

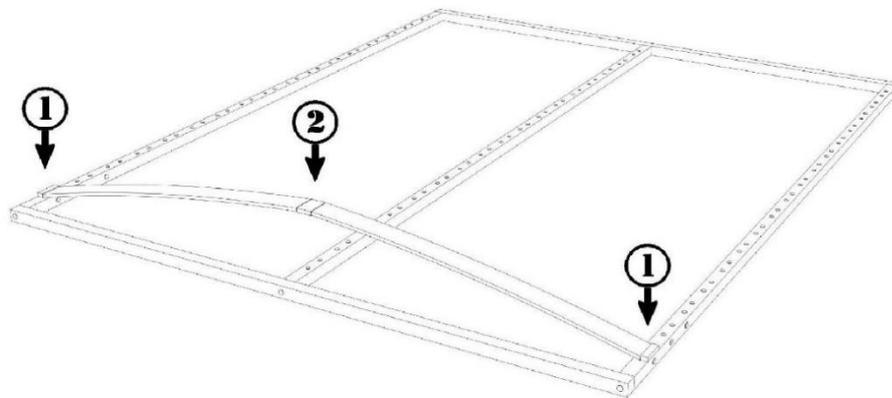

- Répétez pour toutes les autres lattes

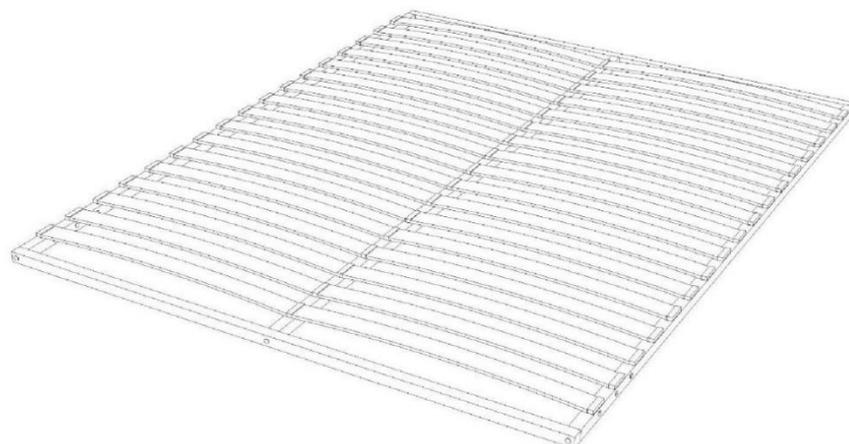

- Visser les charnières sur la façade
Numéro du Colis: 1/5; 4/5



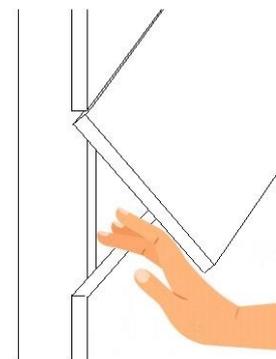
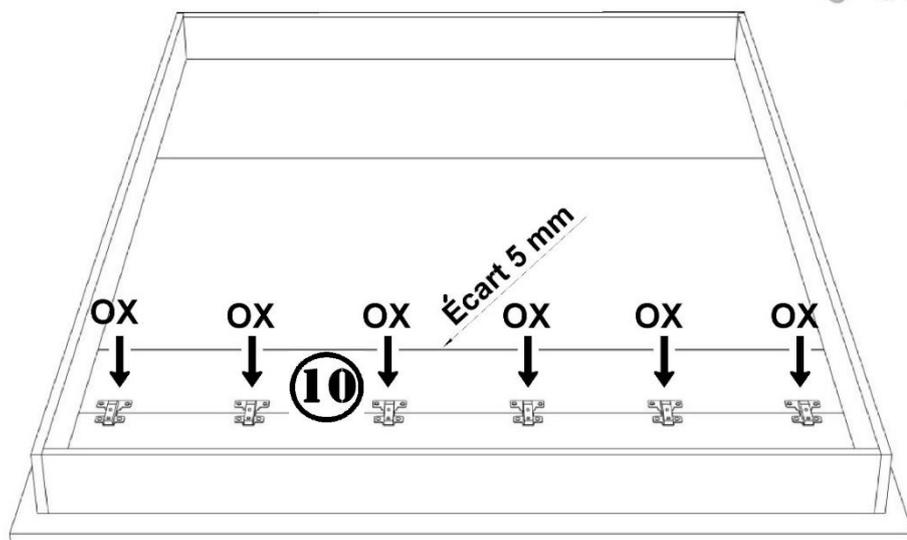


Attention!

FIXATION DE LA FAÇADE

- Installer le sommier dans le cadre du lit et le fixer à travers le bras métallique après avoir démonté quelques lattes
Numéro du Colis: 5/5


*** Visser les equerres de fixation de la facade mais ne pas les serrer a fond !**

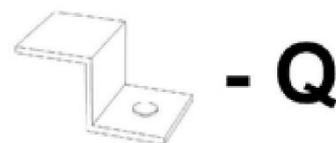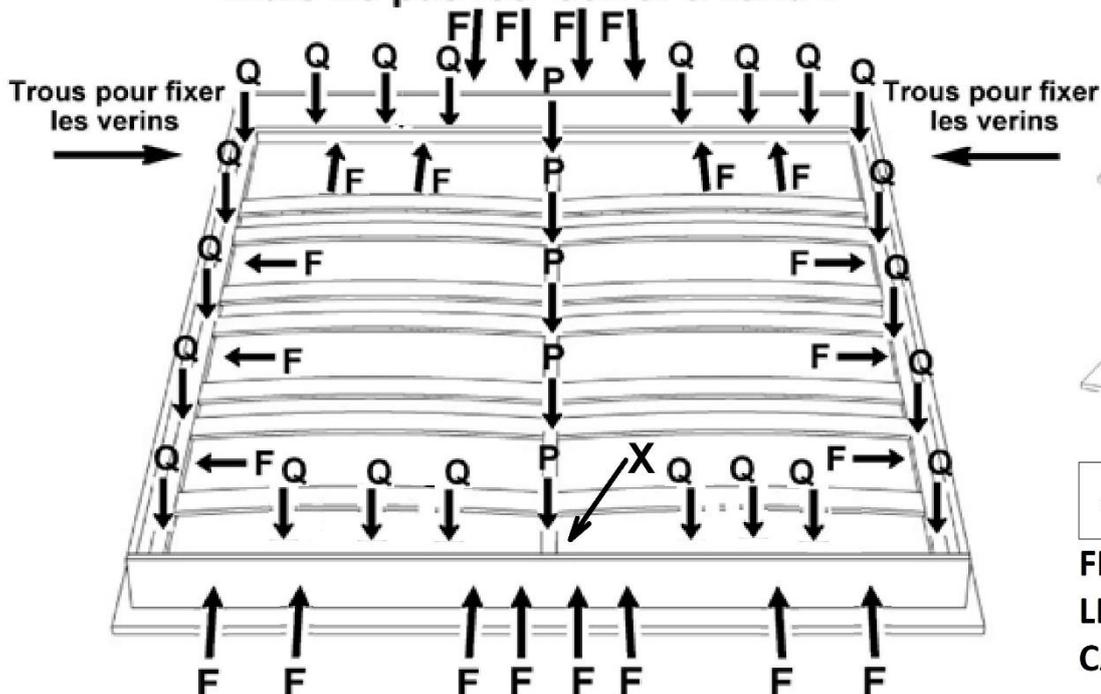


FIXATION ENTRE
LE SOMMIER ET LE
CADRE MELAMINE

3. Installation du mécanisme sur la structure:

Numéro du Colis: 4/5

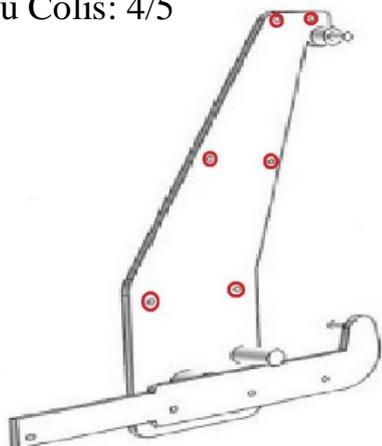


Positionner les boulons G (x6)

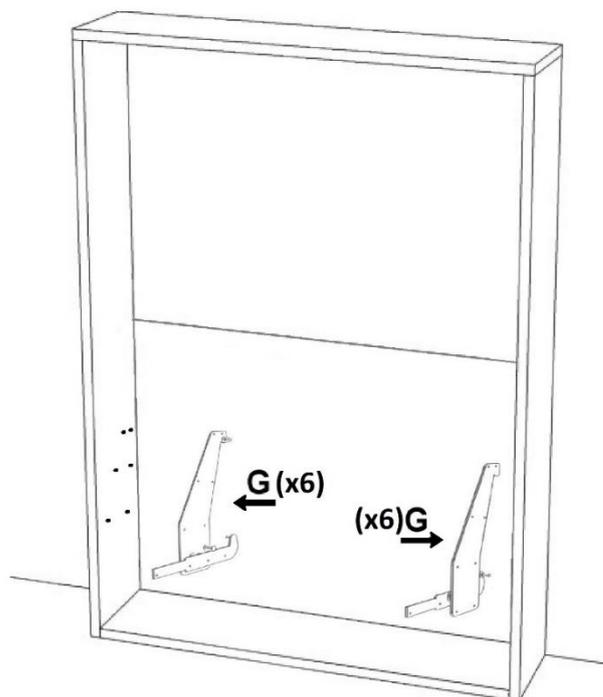


- Fixer la partie inférieure du piston au mécanisme sans fixer sa partie supérieure
Numéro du Colis: 4/5



NE PAS ENLEVER LA SANGLE DE COMPRESSION DES VERINS!

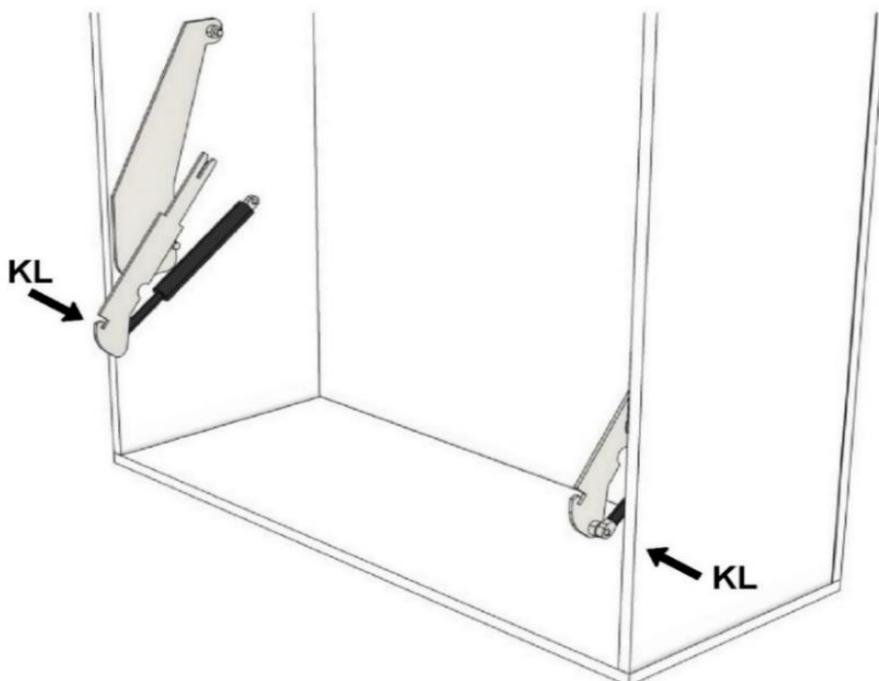

- Fixer le cadre du lit avec le sommier au mécanisme à travers le bras métallique



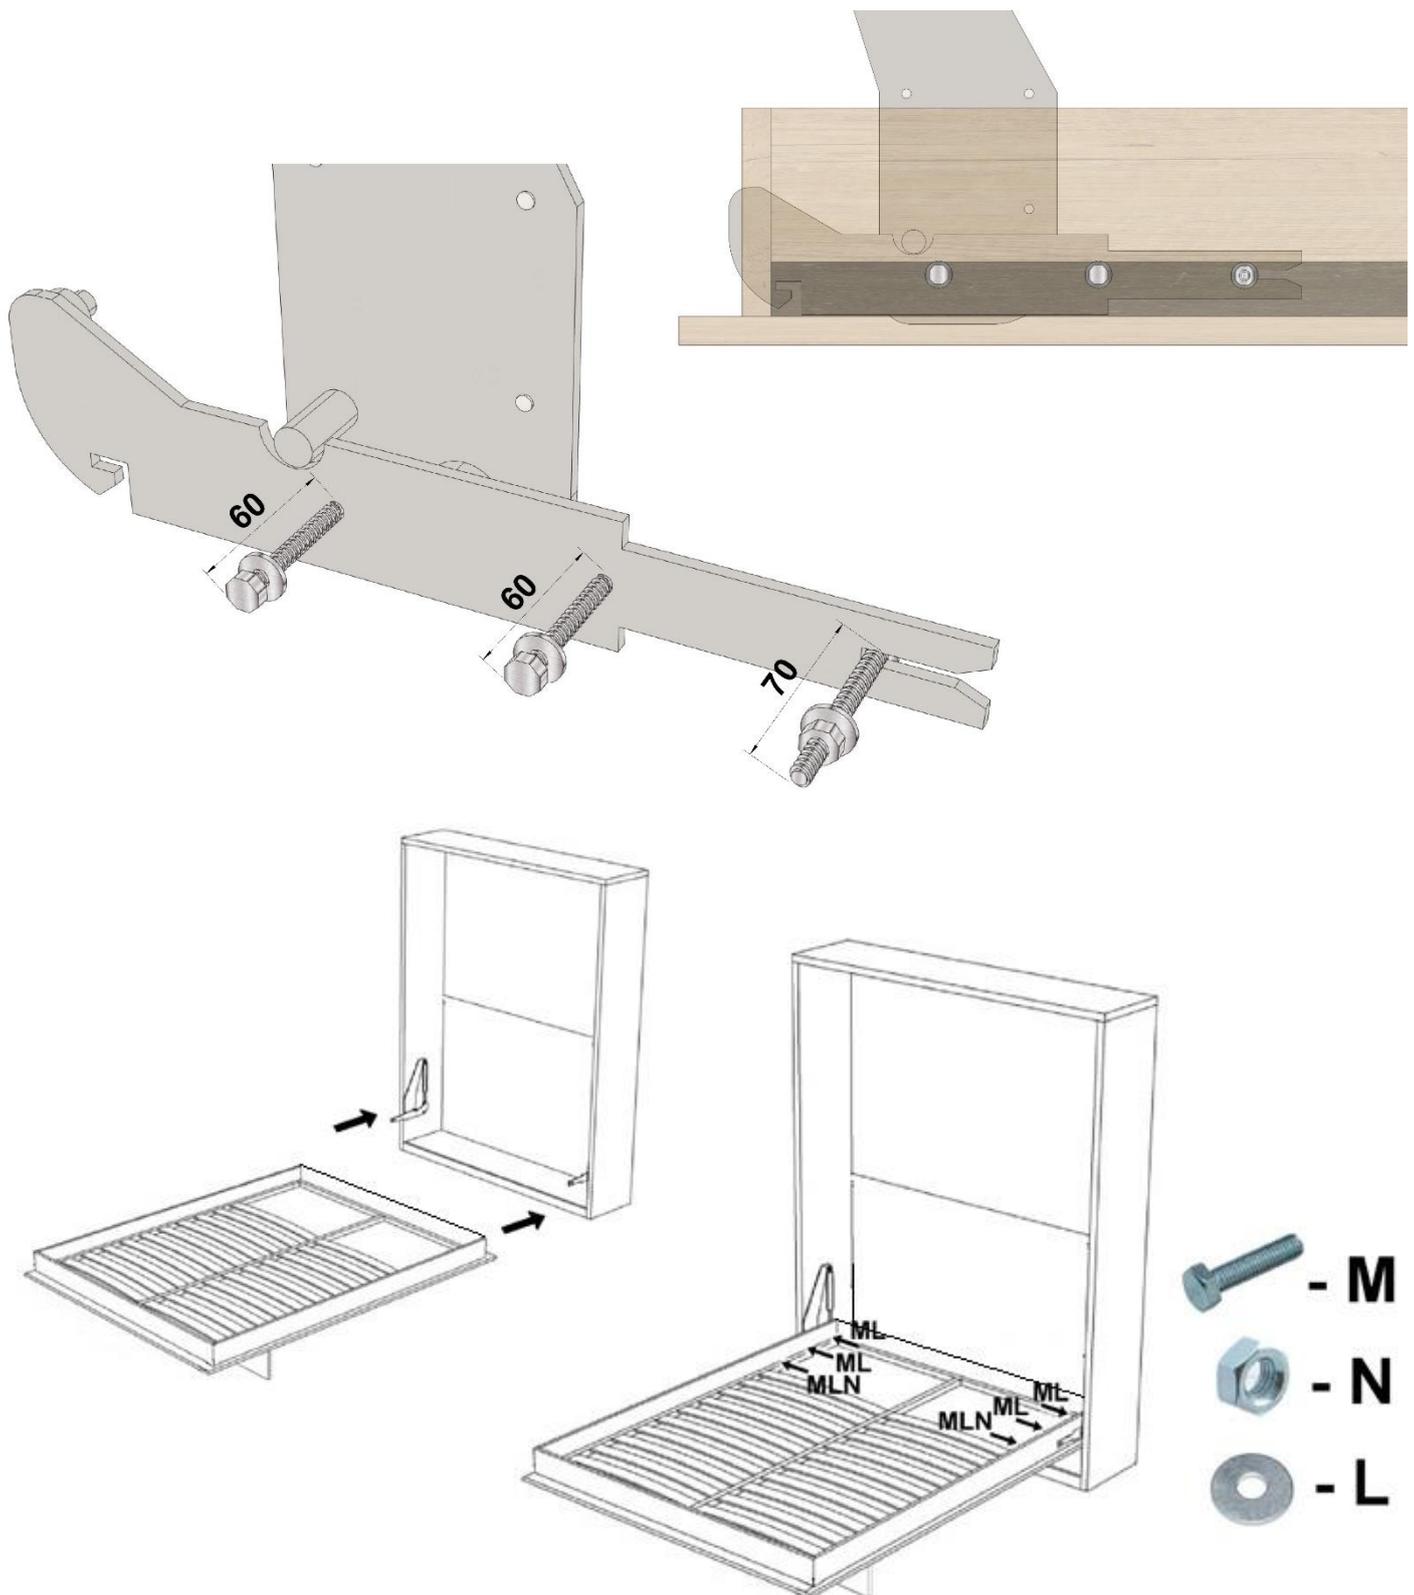


***** Une fois les vérins installés il faut serrer à fond les équerres de fixation de la façade!**



- En soulevant le cadre du lit, fixer la partie supérieure du piston au mécanisme puis enlever la sangle de compression des vérins.



- Fixer le piston à gaz sur la façade

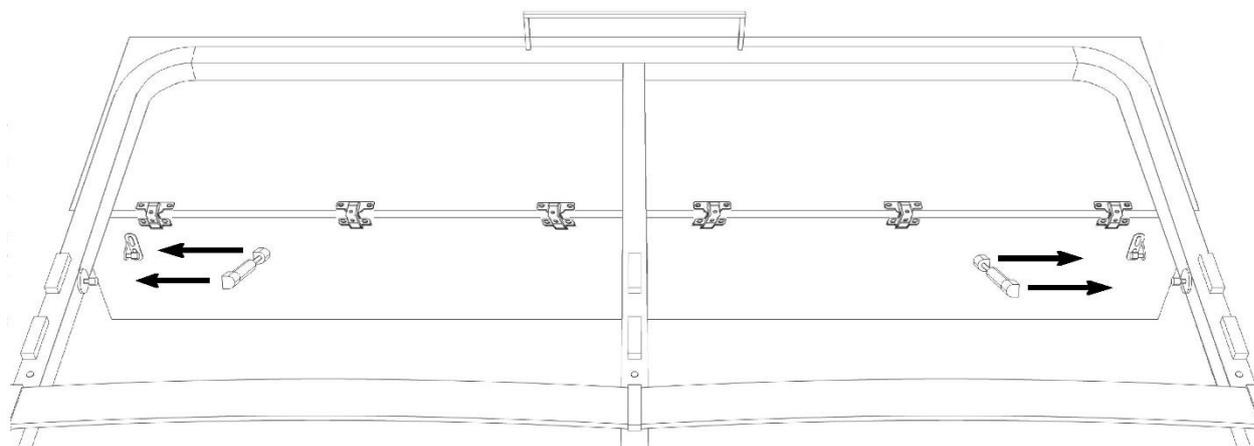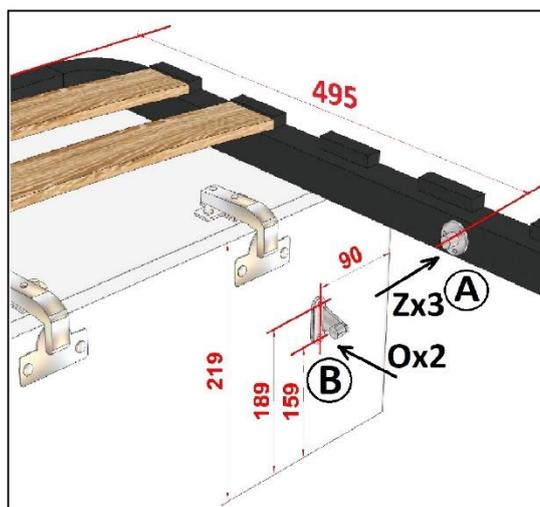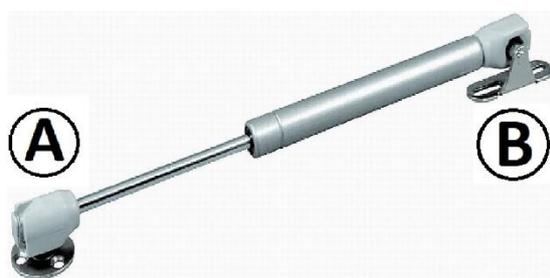

- Visser la poignée.
Numéro du Colis: 4/5

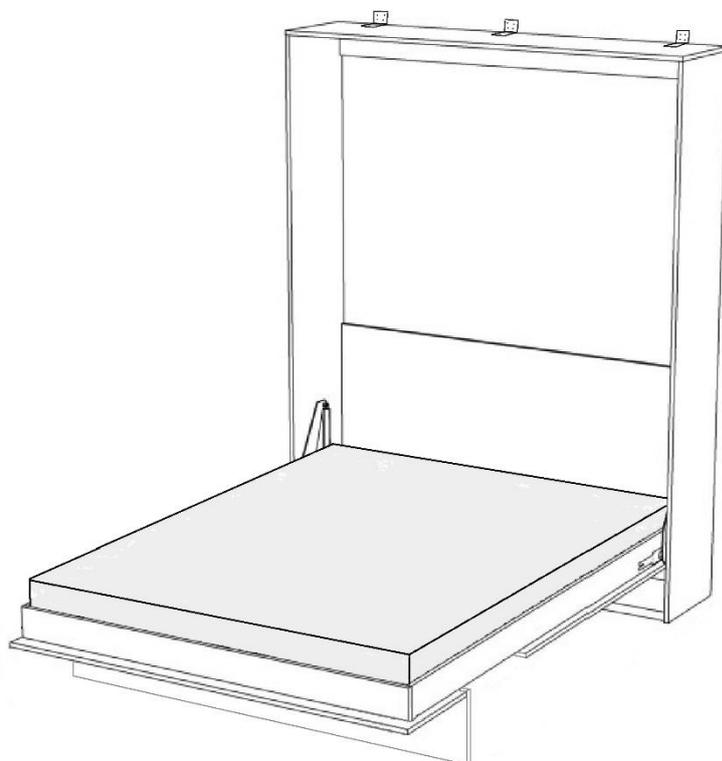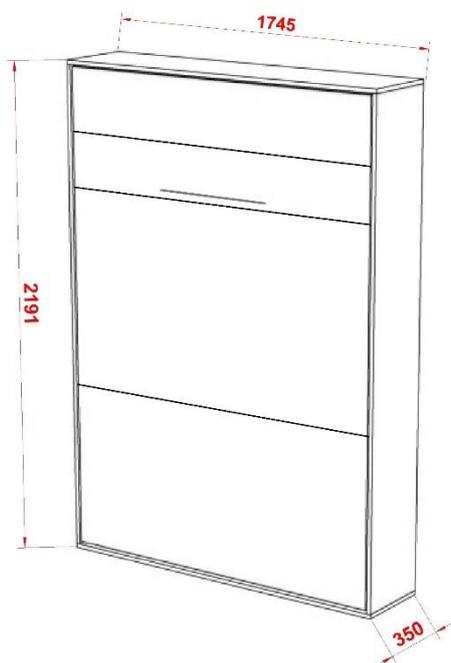

Poids de matelas: mini 23 kgs/ maxi 25 kgs

**AVANT LA PREMIERE OUVERTURE LE LIT DOIT ETRE
IMPERATIVEMENT FIXE AU MUR
LE LIT NE PEUT PAS FONCTIONNER NORMALEMENT SANS LE MATELAS
MATELAS OBLIGATOIRE NE PAS OUVRIR NI FERMER SANS LE MATELAS**