

NOTICE DE MONTAGE LIT STRA 140x200

CODE PRODUIT: LEADERBED SR-0006100-T

A conserver-ne pas jeter

NB : une copie de cette notice se trouve également fixée

à proximité d'un point d'ancrage

Editée par le distributeur :

CIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE

Adresse : 30 rue Han RYNER – 13340 ROGNAC (France)

N° de RCS : 750 171 217RCS SALON-DE-PROVENCE

Courriel : cdi.leader@gmail.com

Cette notice contient outre les schémas de montage, des informations importantes à lire attentivement et à respecter, relatives aux exigences de sécurité des lits rabattables, en référence à la norme NF EN 1129.

Elle met en garde le consommateur ou client contre les risques d'une installation incorrecte.

C'est pourquoi, il est demandé au client ou consommateur, de lire avant le montage et respecter impérativement les informations ou recommandations qui lui sont données ou faites, ci-après :

Toute installation incorrecte de la part du poseur présente des risques et remet en cause la sécurité des lits et des utilisateurs.

Toutes les garanties légales et contractuelles sont annulées en cas de pose non conforme ne respectant pas les informations de la notice de montage.

Pas de fixation conseillée sur les murs en placo plâtre et les murs creux ou dégradés.

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit, et au(x) réglage(s) ultérieur(s) éventuel(s), le concernant.

L'acheteur ou consommateur doit vérifier, l'adéquation du sol et du mur.

Ce lit rabattable doit reposer, en effet sur un sol ferme, et porteur

et le mur doit permettre son ancrage de façon ferme et solide.

Ce lit rabattable en 140 doit être ancré au mur à l'aide de 2 (deux) supports muraux fournis (équerres de fixation au nombre de 2 (deux) et de chevilles et vis adéquates (non fournies), conçues pour le support ou mur concerné avant d'être ouvert pour la première fois.

Il est conseillé de se procurer les chevilles et les vis chez un vendeur spécialisé.

Il faut pour ce produit : 4 (quatre) chevilles et 6 (six) vis par point d'ancrage ou équerre et il est conseillé de vérifier régulièrement les ancrages muraux.

La force de maintien ou valeur d'essai sur chaque point d'ancrage doit être d'au moins 400 N (40 kg) ; vous devez vérifier que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées.

Le lit convient pour des matelas d'un poids entre 20 kgs (minimal) et 22 kgs (maximal) ;

Le lit doit être utilisé dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation.

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit pour éviter un risque d'écrasement des doigts.

Ne pas laisser à la tête du lit en vrac, les oreillers, couverture, ou couette, ceux-ci empêchant l'ouverture ou la fermeture du lit.

N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait se fermer automatiquement.





Pour des raisons de sécurité, ce produit ne peut être utilisé par des enfants et des personnes à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable ayant lu et compris ce mode d'emploi.

NB : Une copie de cette notice doit se trouver également fixée à proximité d'un point d'ancrage.

CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA MELAMINE

- 1) Nettoyer avec un chiffon humide ou aspirateur. Ne pas tremper la melamine
- 2) Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs
- 3) Ne pas rayer la melamine avec des outils de nettoyage ou autres

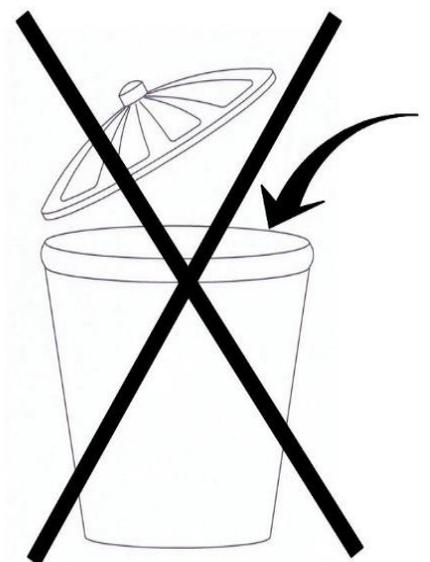
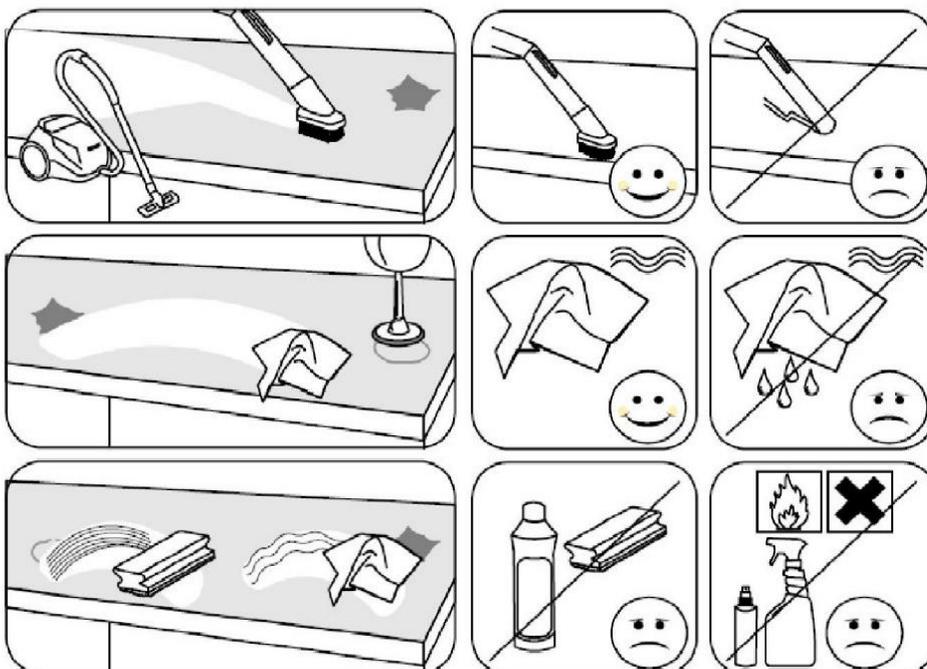


Lit rabattable STRA 140/200/18

Notice de montage

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE

UNE FOIS LE LIT MONTE, LA NOTICE DE MONTAGE DOIT RESTER A PROXIMITE DES POINTS D'ANCRAGES SUR LE CHAPEAU DU LIT.






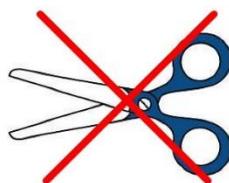
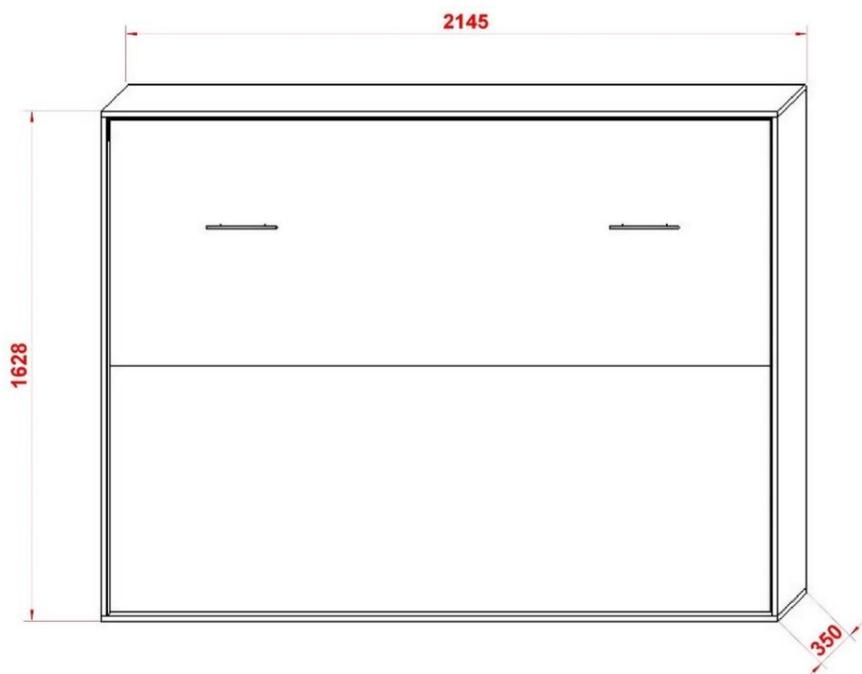


IMPORTANT

STRA 140/200/18 Quincaillerie


	designation	qté
	 1000 N	2
G	 M6X16	12
A	 M6	10
L	 M6	22
M	 M6x70	2
m	 M6x60	4
B	 Minifix Titus	26
R	 Minifix Titus	5
D	 7x50	18
C	 8x35	43
	 Le mécanisme	2
	 clé	1

H	 Le support	2
Z	 Le synchroniseur L-2040 mm	1
	 4x25	4
N	 M6	16
	 4x16	12
	 équerre	2
	 160	2
F	 M6x60	14
	 pastille adhésive	25
	 masque plastique	36
K	 M6X12	32
P	 Patte de fixation	5
Q	 Patte de fixation	16
O	 Patte de fixation	2

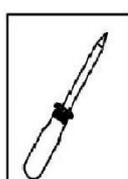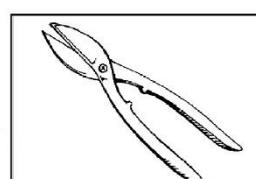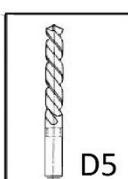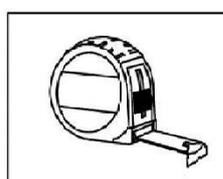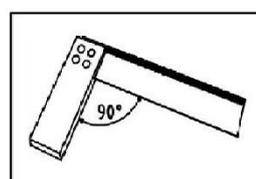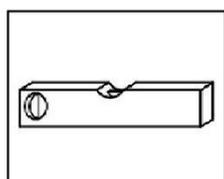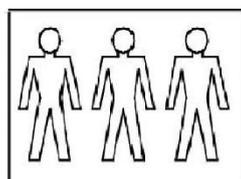


1. Montage de la structure:


Chaque pièce du lit est numérotée dans les colis

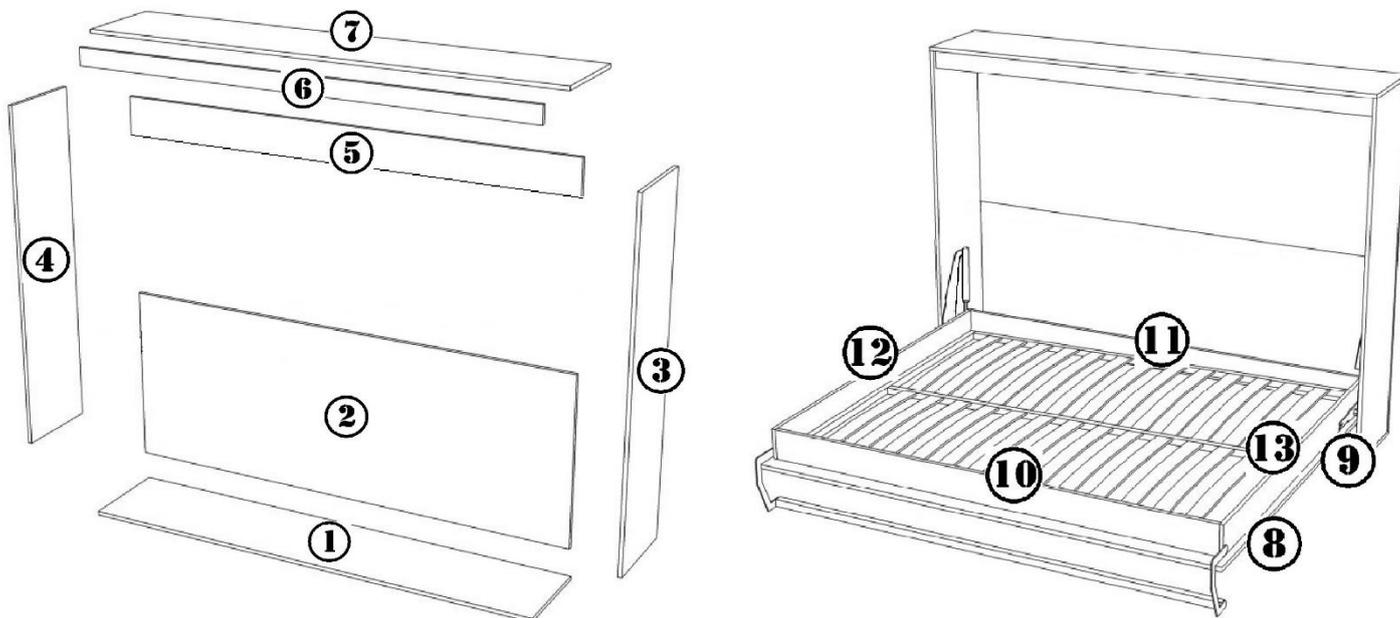


- Fixer les pieds de réglage
Numéro du Colis: 3/5

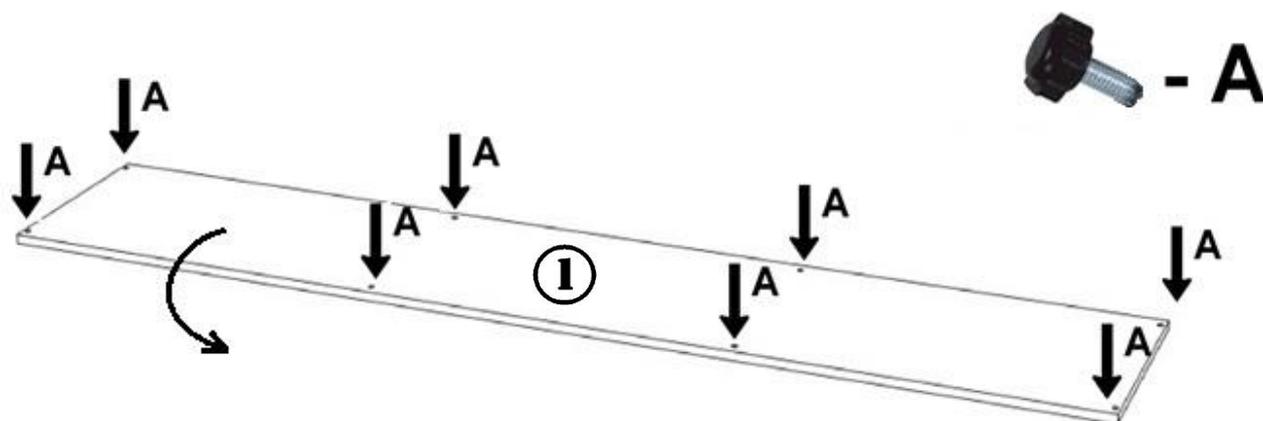


- Joindre le plancher et le fond
Numéro du Colis: 2/5

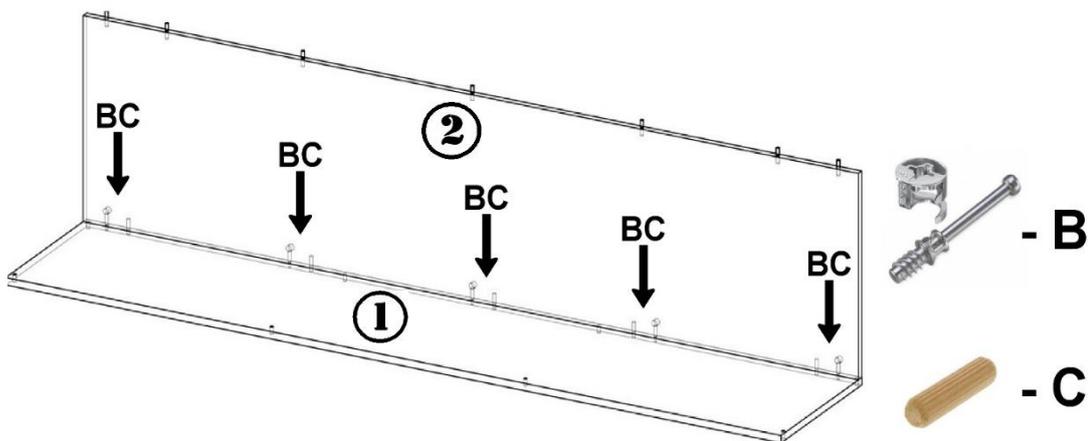


- Visser le coté droit
Numéro du Colis: 3/5

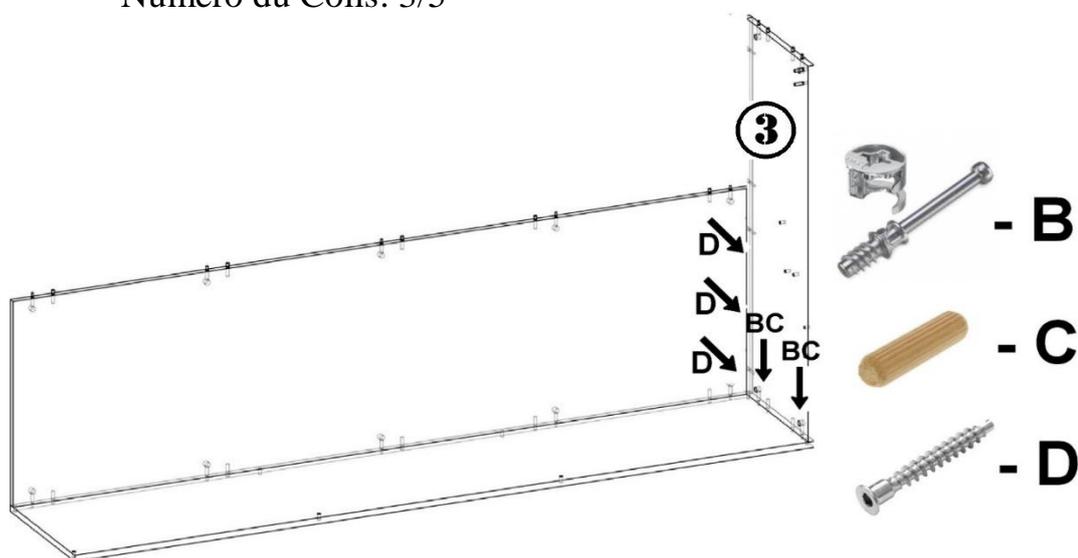


- Visser le coté gauche, fixer l'arrêt (butée de la façade)
Numéro du Colis: 2/5; 3/5

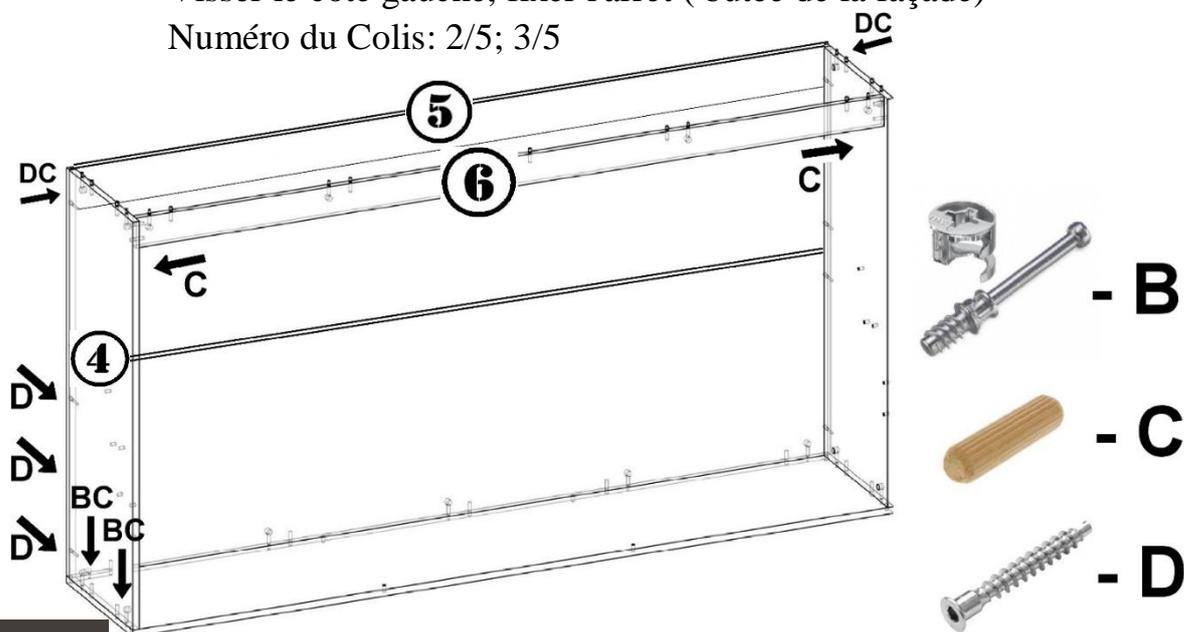

- Visser le chapeau
Numéro du Colis: 3/5

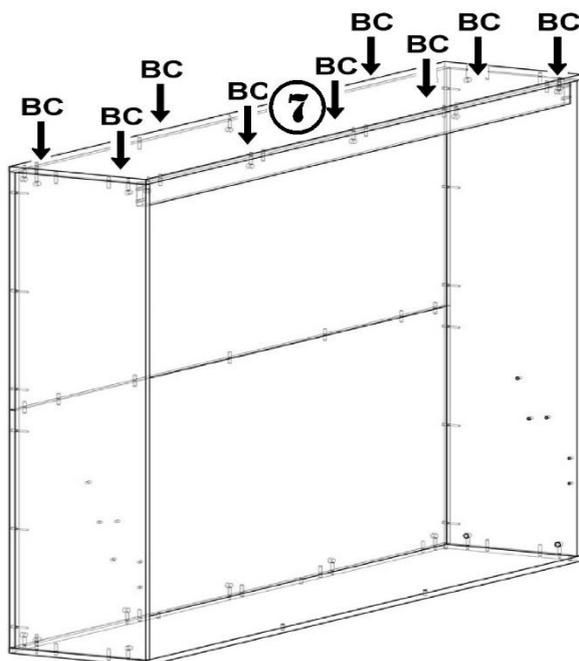

FIXATION MURALE

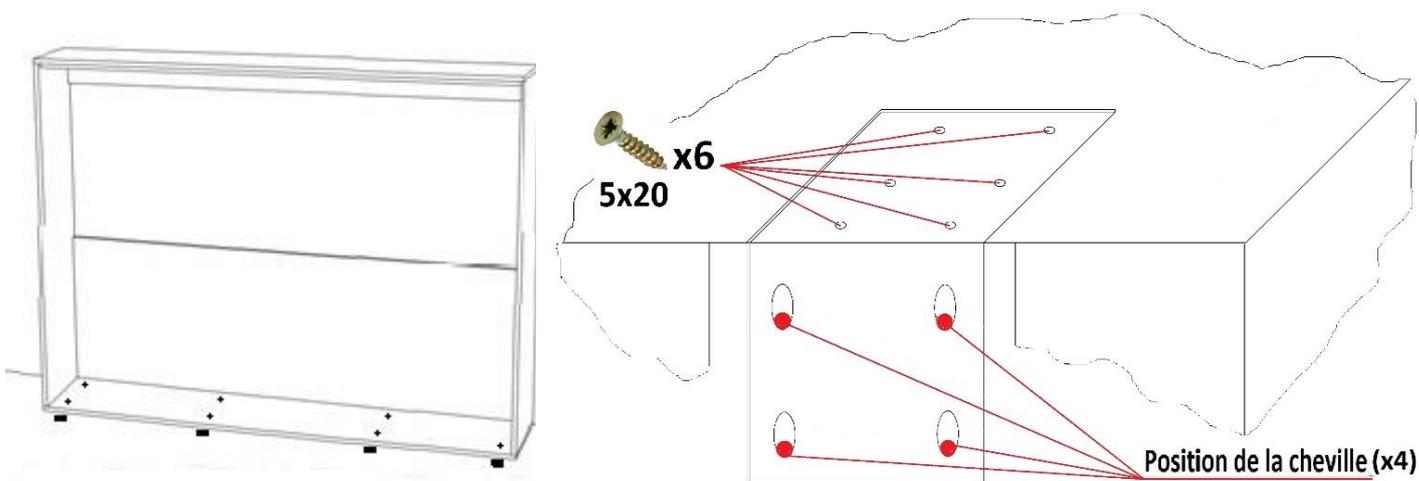

Le poseur doit utiliser le matériel et les chevilles murales adaptées et spécifiques à la qualité du mur ou du support.


PAS DE FIXATION CONSEILLÉE SUR LES MURS EN PLACO PLÂTRE ET LES MURS CREUX OU DÉGRADÉS

Attention: mettre le lit de niveau en réglant les pieds de réglage!!!

ATTENTION !!! FIXATION MURALE

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit et aux réglages ultérieurs éventuels le concernant. L'acheteur ou consommateur doit vérifier l'adéquation du sol et du mur.


Force de maintien minimum 400 newtons (40 kgs)

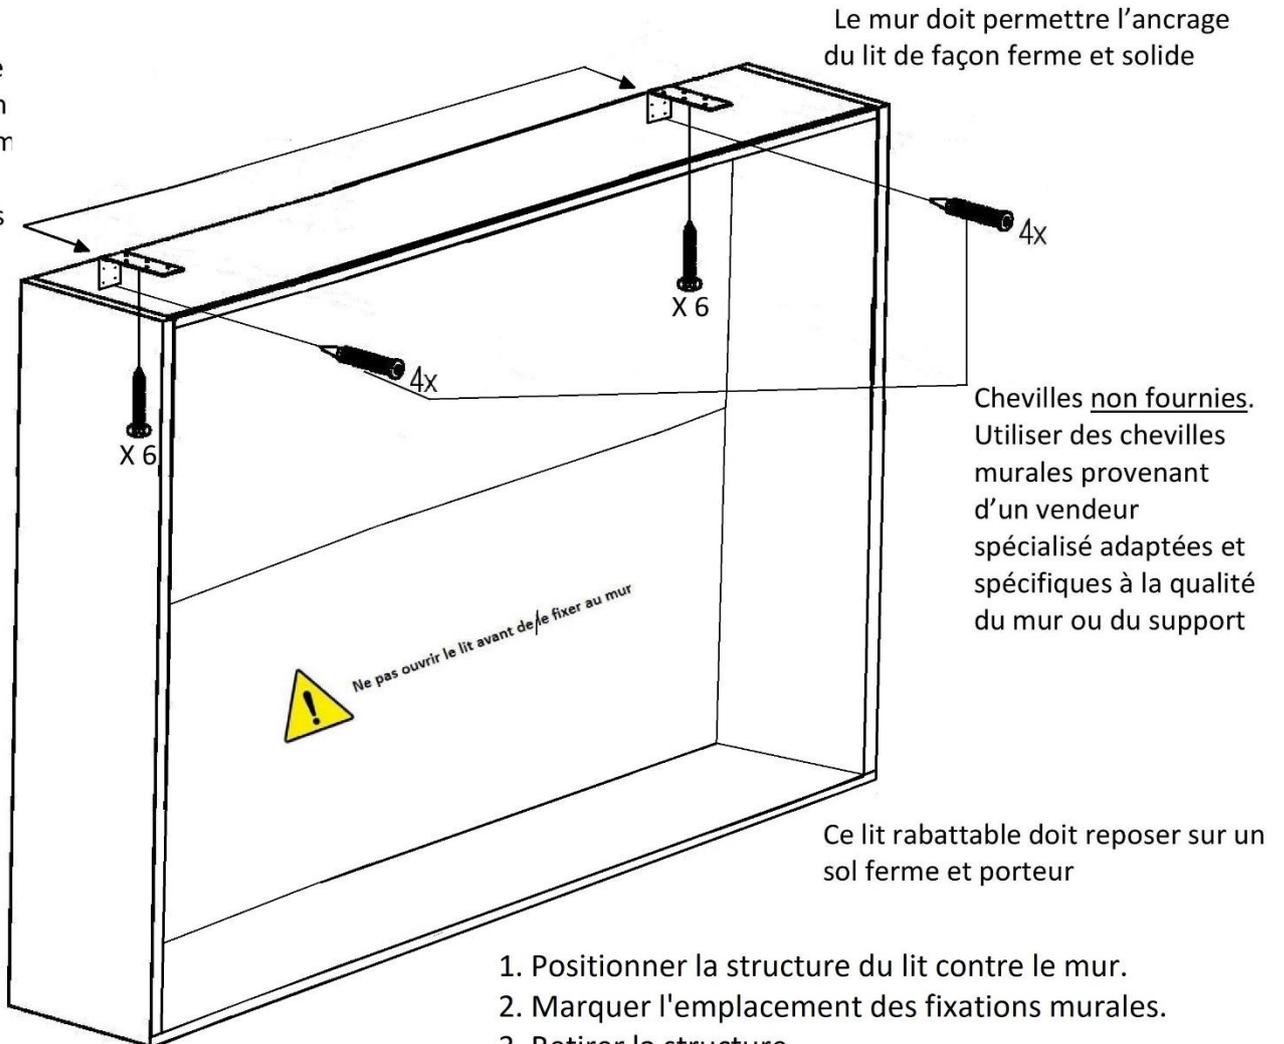



1. Positionner la structure du lit contre le mur.
2. Marquer l'emplacement des fixations murales.
3. Retirer la structure.
4. Fixer les fixations murales.
5. Repositionner le lit et le fixer sur les fixations murales avec les vis adéquates (x18).

2. Montage du cadre du lit :


- Monter la façade
Numéro du Colis: 1/5

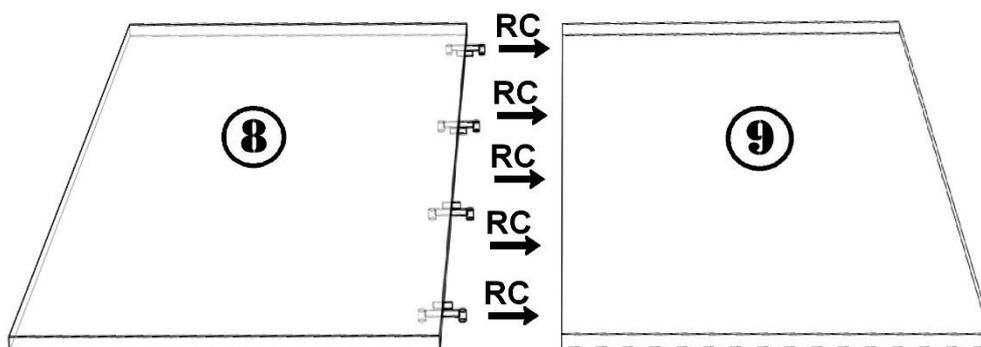


- Monter le cadre du lit et visser la façade à celui-là
Numéro du Colis: 2/5;

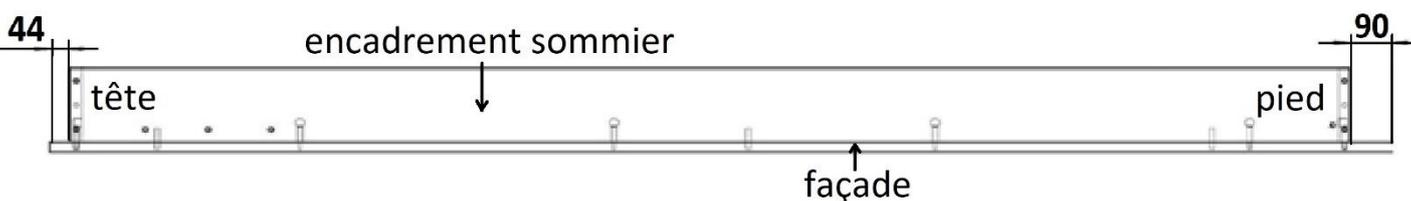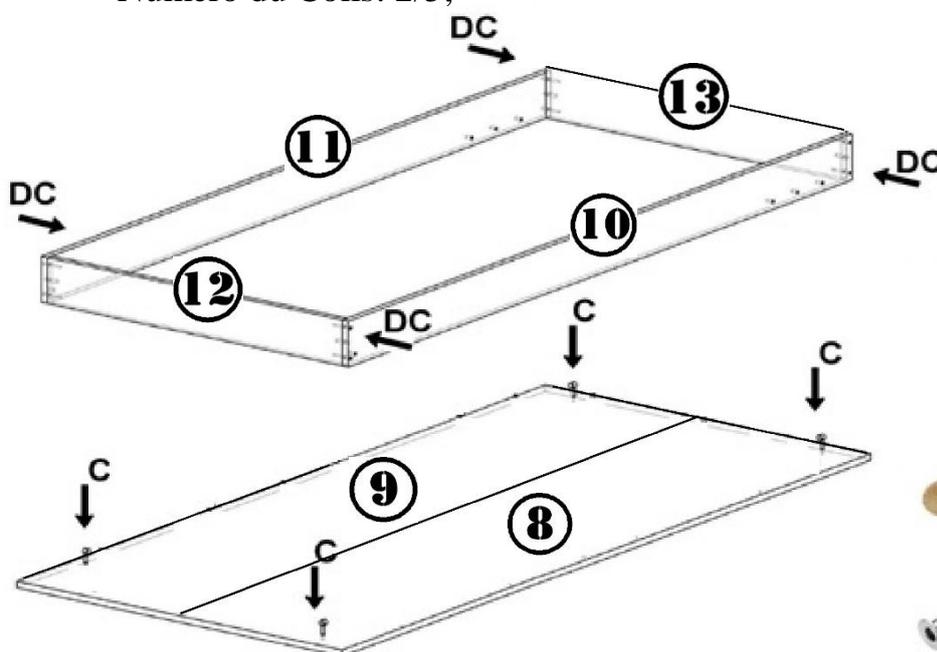


Fiche de montage du sommier (lit transversal)

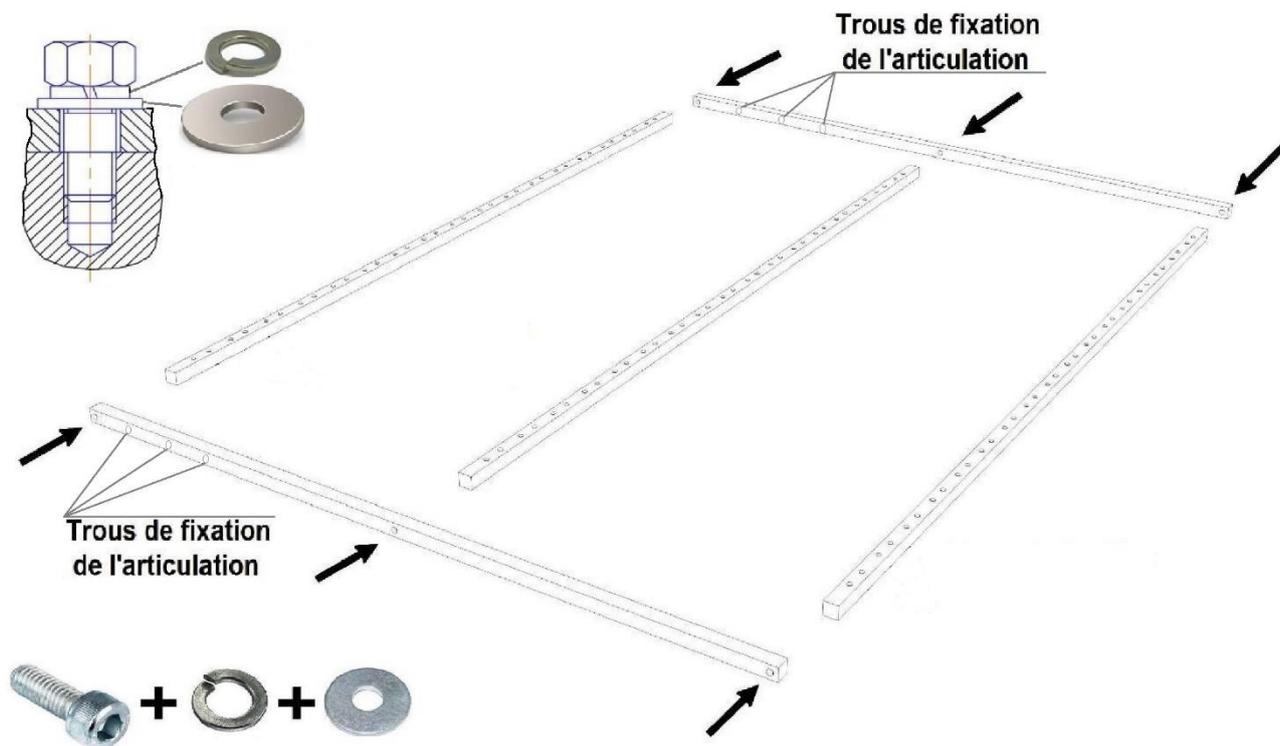

- Mettez les embouts sur les lattes. Fixez les lattes sur le sommier dans l'ordre suivant.

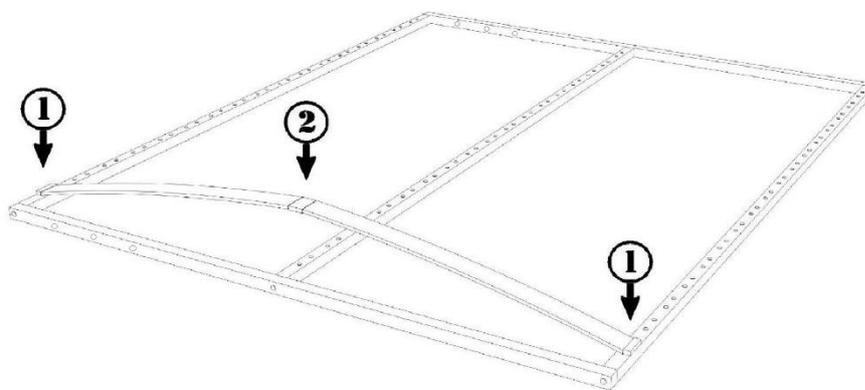

- Répétez pour toutes les autres lattes

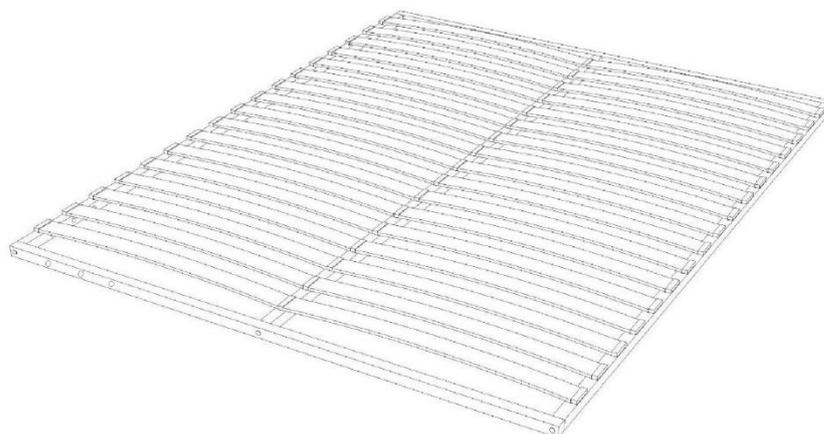


FIXATION DE LA FAÇADE

- Fixer le sommier
Numéro du Colis: 5/5


* POUR LE MONTAGE ET LE REGLAGE
visser les equerres de fixation de la facade
mais ne pas les serrer a fond !

Trous pour fixer
articulation

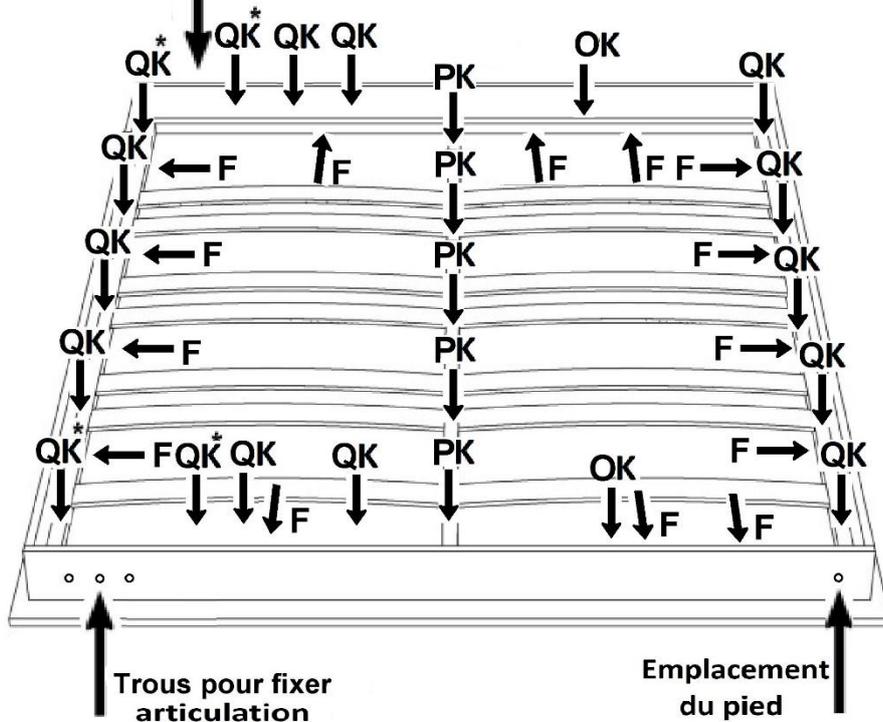

Trous pour fixer
articulation



Emplacement
du pied

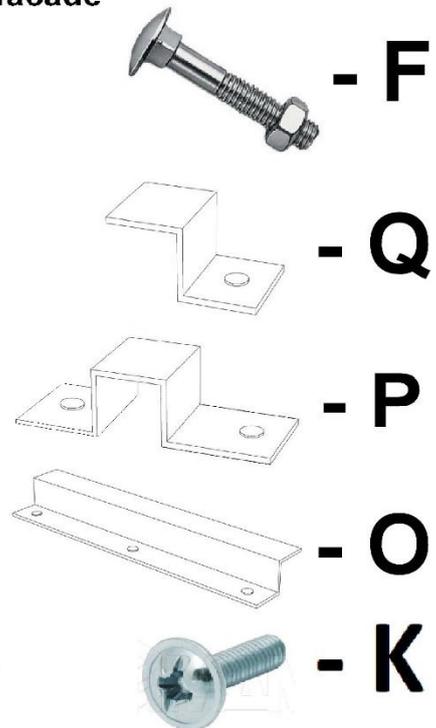

IMPORTANT!

QUAND LA FAÇADE EST EN PLACE AVEC LES PISTONS
VERIFIER QUE TOUTES LES VIS SOIENT SERREES A FOND


- Fixer les pieds au cadre du lit
Numéro du Colis: 4/5

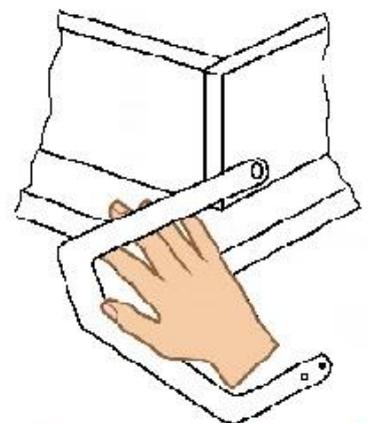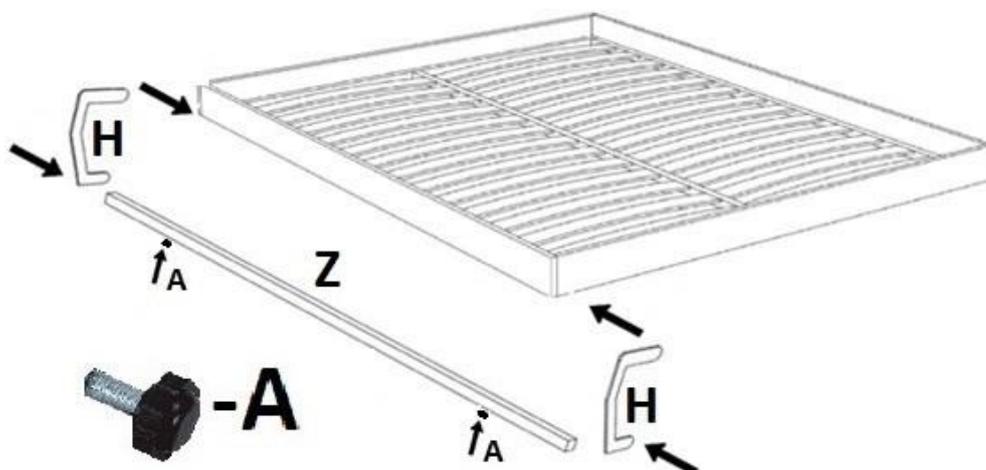

Attention!

3. Installation du mécanisme sur la structure:


Numéro du Colis: 4/5

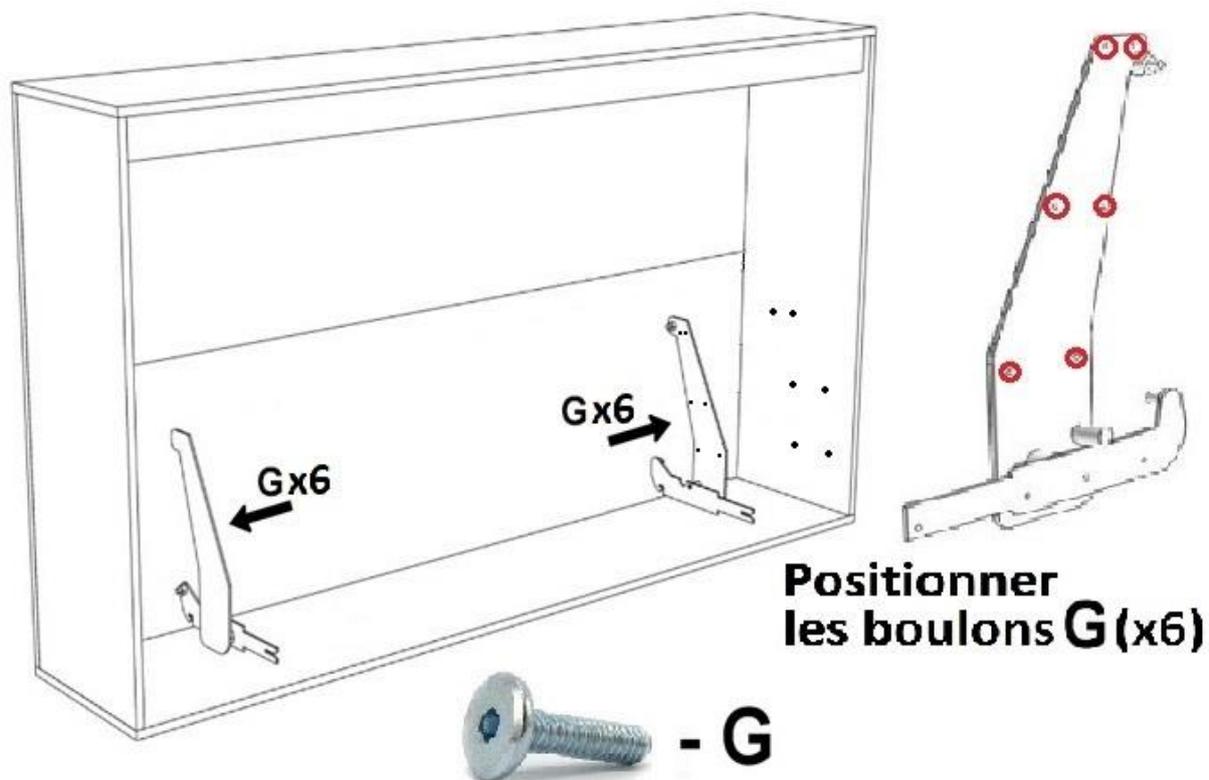



- Fixer la partie inférieure du piston au mécanisme sans fixer sa partie supérieure
- Numéro du Colis: 4/5



NE PAS ENLEVER LA SANGLE DE COMPRESSION DES VERINS!

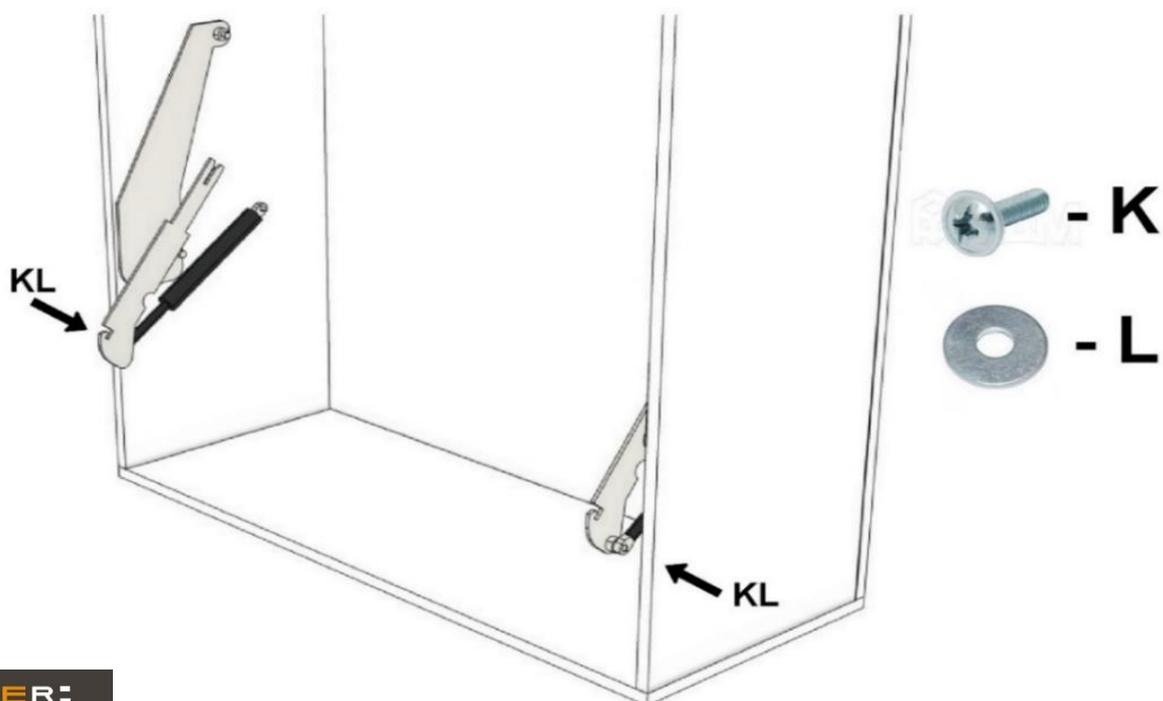


- Fixer le cadre du lit avec le sommier au mécanisme à travers le bras métallique

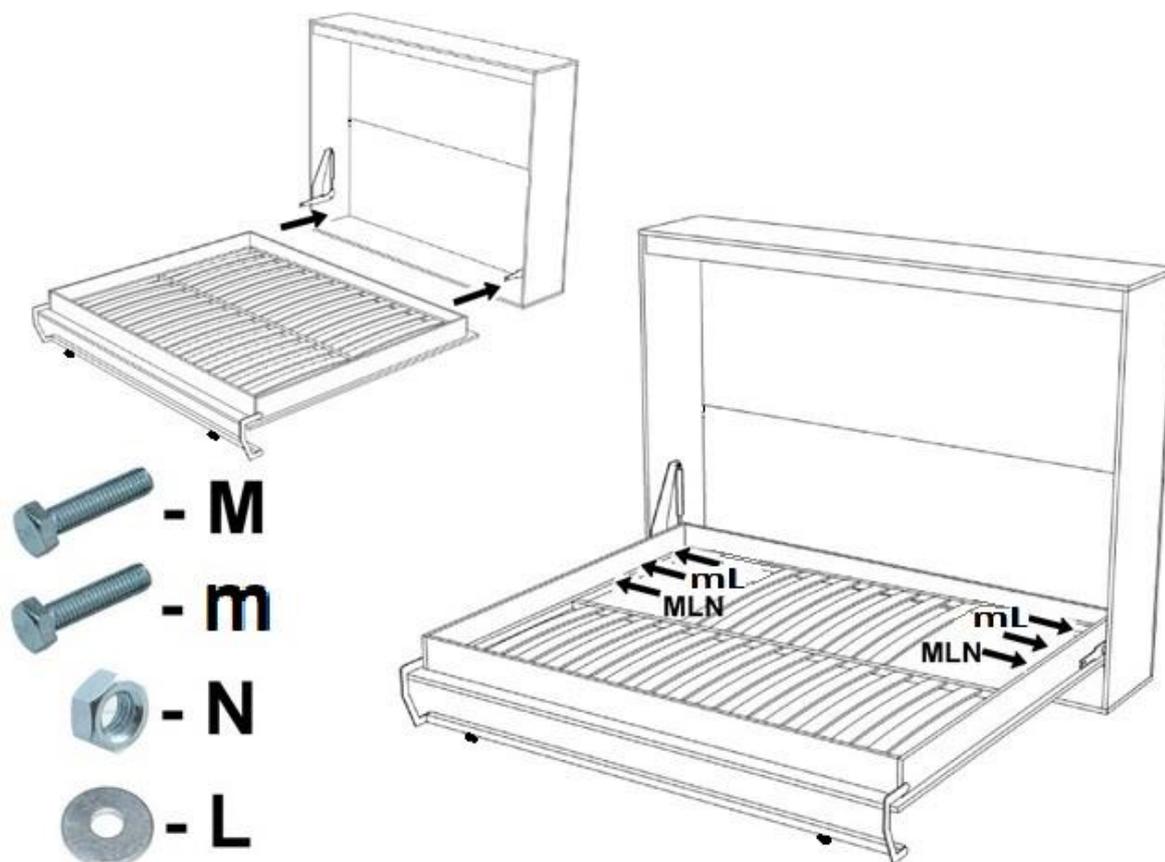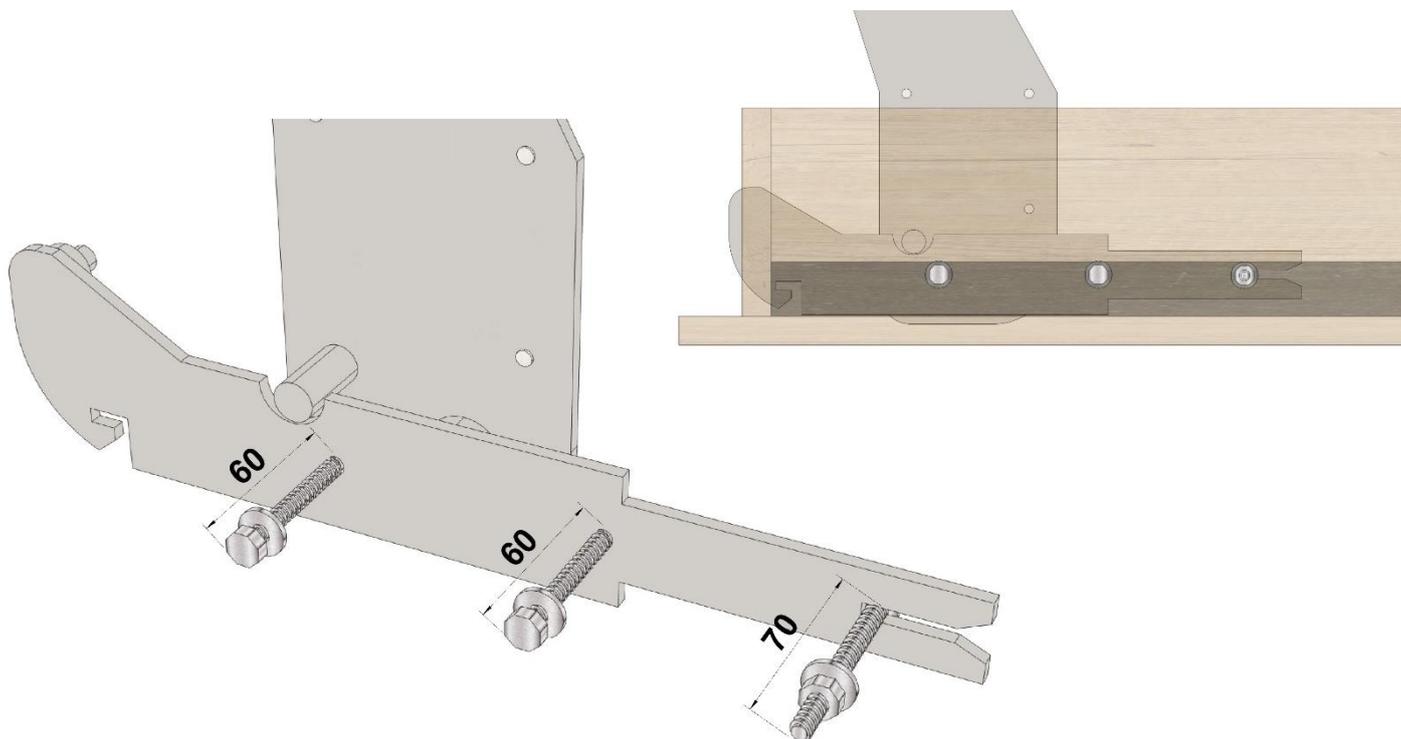


***** Une fois les vérins installés il faut serrer à fond les équerres de fixation de la façade!**


- En soulevant le cadre du lit, fixer la partie supérieure du piston au mécanisme puis enlever la sangle de compression des vérins.

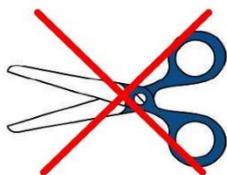


NE PAS COUPER LA SANGLE AVANT DE TERMINER LA FIXATION DU PISTON AU MECANISME

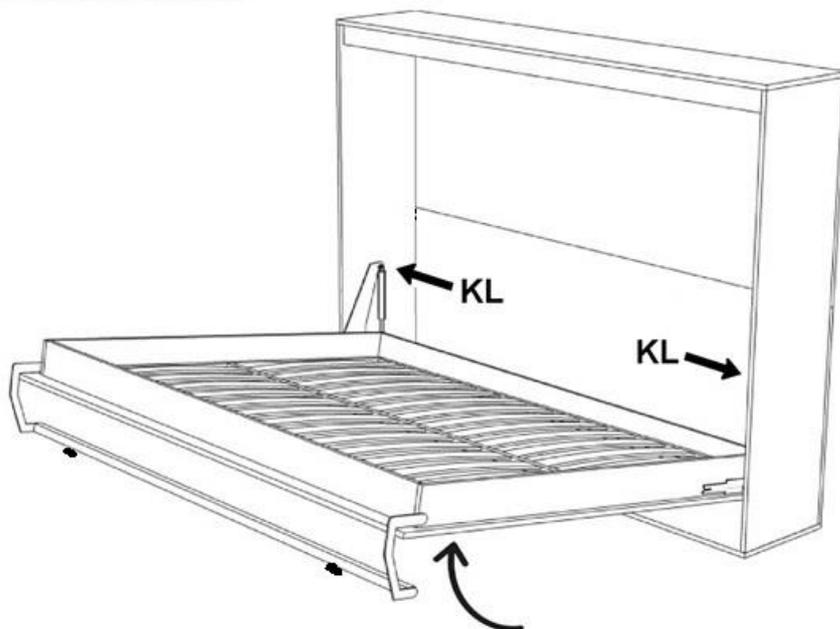

- Visser les poignées
Numéro du Colis: 4/5

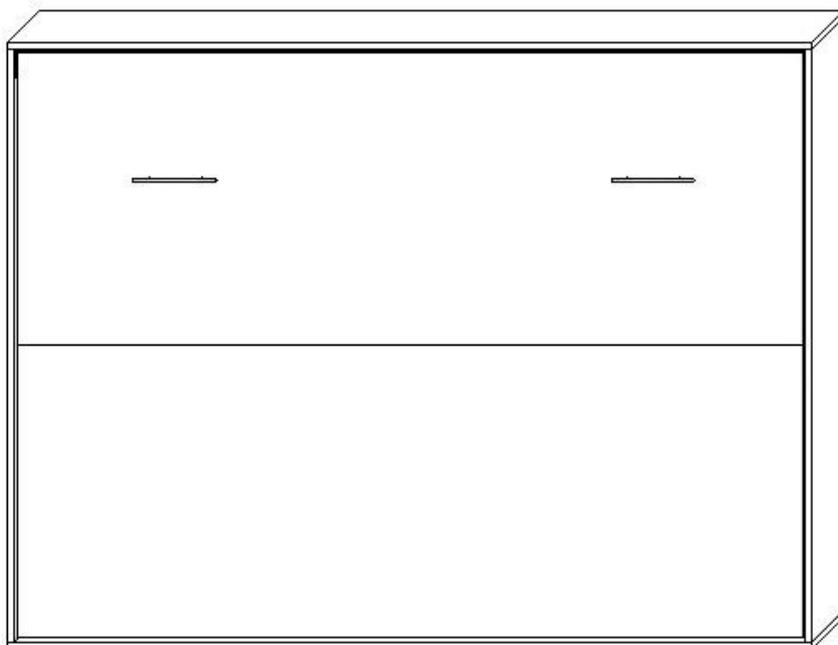

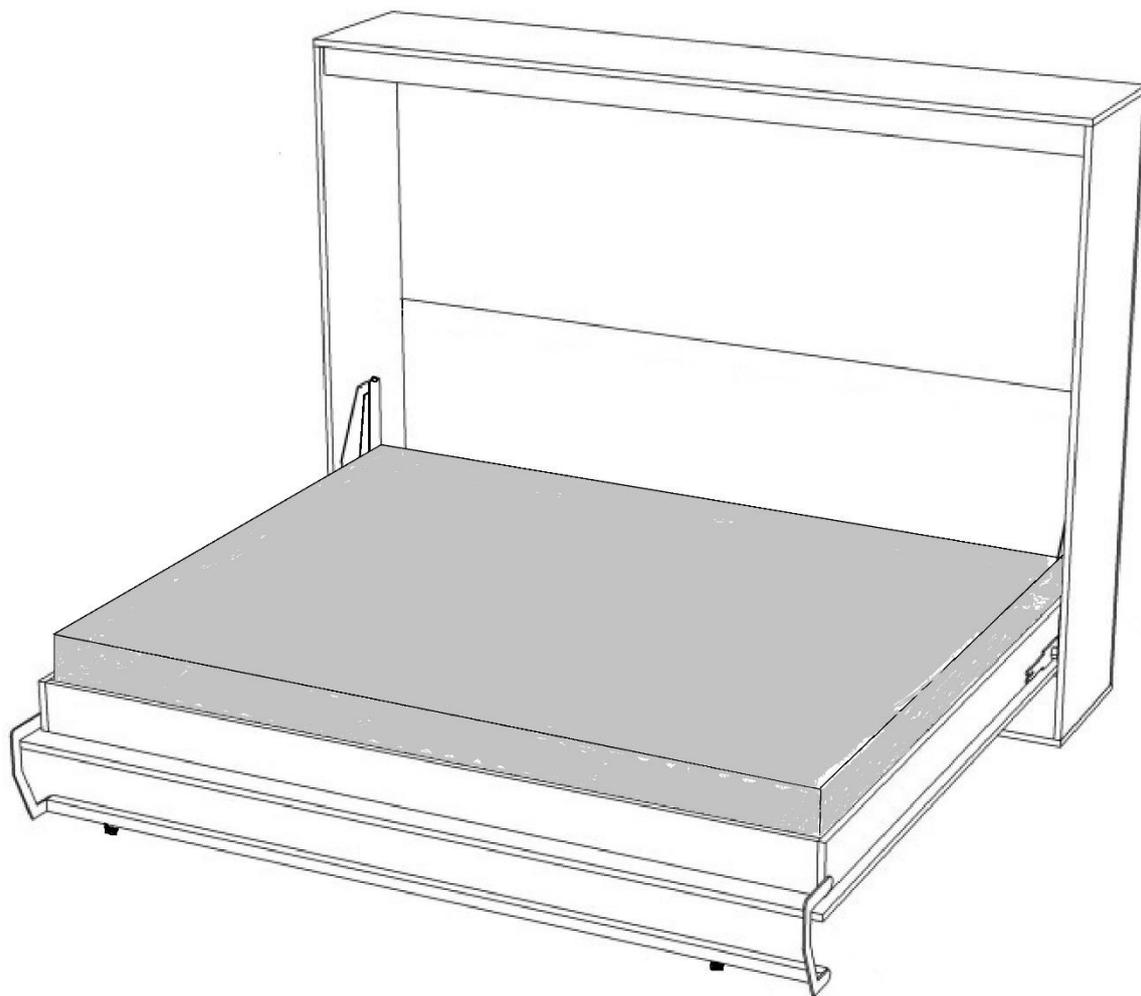

Poids de matelas: mini 20kgs/ maxi 22 kgs

**AVANT LA PREMIERE OUVERTURE LE LIT DOIT ETRE
IMPERATIVEMENT FIXE AU MUR**

**LE LIT NE PEUT PAS FONCTIONNER NORMALEMENT SANS LE MATELAS
MATELAS OBLIGATOIRE NE PAS OUVRIR NI FERMER SANS LE MATELAS**