

**NOTICE DE MONTAGE LIT TNT 160x200**

**CODE PRODUIT: LEADERBED TT-0007100-T**

**A conserver-ne pas jeter**

**NB : une copie de cette notice se trouve également fixée**

**à proximité d'un point d'ancrage**

**Editée par le distributeur :**

**CIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE**

**Adresse : 30 rue Han RYNER – 13340 ROGNAC (France)**

**N° de RCS : 750 171 217RCS SALON-DE-PROVENCE**

**Courriel : cdi.leader@gmail.com**

**Cette notice contient outre les schémas de montage, des informations importantes à lire attentivement et à respecter, relatives aux exigences de sécurité des lits rabattables, en référence à la norme NF EN 1129.**

**Elle met en garde le consommateur ou client contre les risques d'une installation incorrecte.**

**C'est pourquoi, il est demandé au client ou consommateur, de lire avant le montage et respecter impérativement les informations ou recommandations qui lui sont données ou faites, ci-après :**

Toute installation incorrecte de la part du poseur présente des risques et remet en cause la sécurité des lits et des utilisateurs.

Toutes les garanties légales et contractuelles sont annulées en cas de pose non conforme ne respectant pas les informations de la notice de montage.

Pas de fixation conseillée sur les murs en placo platre et les murs creux ou dégradés.

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit, et au(x) réglage(s) ultérieur(s) éventuel(s), le concernant.

L'acheteur ou consommateur doit vérifier, l'adéquation du sol et du mur.

Ce lit rabattable doit reposer, en effet sur un sol ferme, et porteur

et le mur doit permettre son ancrage de façon ferme et solide.

Ce lit rabattable en 160 doit être ancré au mur à l'aide de 3 (trois) supports muraux fournis (équerres de fixation au nombre de 3 (trois) et de chevilles et vis adéquates (non fournies), conçues pour le support ou mur concerné avant d'être ouvert pour la première fois.

Il est conseillé de se procurer les chevilles et les vis chez un vendeur spécialisé.

Il faut pour ce produit : 4 (quatre) chevilles et 6 (six) vis par point d'ancrage ou équerre

et il est conseillé de vérifier régulièrement les ancrages muraux.

La force de maintien ou valeur d'essai sur chaque point d'ancrage doit être d'au moins 400 N (40 kg) ; vous devez vérifier que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées.

Le lit convient pour des matelas d'un poids entre 23 kgs (minimal) et 25 kgs (maximal) ;

Le lit doit être utilisé dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation.

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit pour éviter un risque d'écrasement des doigts.

Ne pas laisser à la tête du lit en vrac, les oreillers, couverture, ou couette, ceux-ci empêchant l'ouverture ou la fermeture du lit.

N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait se fermer automatiquement.





**Pour des raisons de sécurité, ce produit ne peut être utilisé par des enfants et des personnes à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable ayant lu et compris ce mode d'emploi.**

**NB : Une copie de cette notice doit se trouver également fixée à proximité d'un point d'ancrage.**

### CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA MELAMINE

- 1) Nettoyer avec un chiffon humide ou aspirateur. Ne pas tremper la melamine
- 2) Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs
- 3) Ne pas rayer la melamine avec des outils de nettoyage ou autres

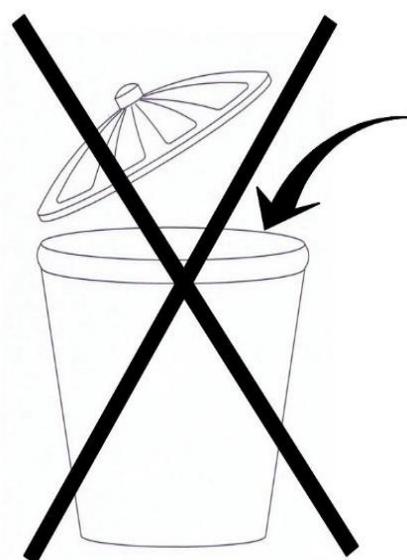
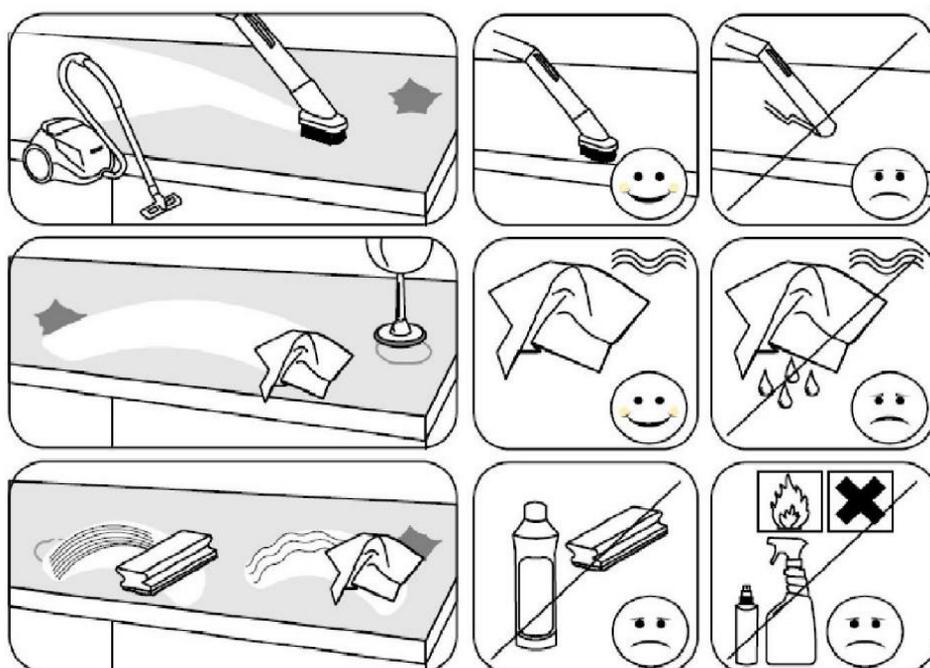


# Lit rabattable TNT 160/200/18

## Notice de montage

### FIXATION MURALE OBLIGATOIRE

UNE FOIS LE LIT MONTE, LA NOTICE DE MONTAGE DOIT RESTER A PROXIMITE DES POINTS D'ANCRAGES SUR LE CHAPEAU DU LIT.

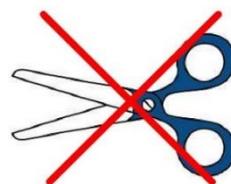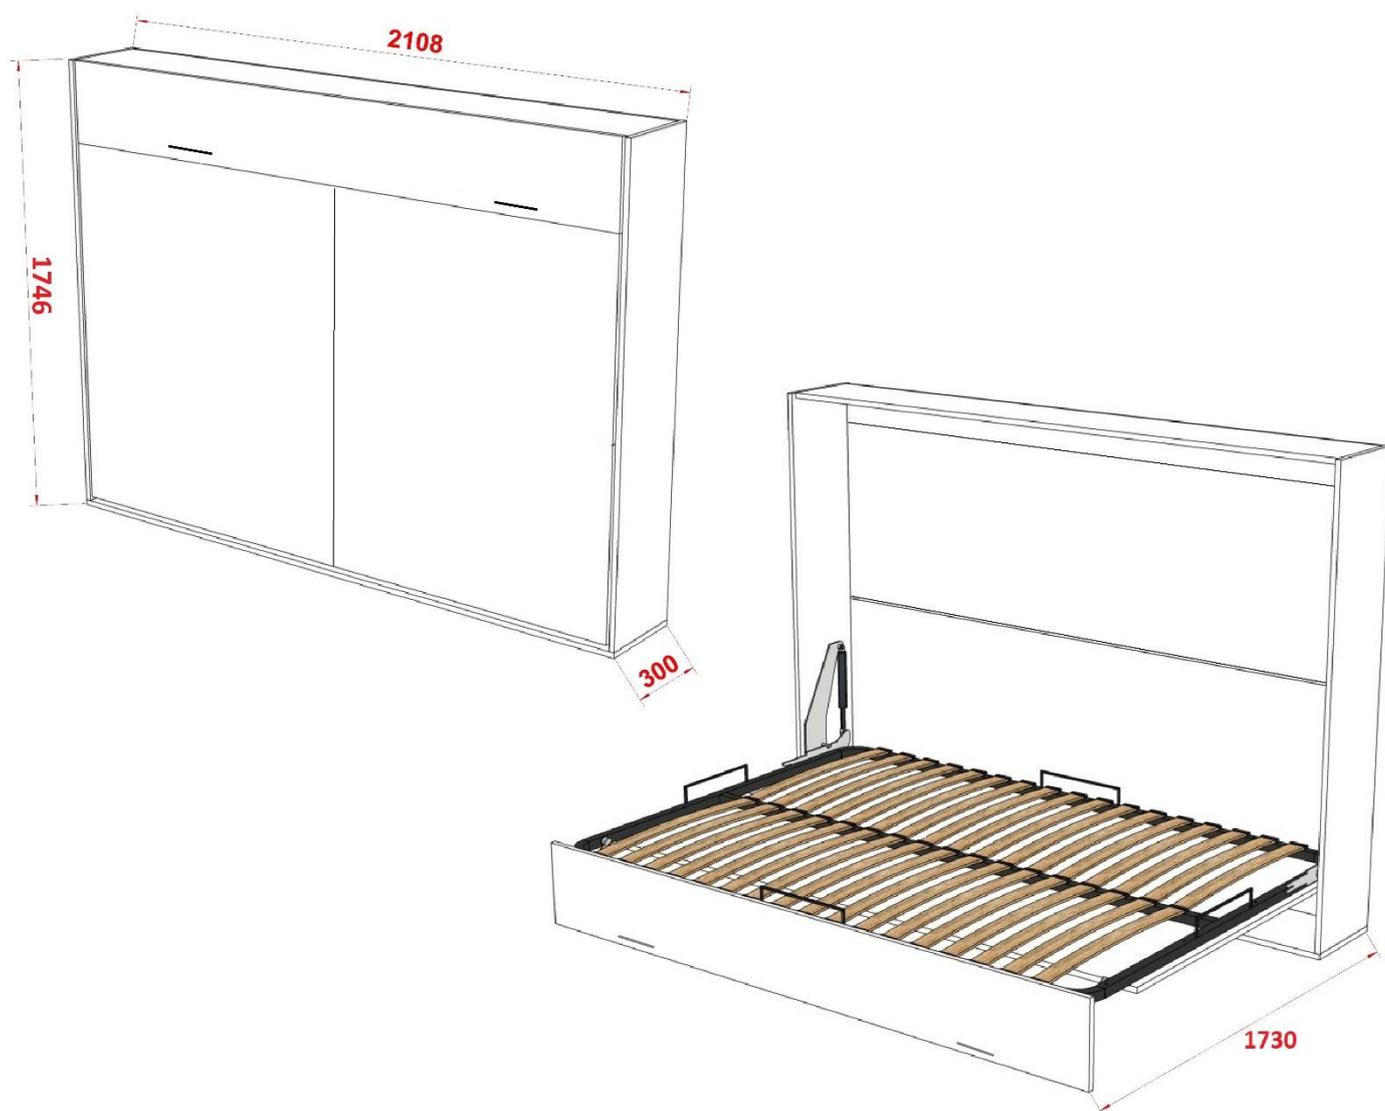






**IMPORTANT**

Ne pas enlever la sangle de compression du verin.





## TNT 160/200/18 Quincaillerie

	designation	qté
	 1200 N	2
<b>A</b>	 M6	8
<b>N</b>	 M6	10
<b>L</b>	 M6	24
<b>M</b>	 M6x50	12
<b>m</b>	 M6x40	4
<b>C</b>	 8x35	15
<b>B</b>	 excentrique Titus	10
<b>R</b>	 excentrique Titus	5
<b>D</b>	 7x50	29
	 512	1
	 4x25	2
<b>K</b>	 M6X12	30
<b>G</b>	 M6X16	12


<b>X</b>	 Charnière	5
<b>O</b>	 4x16	38
	 60 N	2
<b>W</b>	 4.2x16	15
<b>Z</b>	 3,8x11	6
	 équerre	3
<b>P</b>	 Patte de fixation	9
<b>Q</b>	 Patte de fixation	12
	 Le mécanisme	2
	 Capuchon d'excentrique	16
	 Masques autocollants	19
	 Pastilles adhésives en silicone	4
	 Clé de meubles	1
	 Psangle de fixation de matelas	1

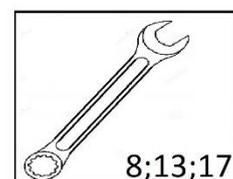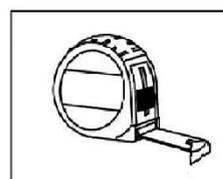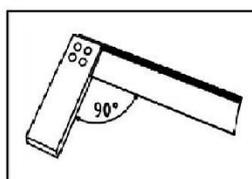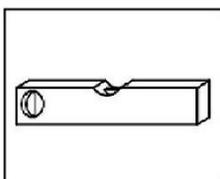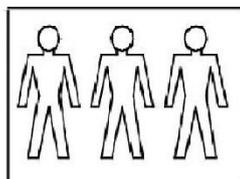


8;13;17

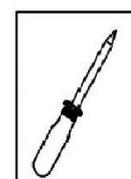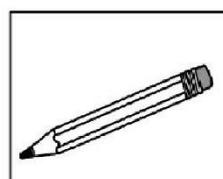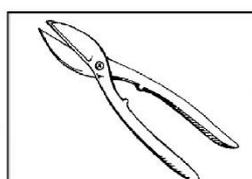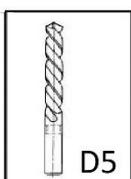


# 1. Montage de la structure:

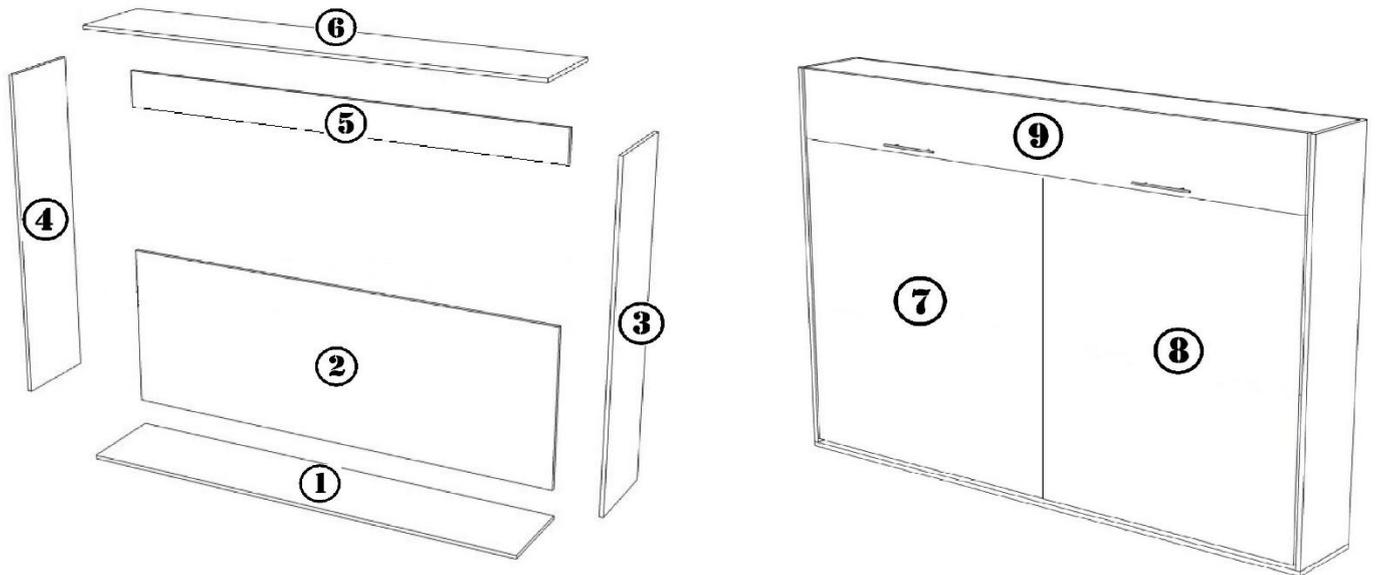


- Fixer les pieds de réglage  
Numéro du Colis: 3/5;

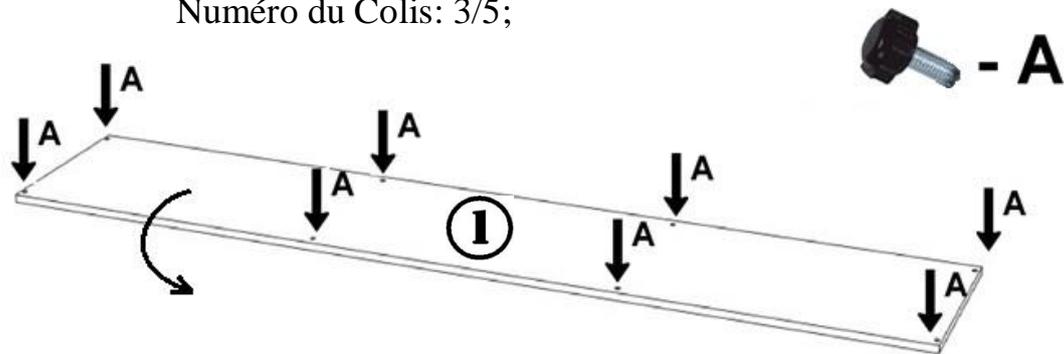


- Joindre le plancher et le fond  
Numéro du Colis: 2/5;

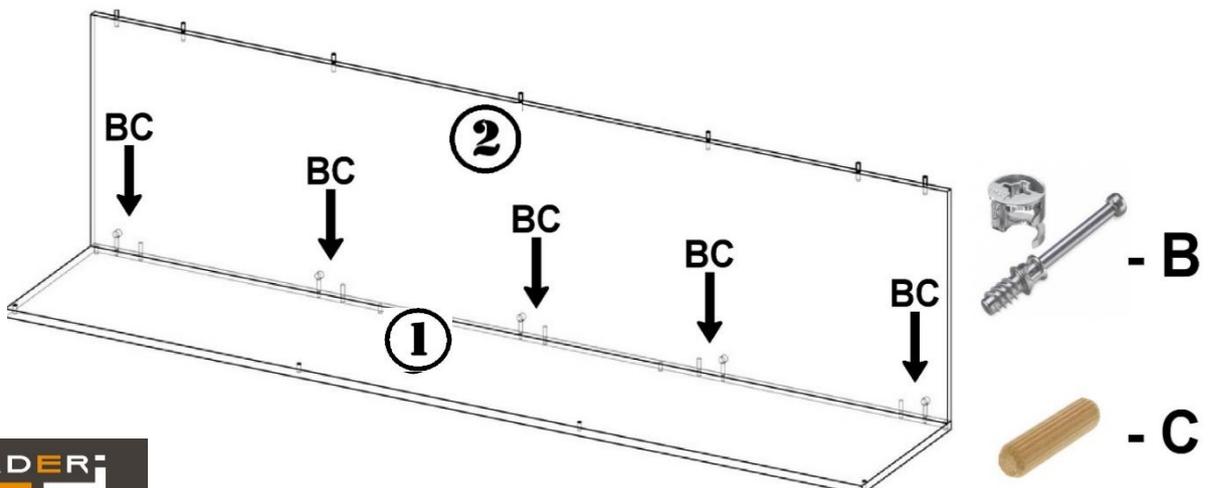


- Visser le coté droit  
Numéro du Colis: 3/5

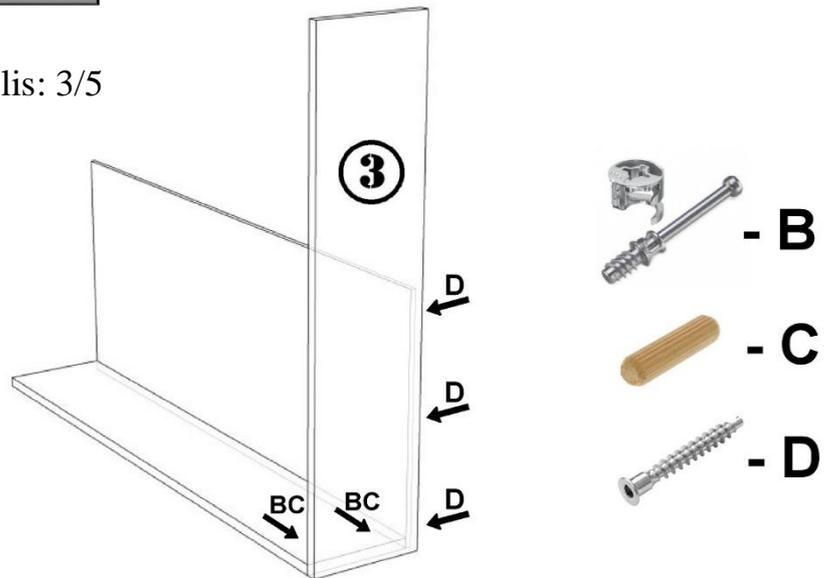



- Visser le coté gauche  
Numéro du Colis: 3/5;

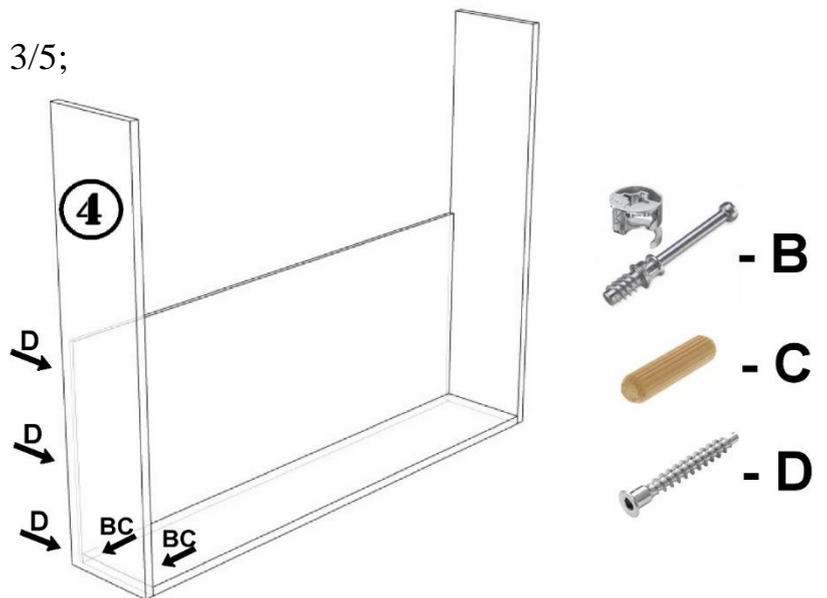

- Visser le haut de fond et le chapeau  
Numéro du Colis: 2/5

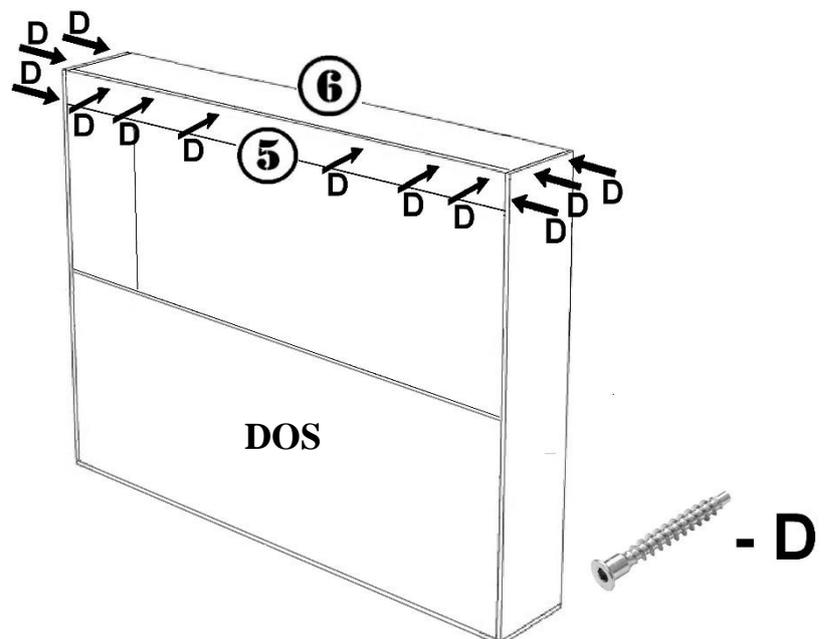

## FIXATION MURALE

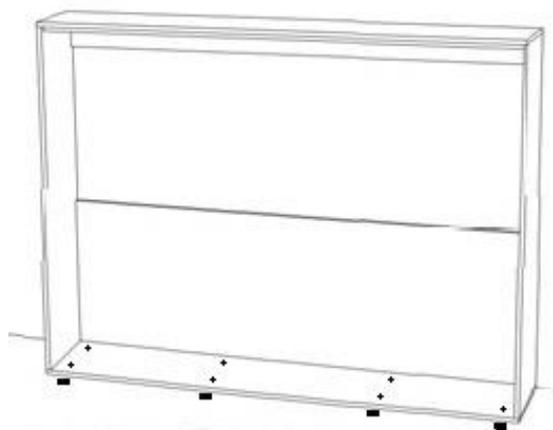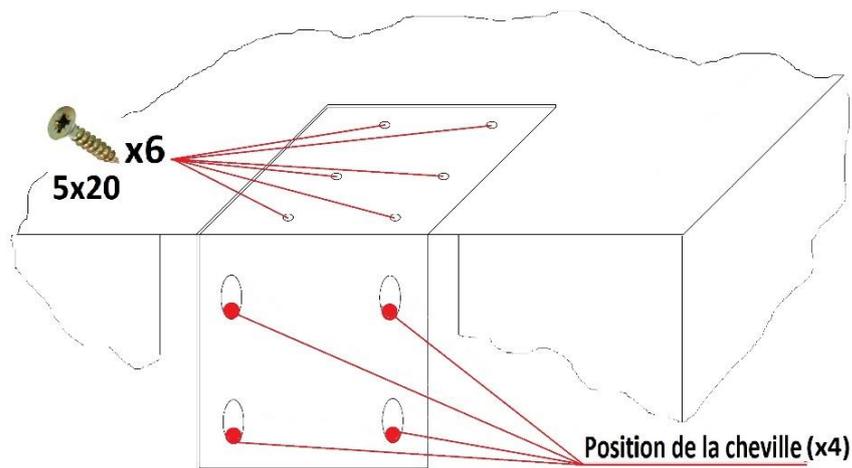

Le poseur doit utiliser le matériel et les chevilles murales adaptées et spécifiques à la qualité du mur ou du support.


**PAS DE FIXATION CONSEILLÉE SUR LES MURS EN PLACO PLÂTRE  
ET LES MURS CREUX OU DÉGRADÉS**

**Attention: mettre le lit de niveau en réglant les pieds de réglage!!!**

### ATTENTION !!! FIXATION MURALE

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit et aux réglages ultérieurs éventuels le concernant. L'acheteur ou consommateur doit vérifier l'adéquation du sol et du mur.



Force de maintien minimum 400 newtons (40 kgs)

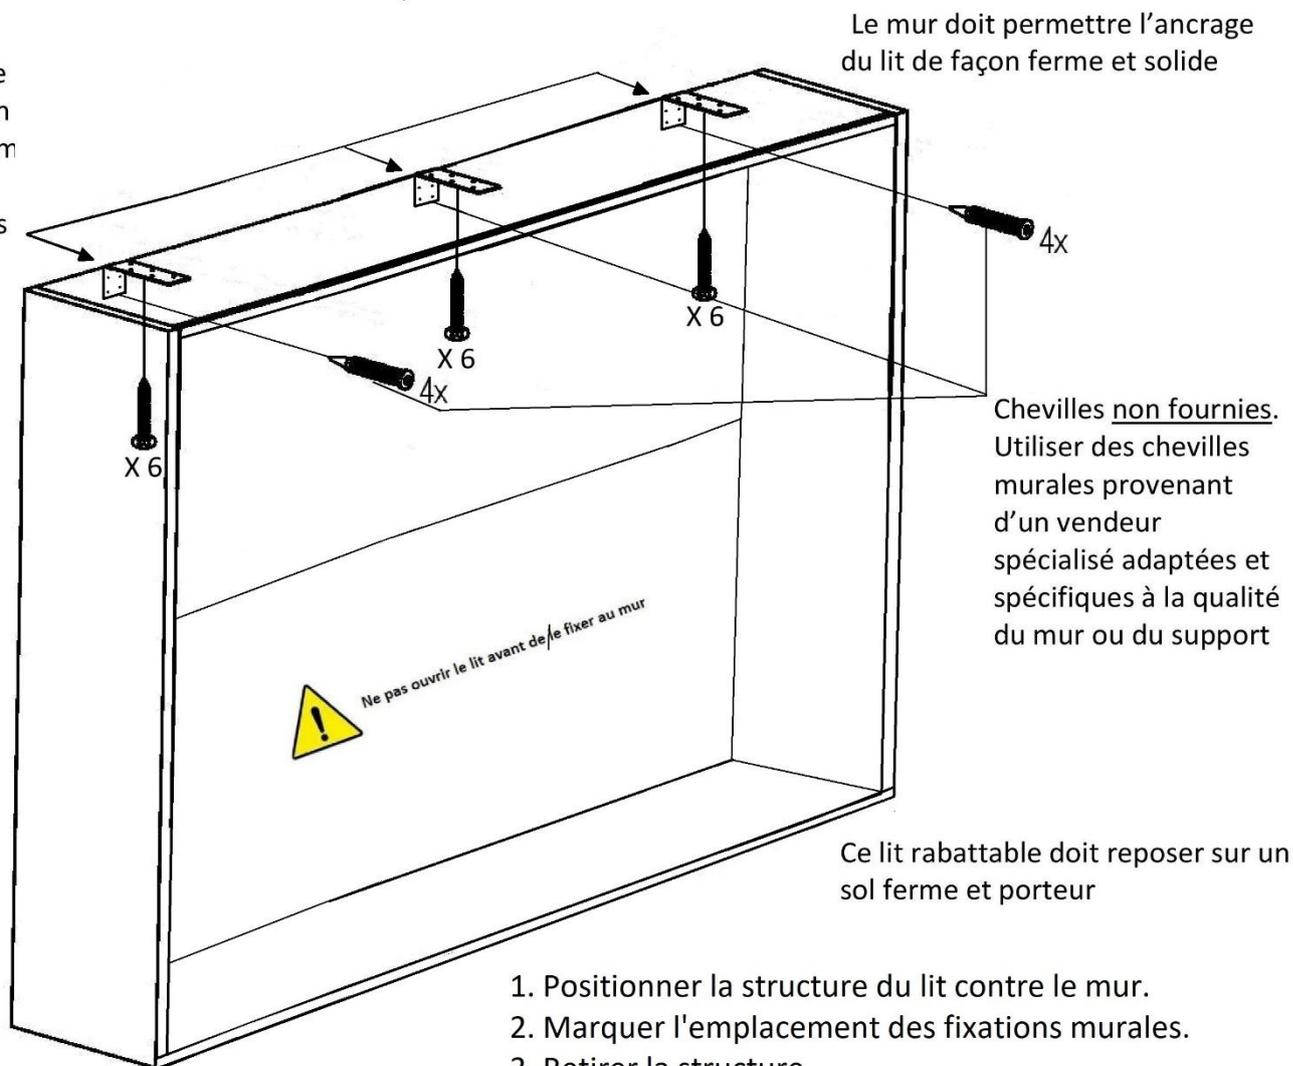



1. Positionner la structure du lit contre le mur.
2. Marquer l'emplacement des fixations murales.
3. Retirer la structure.
4. Fixer les fixations murales.
5. Repositionner le lit et le fixer sur les fixations murales avec les vis adéquates (x18).

## 2. Montage du cadre du lit :


- Monter la façade  
Numéro du Colis: 1/5

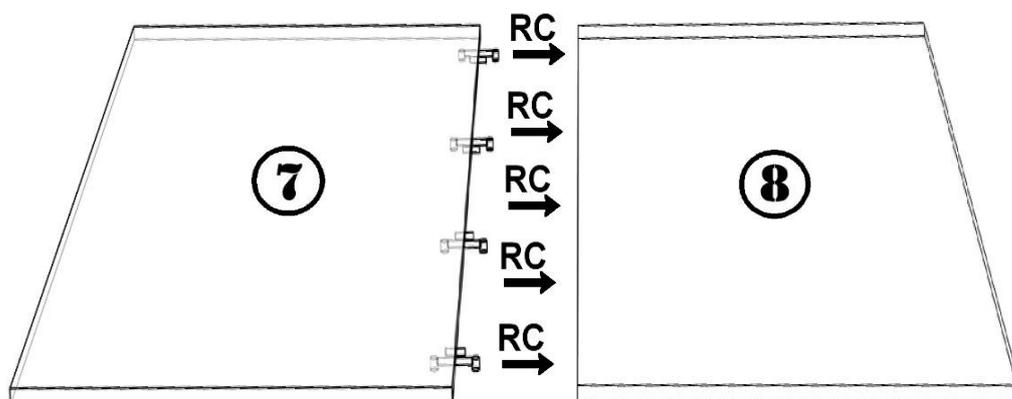


- Montez la barre métallique qui sert de renfort de la façade  
Numéro du Colis: 5/5;

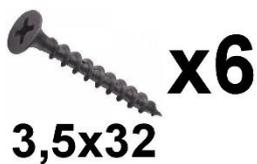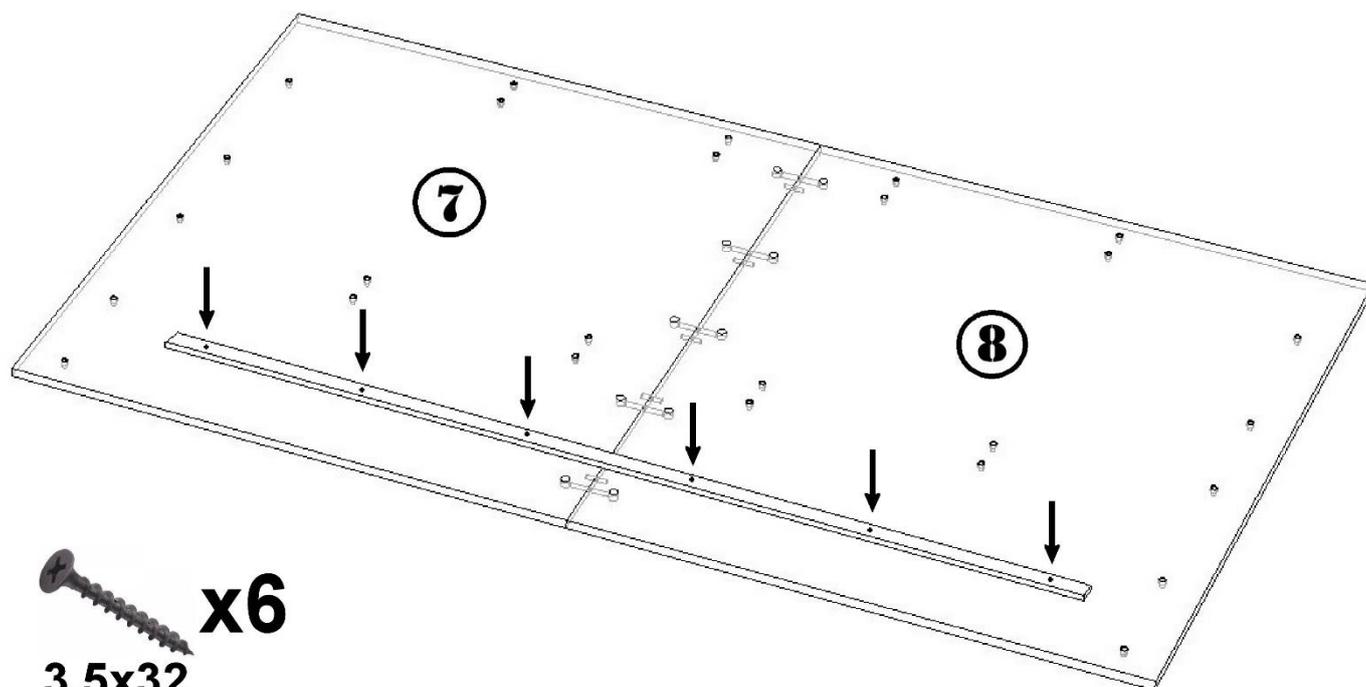


## Fiche de montage du sommier (lit transversal)

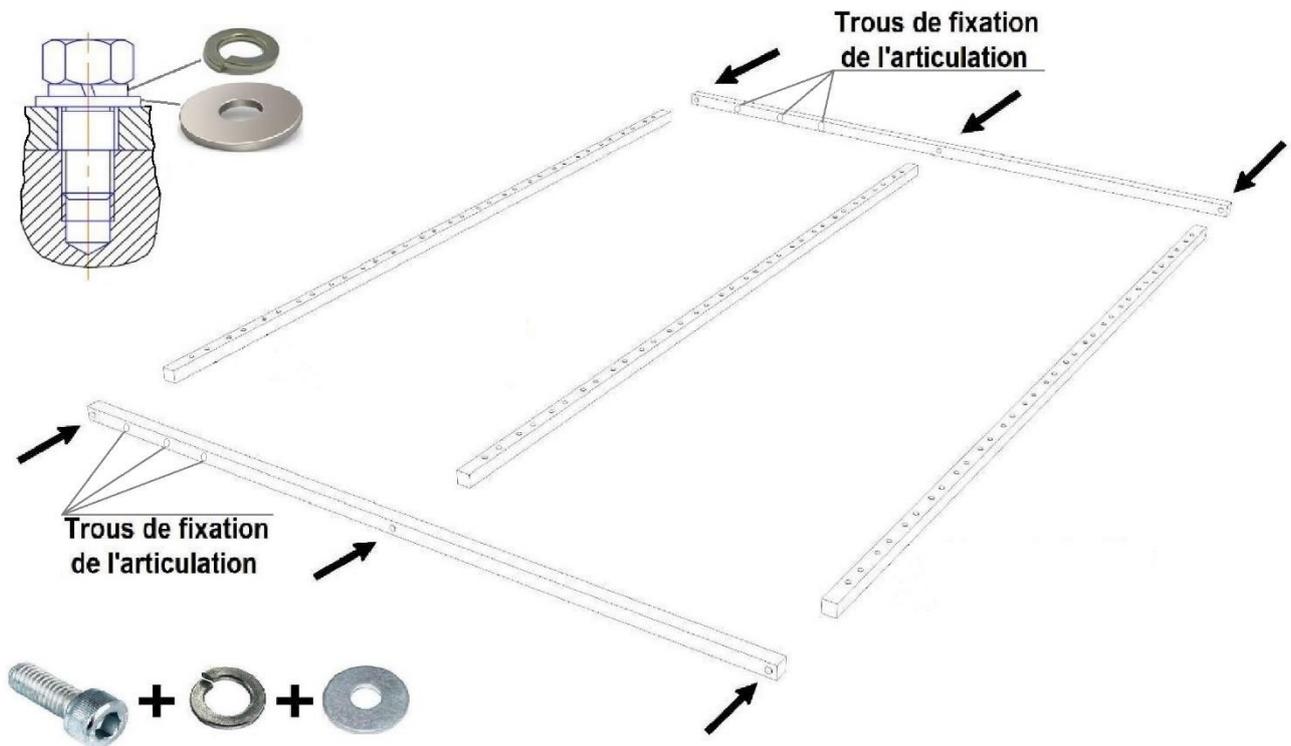


- Mettez les embouts sur les lattes. Fixez les lattes sur le sommier dans l'ordre suivant.

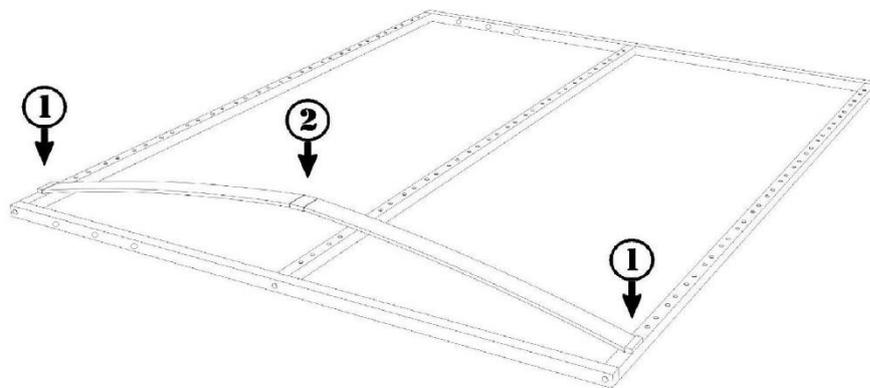


- Répétez pour toutes les autres lattes

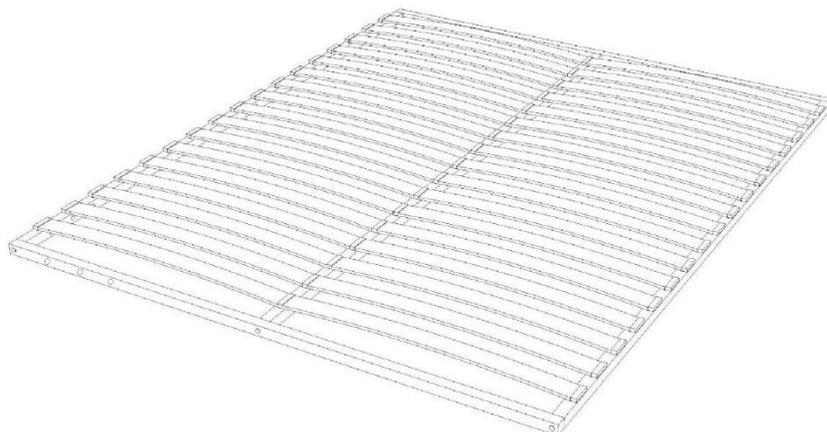

- Visser les charnières sur la façade  
Numéro du Colis: 2/5;

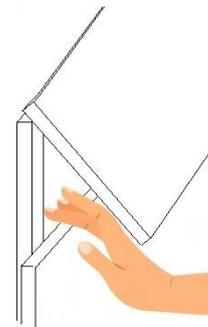


**Attention!**


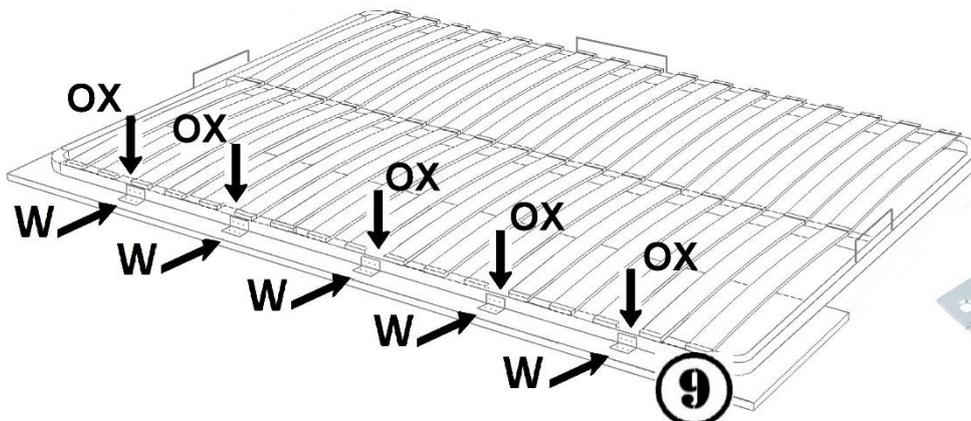


### FIXATION DE LA FAÇADE

- Mettez le sommier sur les planches de la façade 7,8 et le fixez avec les équerres

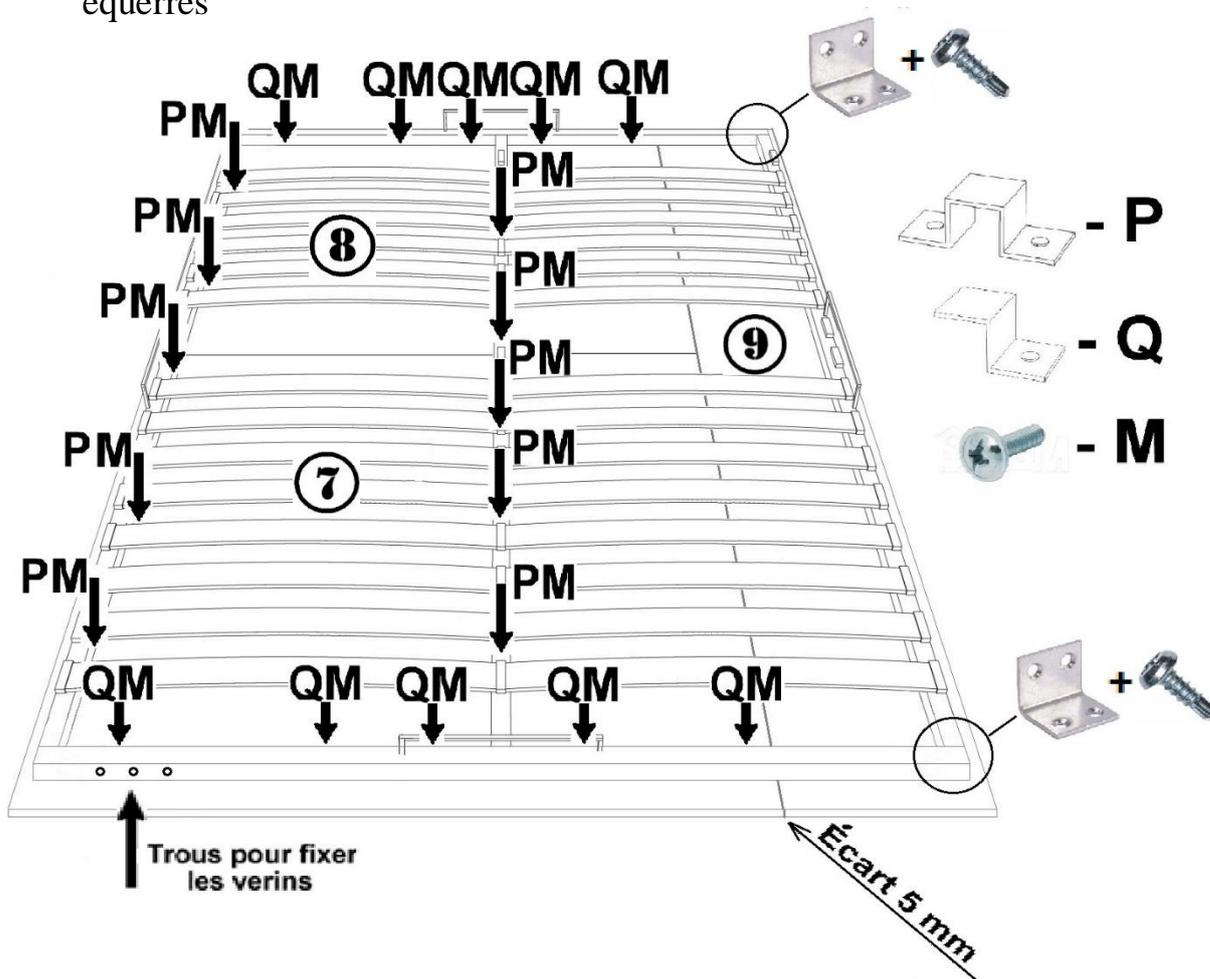


- Fixer le piston à gaz sur la façade

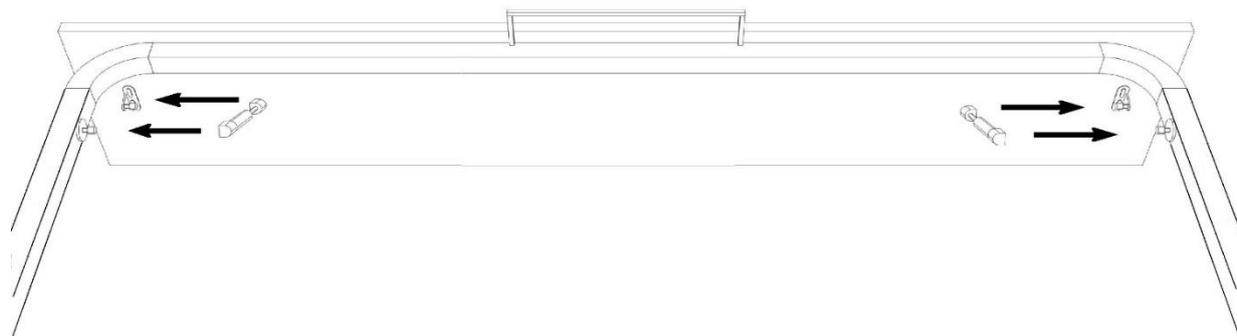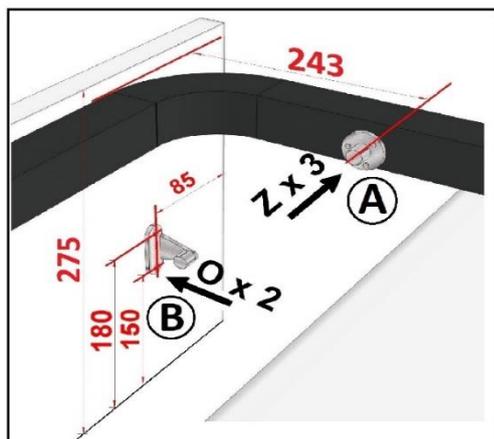

### 3. Installation du mécanisme sur la structure:

Numéro du Colis: 4/5

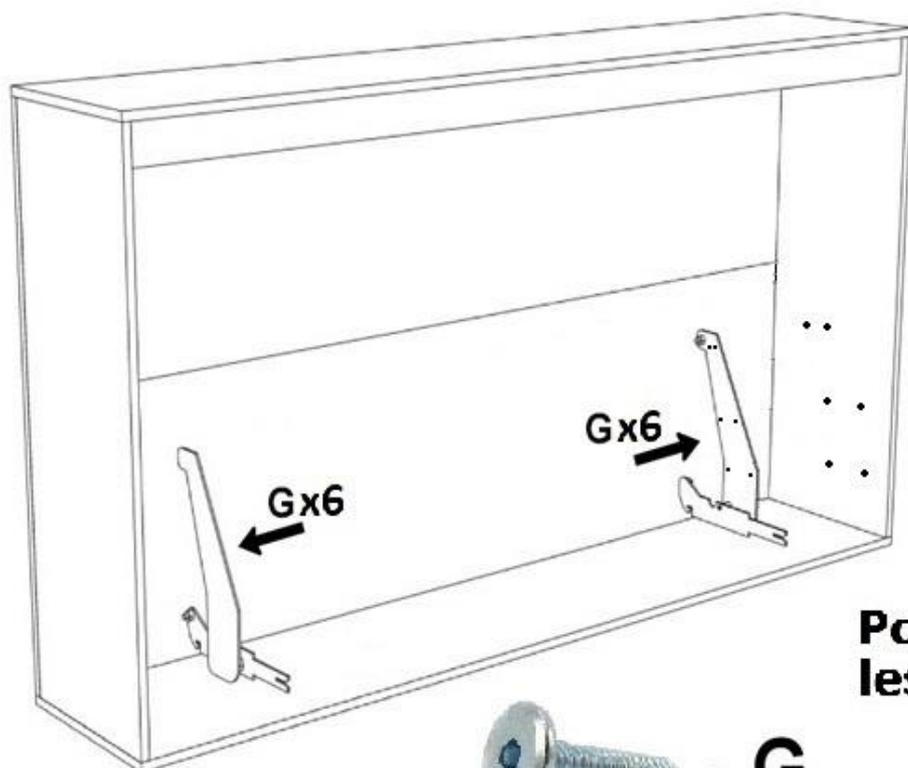


Positionner les boulons G (x6)







- Fixer la partie inférieure du piston au mécanisme sans fixer sa partie supérieure  
Numéro du Colis: 4/5

**NE PAS ENLEVER LA SANGLE DE COMPRESSION DES VERINS!**

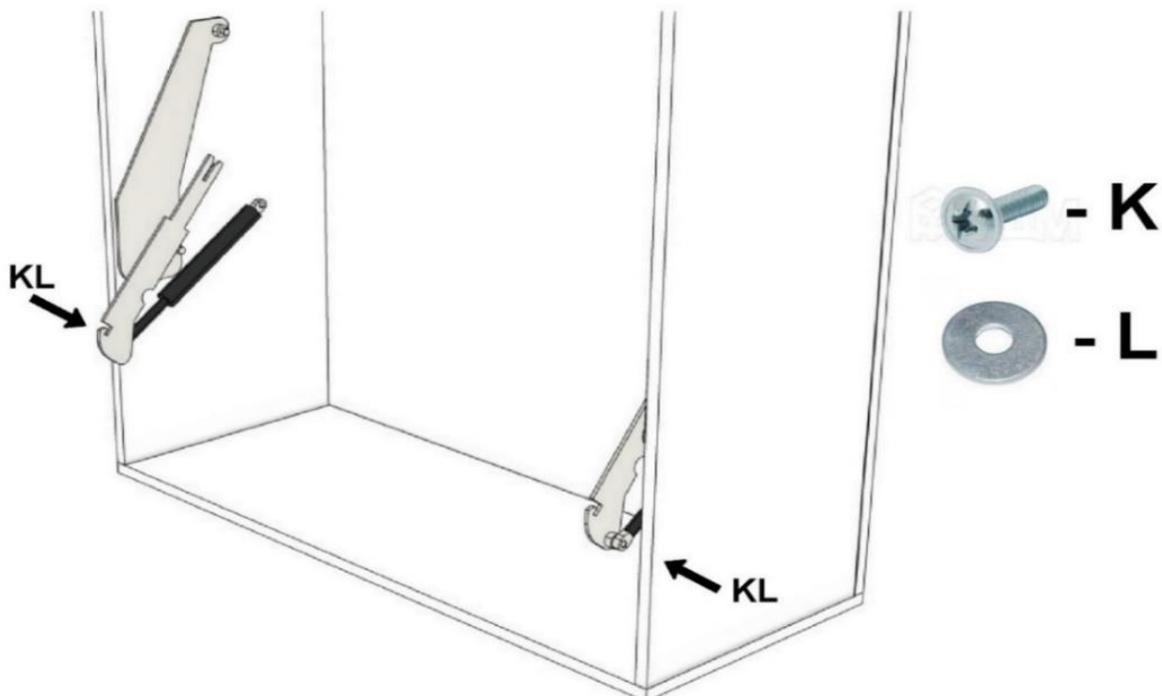


- Fixer le cadre du lit avec le sommier au mécanisme à travers le bras métallique

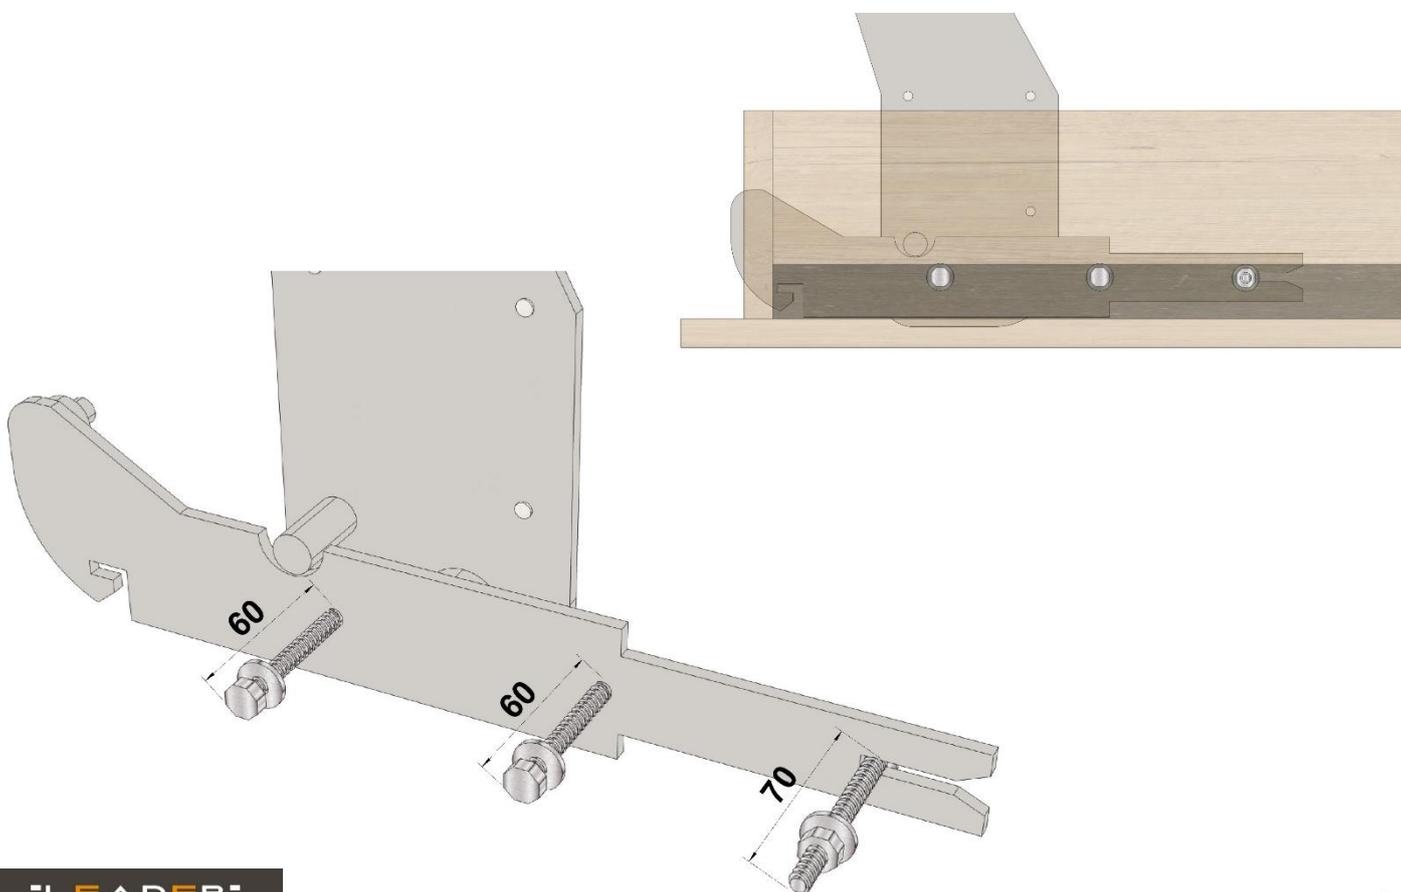


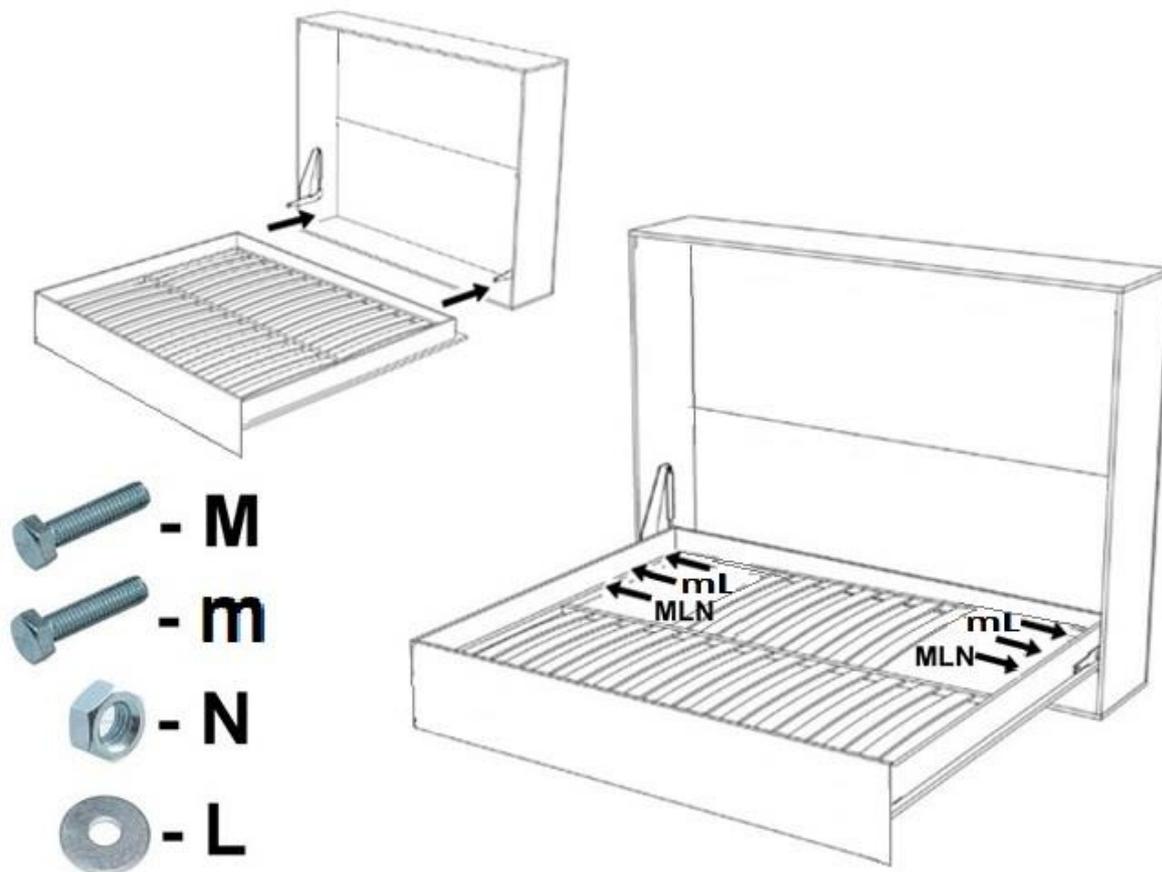


- En soulevant le cadre du lit, fixer la partie supérieure du piston au mécanisme puis enlever la sangle de compression des vérins

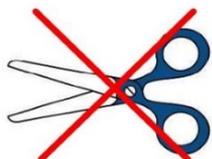

NE PAS COUPER LA SANGLE AVANT DE TERMINER  
LA FIXATION DU PISTON AU MECANISME

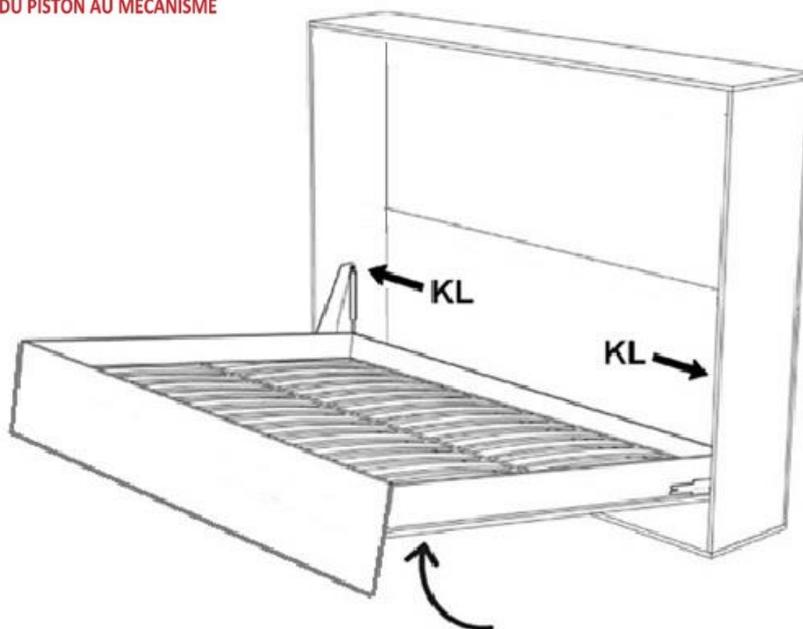


- Mettez la sangle de fixation de matelas sur une latte  
Numéro du Colis: 4/5

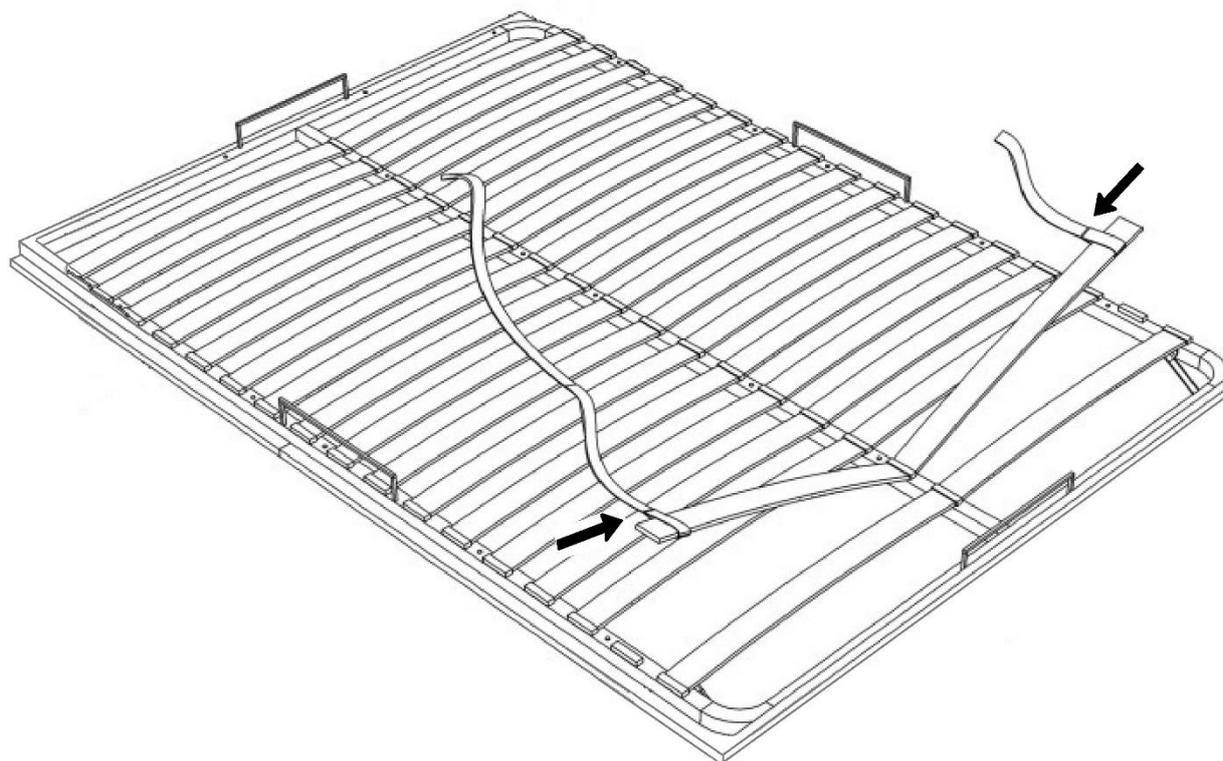

- Visser les poignées  
Numéro du Colis: 4/5



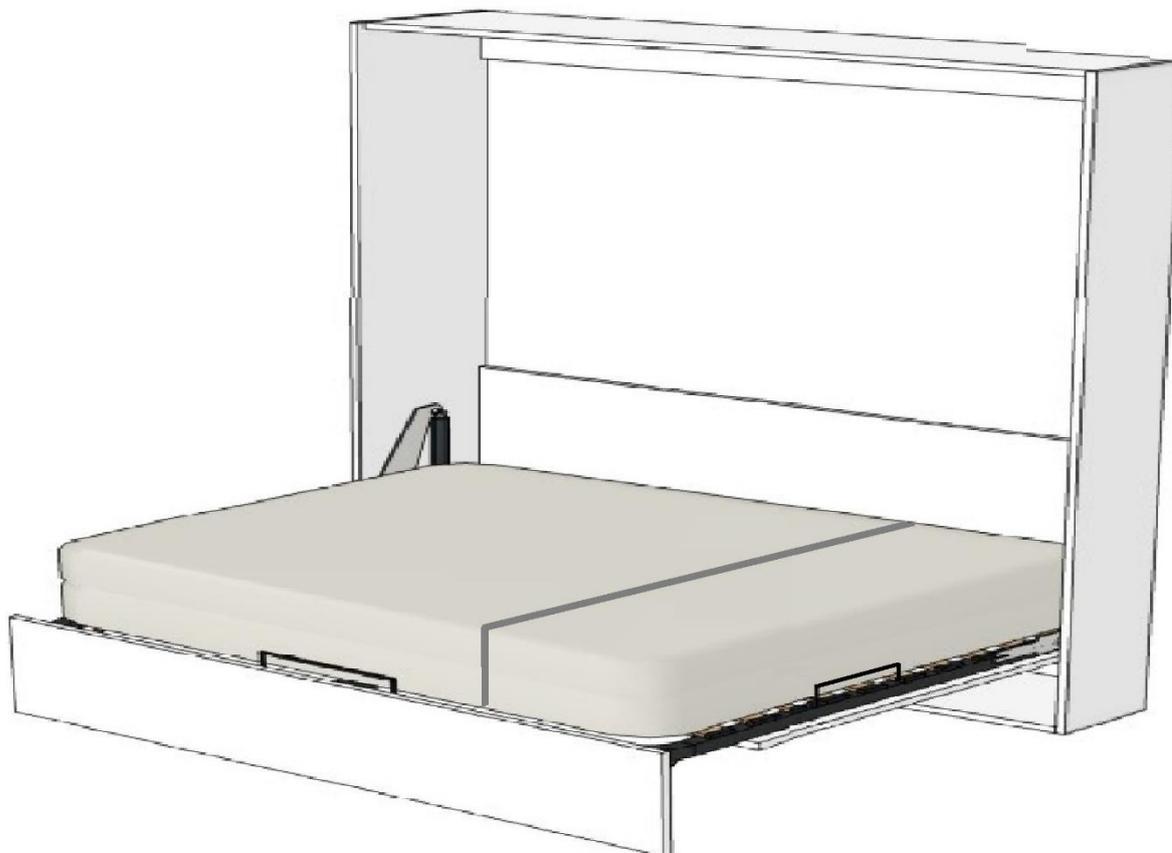

**Poids de matelas: mini 23 kgs/ maxi 25 kgs**

**AVANT LA PREMIERE OUVERTURE LE LIT DOIT ETRE  
IMPERATIVEMENT FIXE AU MUR**

**LE LIT NE PEUT PAS FONCTIONNER NORMALEMENT SANS LE MATELAS  
MATELAS OBLIGATOIRE NE PAS OUVRIR NI FERMER SANS LE MATELAS**