

NOTICE DE MONTAGE LIT KART 160x200x36

A conserver-ne pas jeter

**NB : une copie de cette notice se trouve également fixée
à proximité d'un point d'ancrage**

Éditée par le distributeur :

CIE DE DISTRIBUTION INTERNATIONALE

Adresse : 30 rue Han RYNER – 13340 ROGNAC (France)

N° de RCS : 750 171 217RCS SALON-DE-PROVENCE

Courriel : cdi.leader@gmail.com

Cette notice contient outre les schémas de montage, des informations importantes à lire attentivement et à respecter, relatives aux exigences de sécurité des lits rabattables, en référence à la norme NF EN 1129.

Elle met en garde le consommateur ou client contre les risques d'une installation incorrecte.

C'est pourquoi, il est demandé au client ou consommateur, de lire avant le montage et respecter impérativement les informations ou recommandations qui lui sont données ou faites, ci-après :

Toute installation incorrecte de la part du poseur présente des risques et remet en cause la sécurité des lits et des utilisateurs.

Toutes les garanties légales et contractuelles sont annulées en cas de pose non conforme ne respectant pas les informations de la notice de montage.

Pas de fixation conseillée sur les murs en placo plâtre et les murs creux ou dégradés.

Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit, et au(x) réglage(s) ultérieur(s) éventuel(s), le concernant.

L'acheteur ou consommateur doit vérifier, l'adéquation du sol et du mur.

Ce lit rabattable doit reposer, en effet sur un sol ferme, et porteur

et le mur doit permettre son ancrage de façon ferme et solide.

Ce lit rabattable en 160 doit être ancré au mur à l'aide de 3 (trois) supports muraux fournis (équerres de fixation au nombre de 3 (trois) et de chevilles et vis adéquates (non fournies), conçues pour le support ou mur concerné avant d'être ouvert pour la première fois.

Il est conseillé de se procurer les chevilles et les vis chez un vendeur spécialisé.

Il faut pour ce produit : 4 (quatre) chevilles et 6 (six) vis par point d'ancrage ou équerre et il est conseillé de vérifier régulièrement les ancrages muraux.

La force de maintien ou valeur d'essai sur chaque point d'ancrage doit être d'au moins 400 N (40 kg) ; vous devez vérifier que les dispositifs de fixation fournis avec le produit résisteront bien aux forces engendrées.

Le lit convient pour des matelas d'un poids entre 23 kgs (minimal) et 25 kgs (maximal) ;

Le lit doit être utilisé dans des conditions normales de manipulation et d'utilisation.

Utilisez la poignée pour ouvrir et fermer votre lit pour éviter un risque d'écrasement des doigts.

Ne pas laisser à la tête du lit en vrac, les oreillers, couverture, ou couette, ceux-ci empêchant l'ouverture ou la fermeture du lit.

N'utilisez pas le lit sans matelas, car le lit pourrait se fermer automatiquement.





Pour des raisons de sécurité, ce produit ne peut être utilisé par des enfants et des personnes à capacité réduite sans la surveillance d'un adulte responsable ayant lu et compris ce mode d'emploi.

NB : Une copie de cette notice doit se trouver également fixée à proximité d'un point d'ancrage.

CONSEILS D'ENTRETIEN DE LA MELAMINE

- 1) Nettoyer avec un chiffon humide ou aspirateur. Ne pas tremper la melamine
- 2) Ne pas utiliser de produits solvants ou abrasifs
- 3) Ne pas rayer la melamine avec des outils de nettoyage ou autres

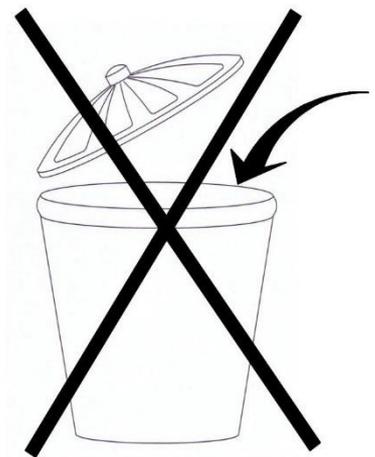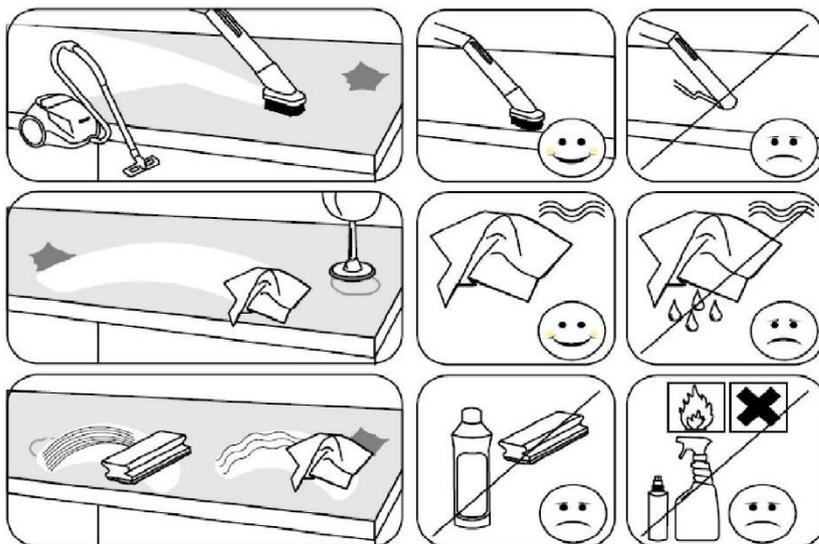

Lit rabattable KART 160/200/36

FIXATION MURALE OBLIGATOIRE

Notice de montage






UNE FOIS LE LIT MONTE, LA NOTICE DE MONTAGE DOIT RESTER A PROXIMITE DES POINTS D'ANCRAGES SUR LE CHAPEAU DU LIT.




KART 160/200/36 Quincaillerie

		designation	qté
f		M6x25	10
G		M6X16	4
		Boîtier ressorts	2
H		Le support	2
Z		Le synchroniseur L-1640 mm	1
L		M6	18
N		M6	18
d		7x70	11
D		7x50	32
B		excentrique Titus	10
R		excentrique Titus	5
C		8x35	28
		160	2
		4x25	2
		clic clac	2

		4x20	4
E		5x50	10
		3.2x32	20
F		M6x60	18
A		M6	10
e		4X30	20
		pastille adhésive	2
		masque plastique	22
		Pastilles adhésives en silicone	4
		Psangle de fixation de matelas	1
P		Patte de fixation	5
Q		Patte de fixation	22
K		M6X12	32
		Clé de meubles	1
		équerre	3

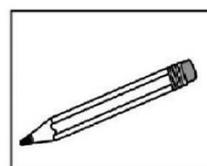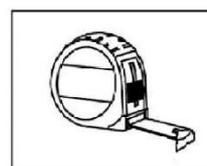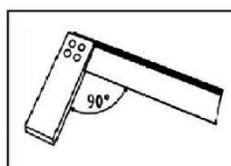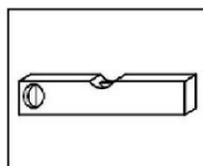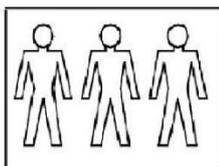


1. Montage de la structure:

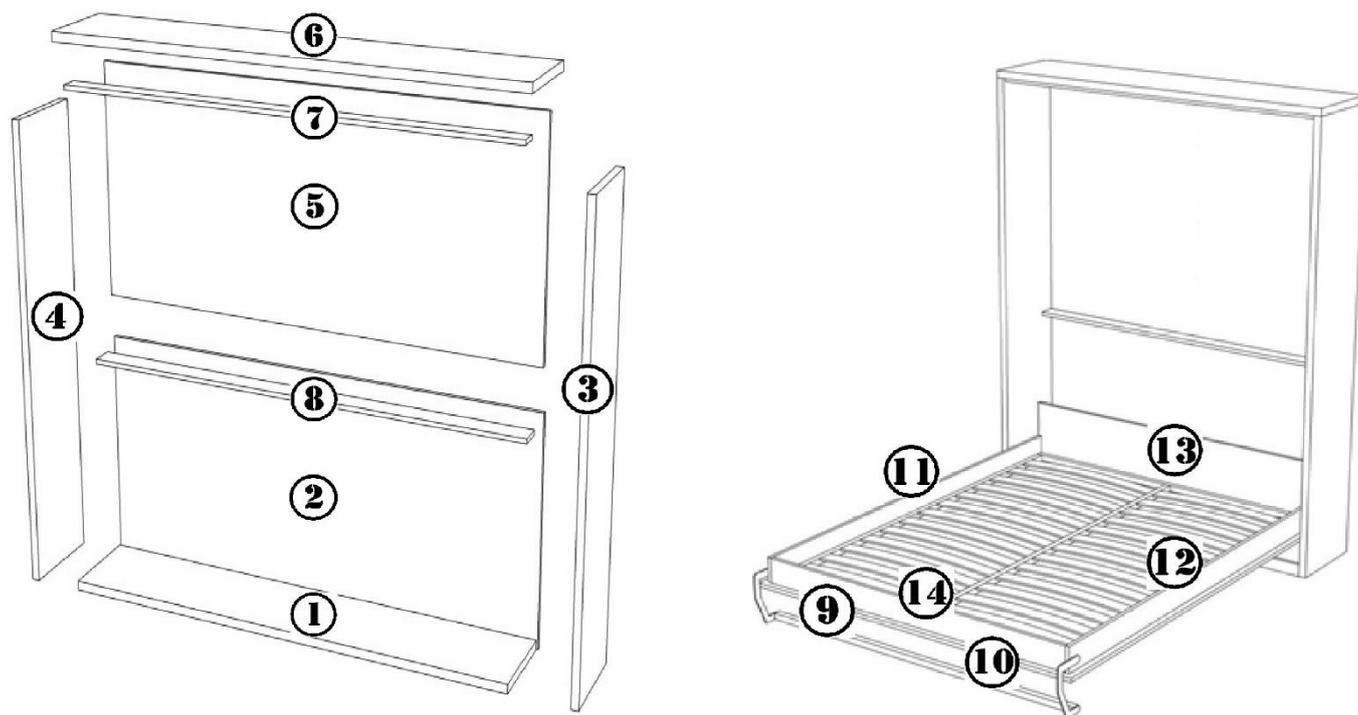


Colis №1	-panneau de façade 9 -panneau de façade 10
Colis №2	-fond de lit 2 -fond de lit 5
Colis №3	-côté droite 3 -côté gauche 4 -habillage de sommier droite 12 -habillage de sommier gauche 11
Colis №4	-socle 1 -toit 6 -tête de lit 13 -habillage pied de lit 14 -butée de la façade 7 -étagère 8
Colis №5	- quincaillerie
Colis №6	-sommier démonté -barre de pied L=1440


- Fixer les pieds de réglage sous la planche numéro 1. Les pieds de réglage doivent poser au sol.

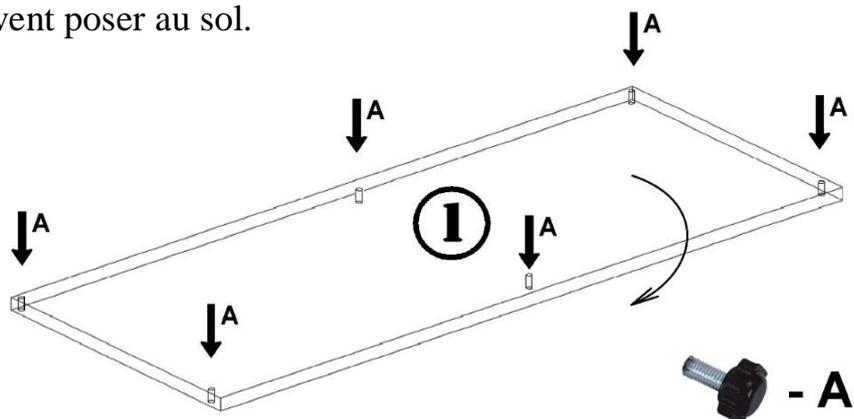


- Assembler le plancher et le fond

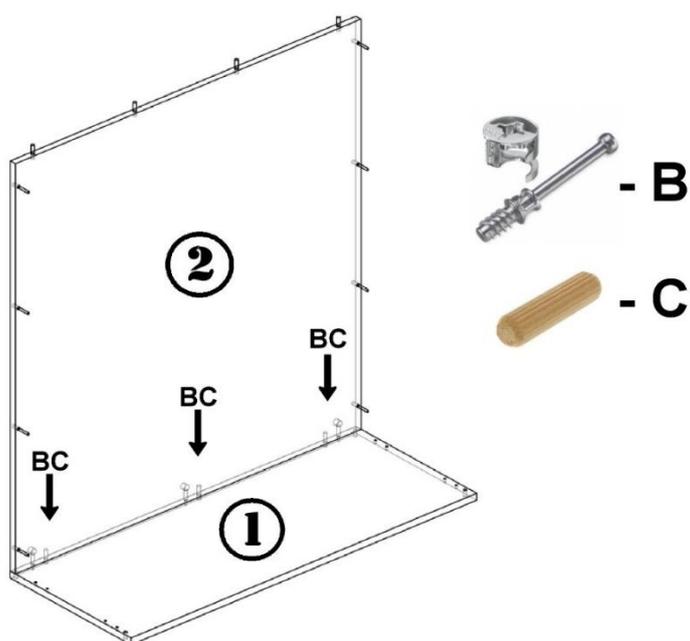



- Visser le coté droit

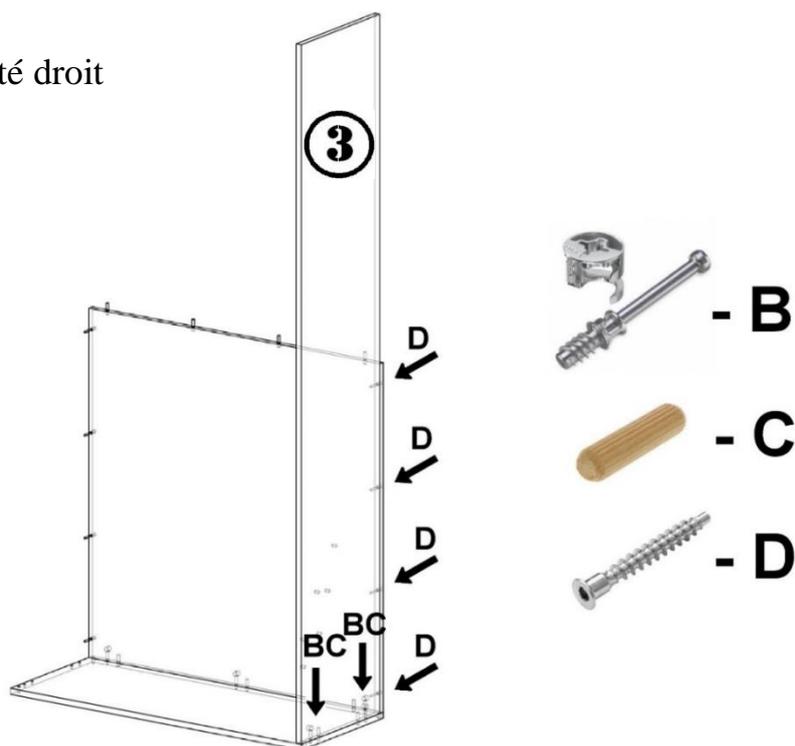


- Visser le coté gauche, fixer l'arret (butée de la façade)

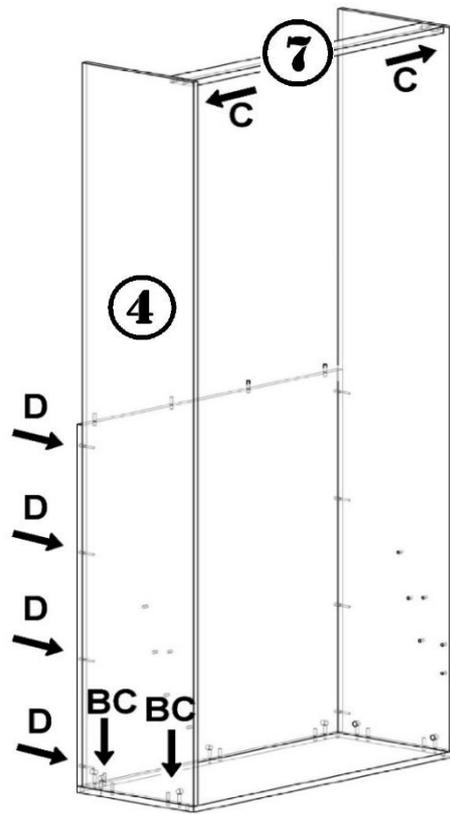

- Visser le fond haut. Visser le chapeau pour finir

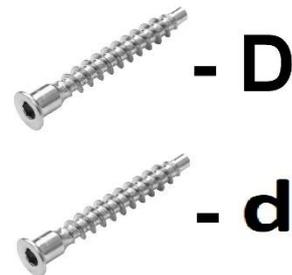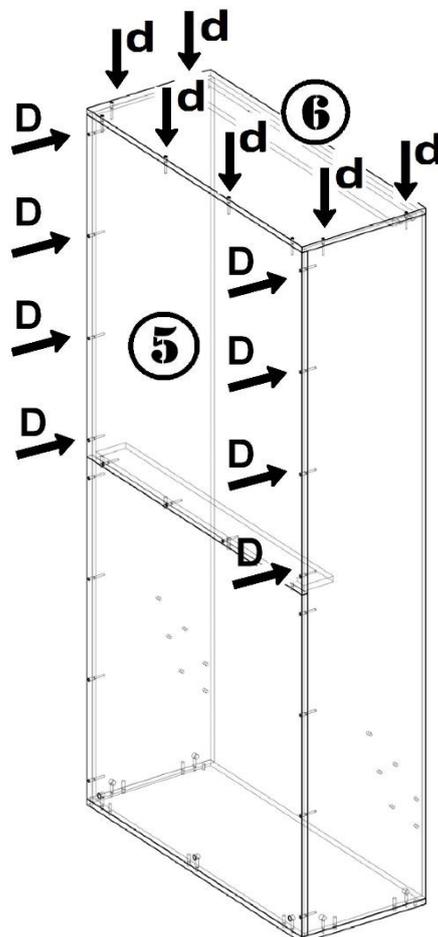


- Fixer l'étagère, visser la butée de la façade

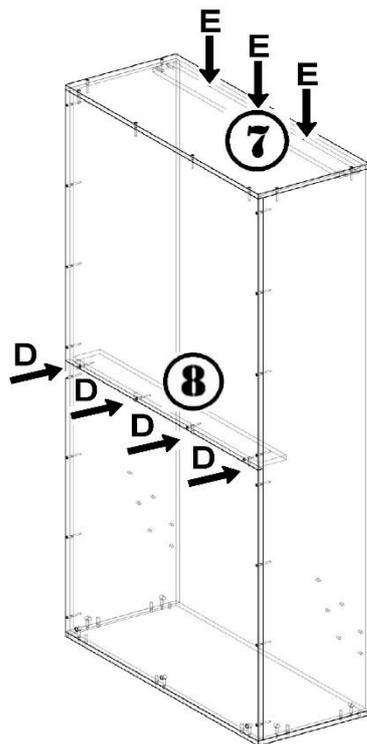

FIXATION MURALE

Position de la cheville (x4)

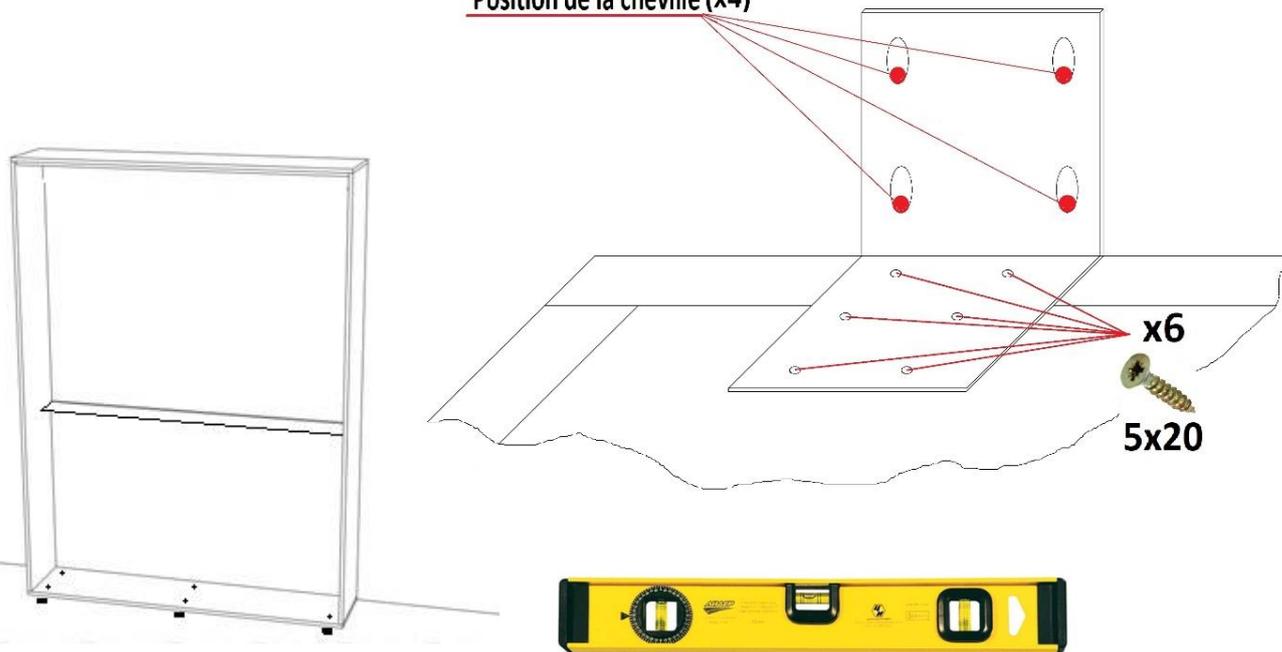


Le poseur doit utiliser le matériel et les chevilles murales adaptées et spécifiques à la qualité du mur ou du support.

PAS DE FIXATION CONSEILLÉE SUR LES MURS EN PLACO PLÂTRE ET LES MURS CREUX OU DÉGRADÉS

Attention: mettre le lit de niveau en réglant les pieds de réglage !!!

ATTENTION !!! FIXATION MURALE


Seule une personne qualifiée doit procéder à l'installation (montage et ancrage) de ce produit et aux réglages ultérieurs éventuels le concernant. L'acheteur ou consommateur doit vérifier l'adéquation du sol et du mur.

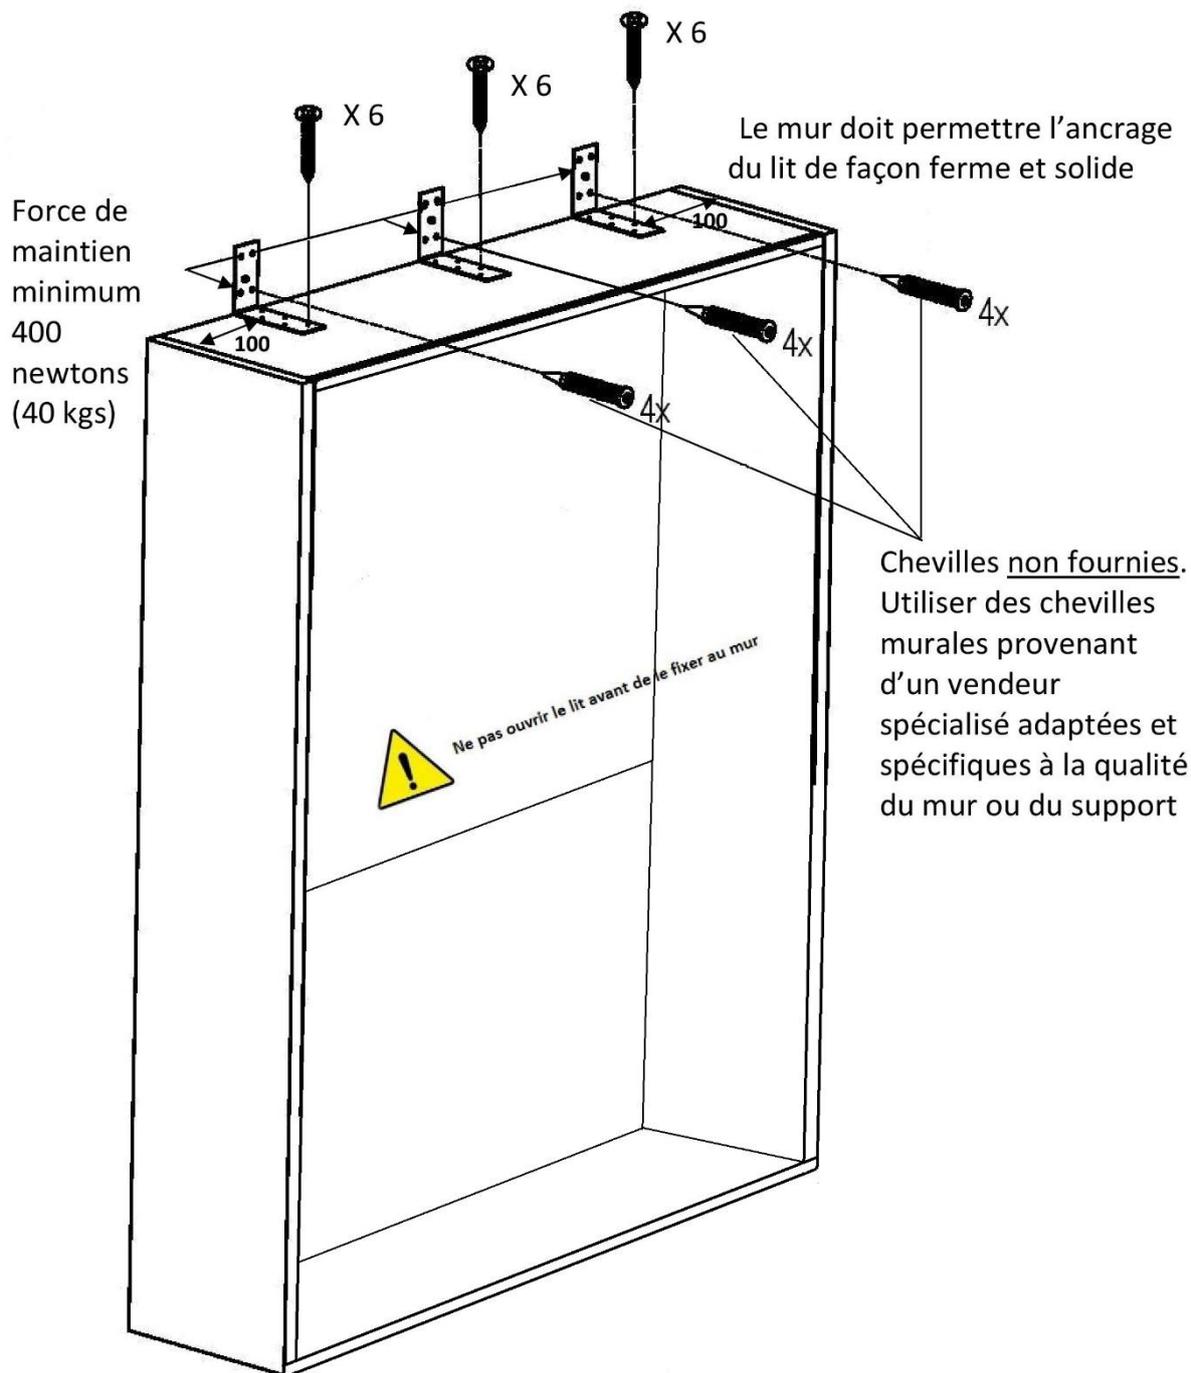


Ce lit rabattable doit reposer sur un sol ferme et porteur

2. Montage du cadre du lit :


- Monter les panneaux de la façade

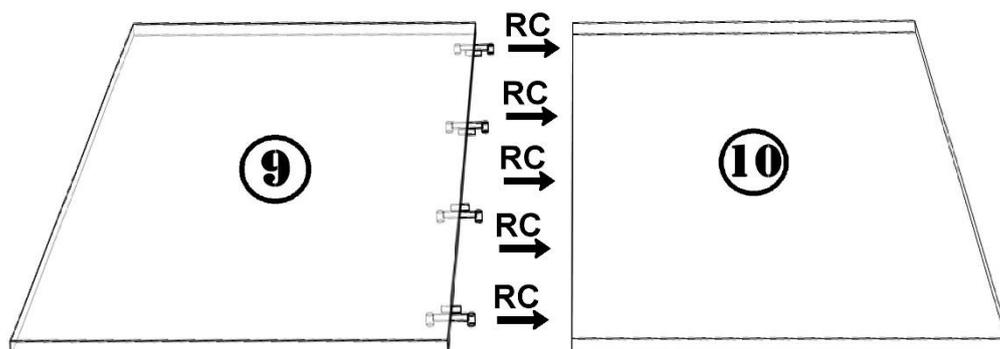


- Monter le cadre de lit. Présenter le cadre de lit sur les panneaux de la façade

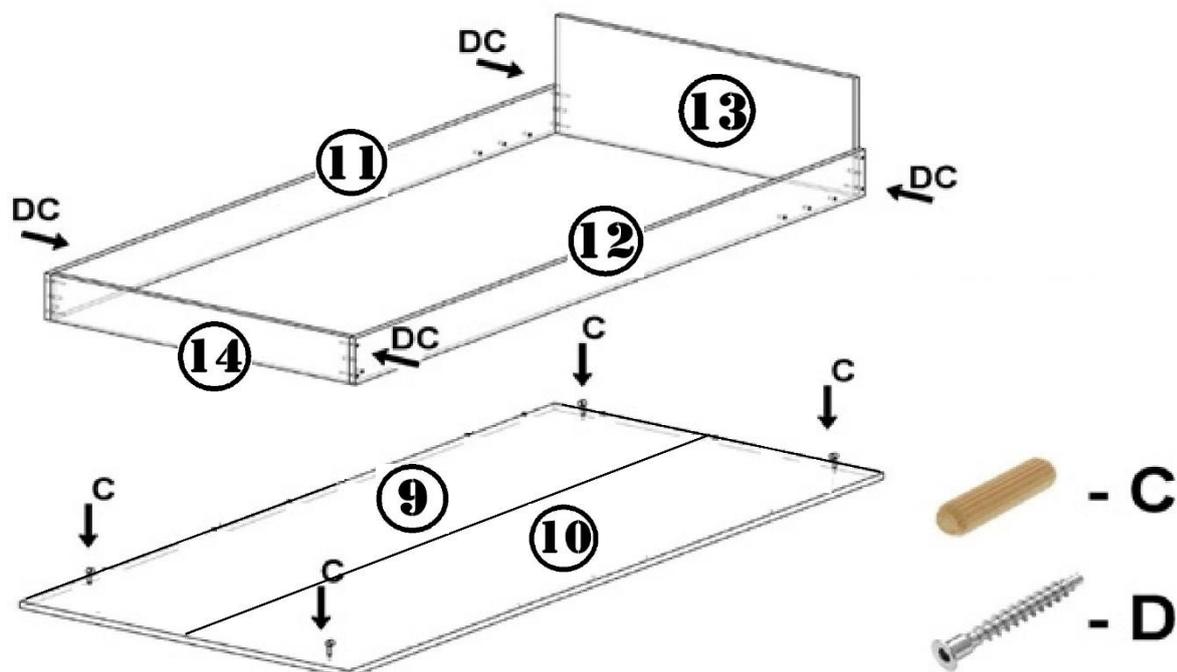


Fiche de montage du sommier

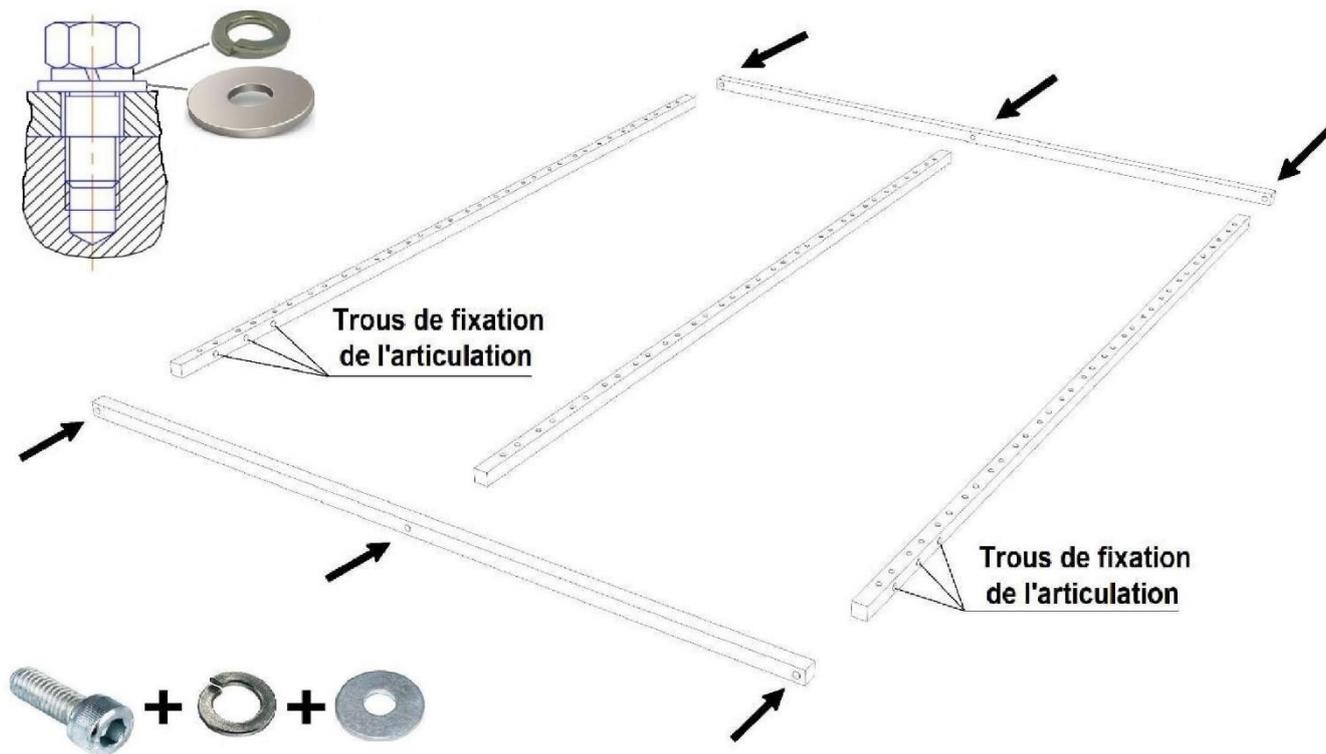

- Mettez les embouts sur les lattes. Fixez les lattes sur le sommier dans l'ordre suivant.

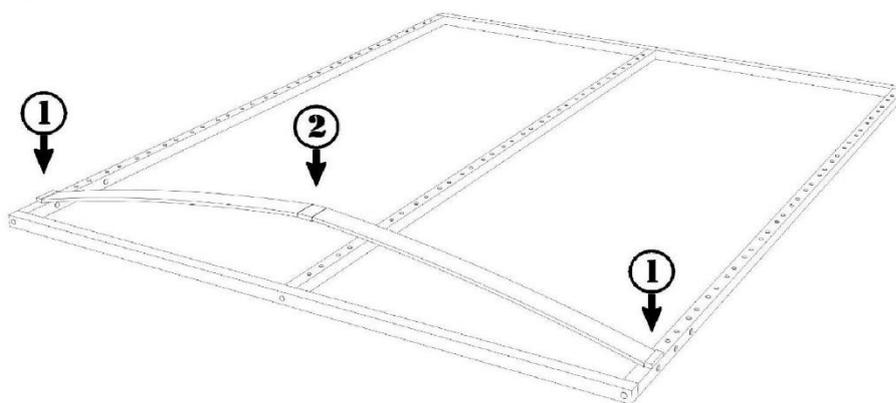


- Répétez pour toutes les autres lattes

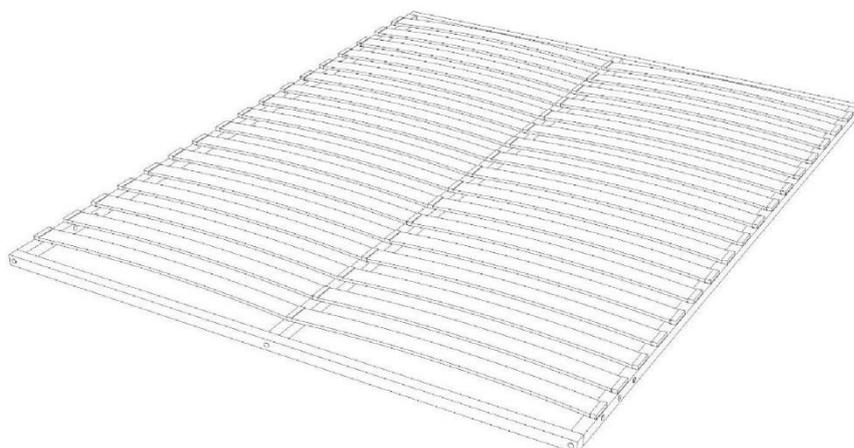


FIXATION DE LA FAÇADE

- Installer le sommier dans le cadre du lit et le fixer à travers le bras métallique après avoir démonté quelques lattes

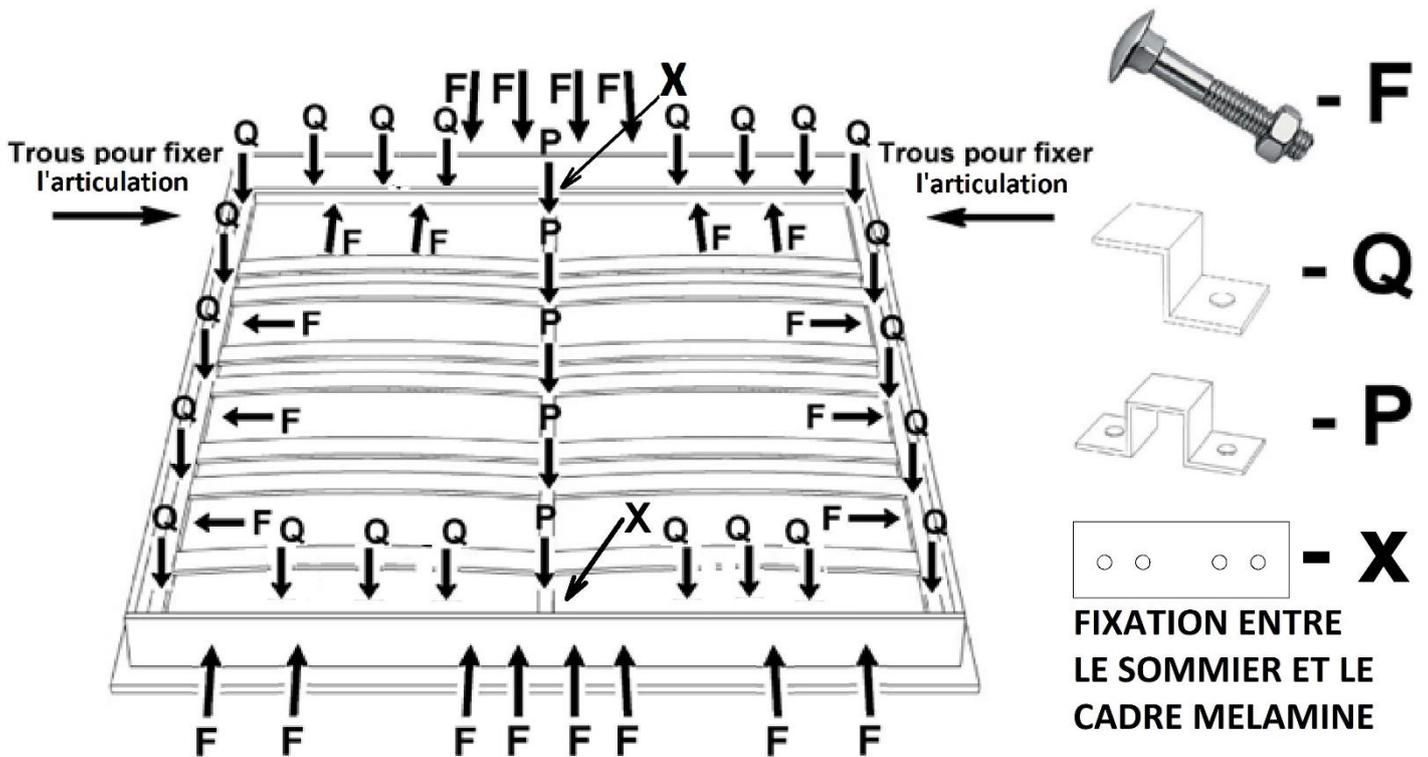


- Visser les pieds au cadre du lit

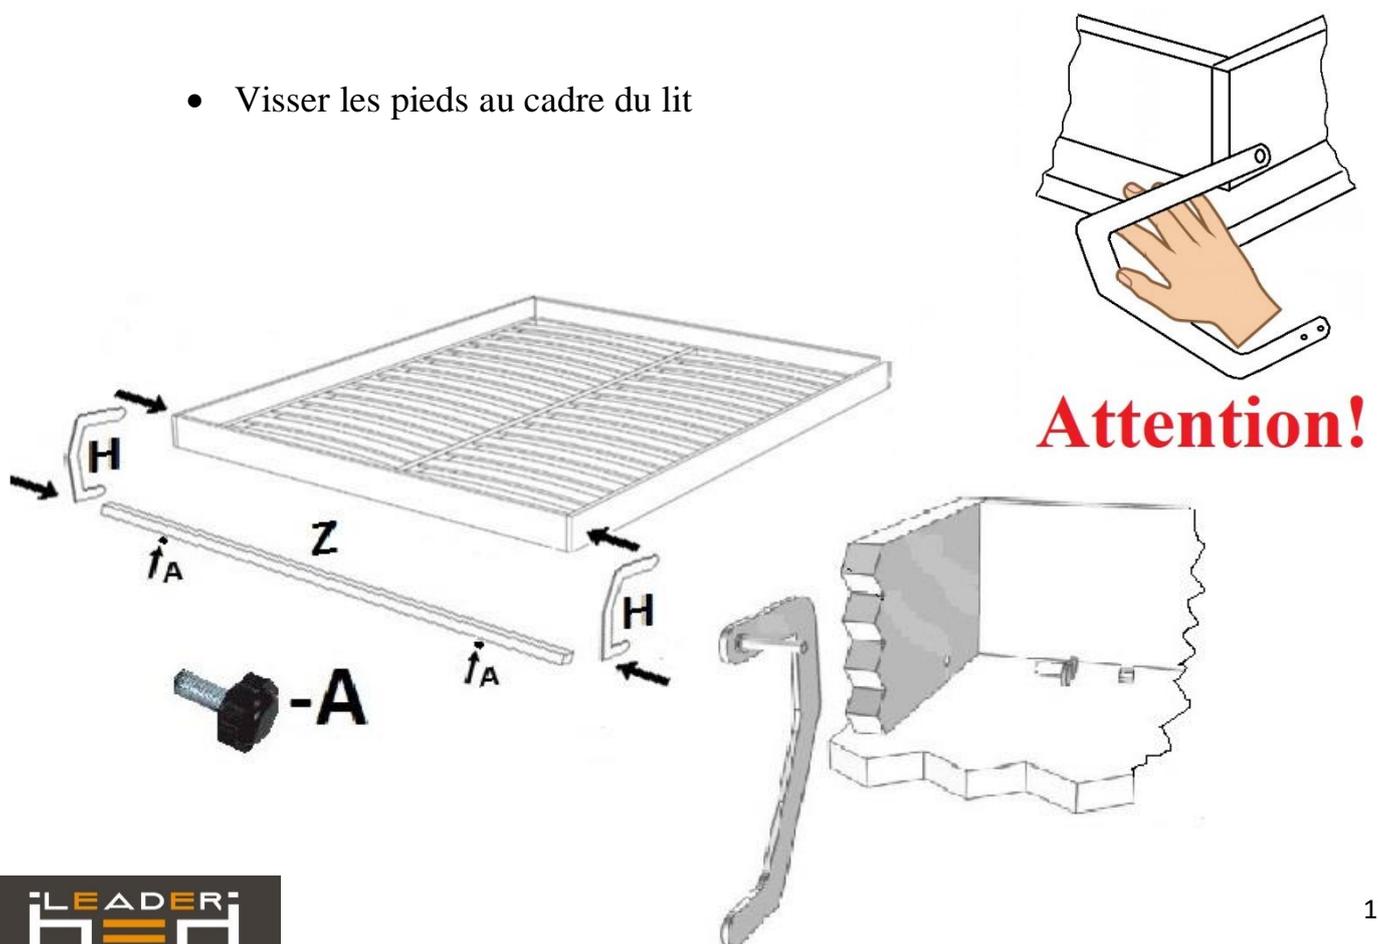


3. Installation du mécanisme sur la structure:

- Ouvrir le mécanisme à ressorts

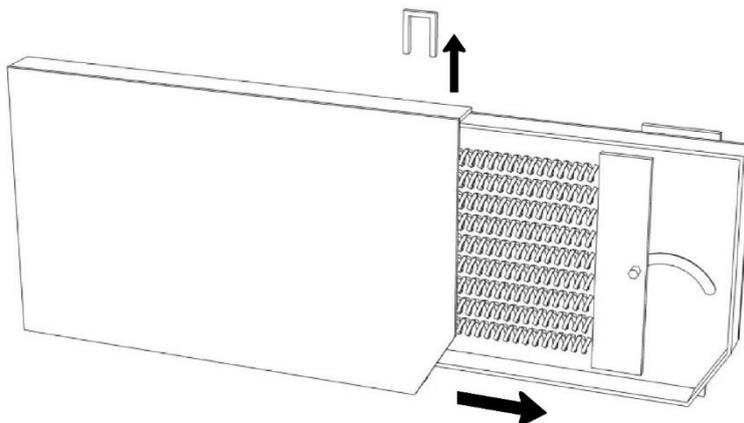


En renforçant ou affaiblissant la tension de ressorts on peut régler la puissance de levage du mécanisme

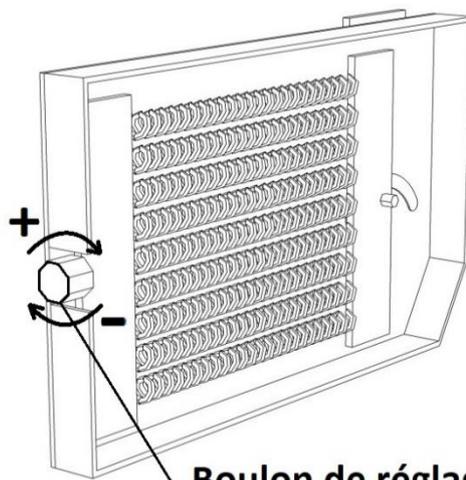


Boulon de réglage de ressorts


- Fixer la partie tournante du mécanisme au sommier

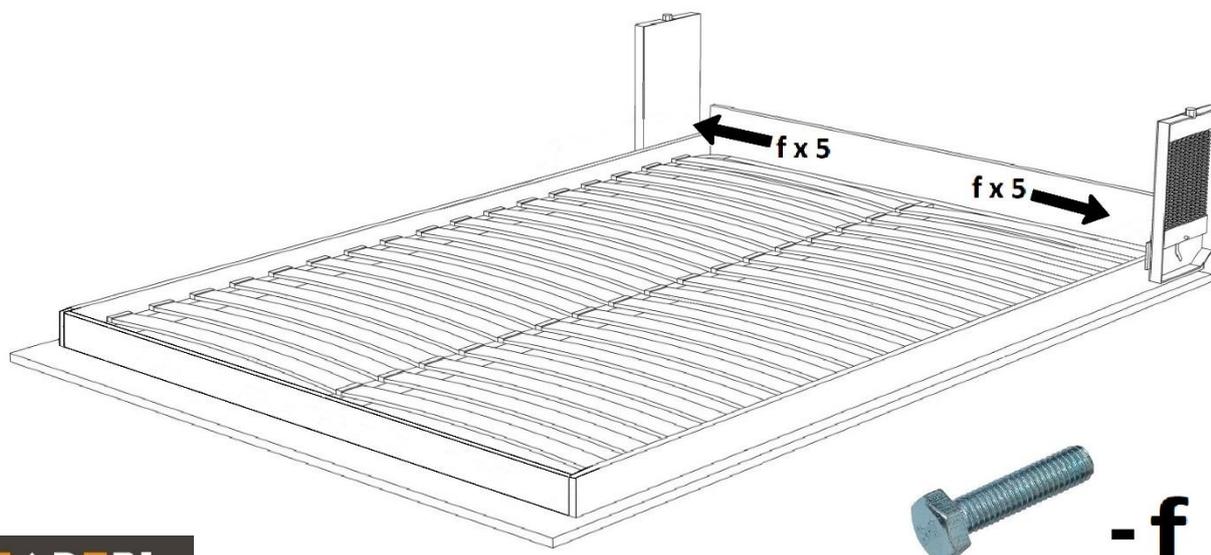


- Fixer le boîtier du mécanisme sur les montants de la structure

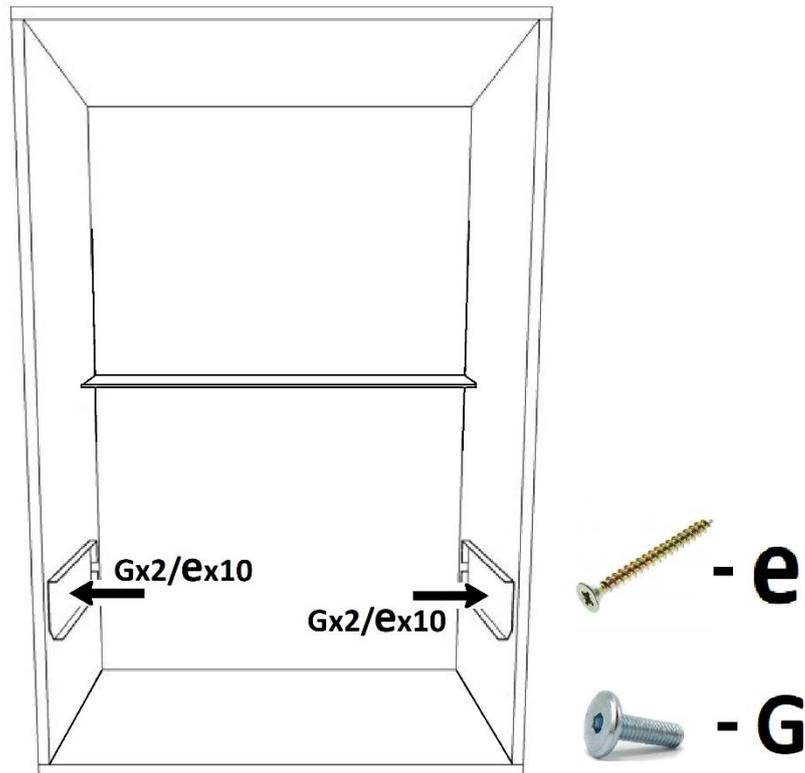


- Présenter et positionner la façade avec la structure de l' armoire en installant la partie tournante du mécanisme dans le boîtier qui est monté sur les côtés de la structure

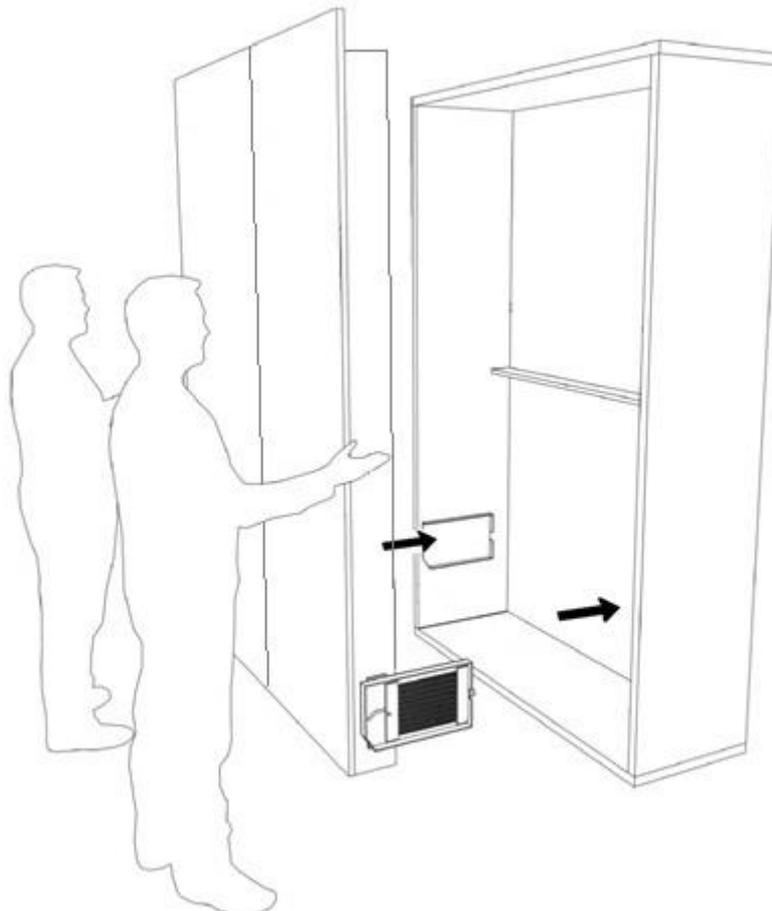



- fixer le mécanisme avec l'étrier de fixation en entrouvrant le lit

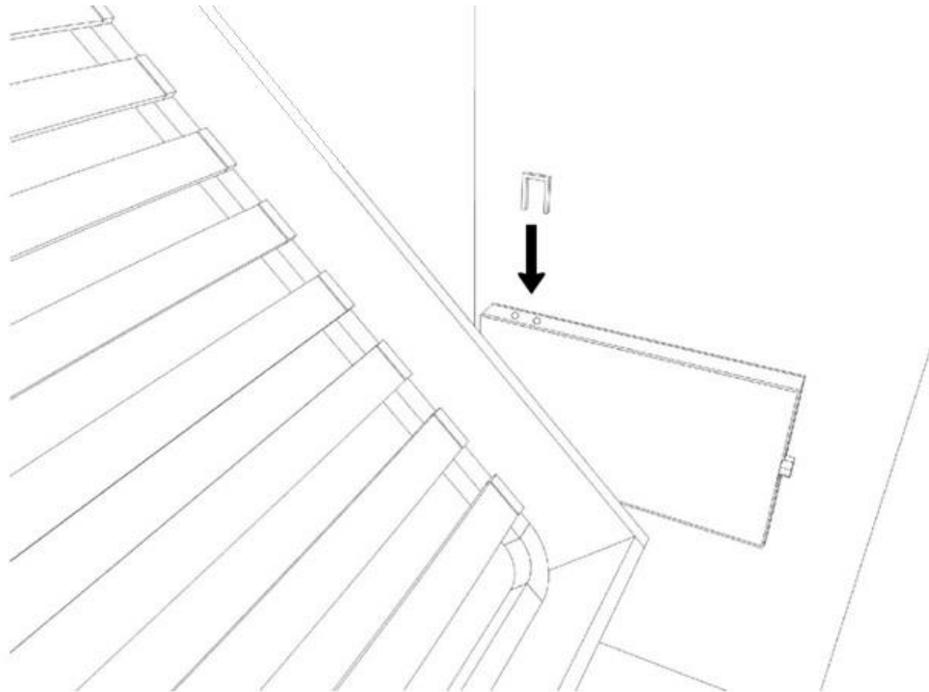

- Plan de montage de la fermeture clic clac

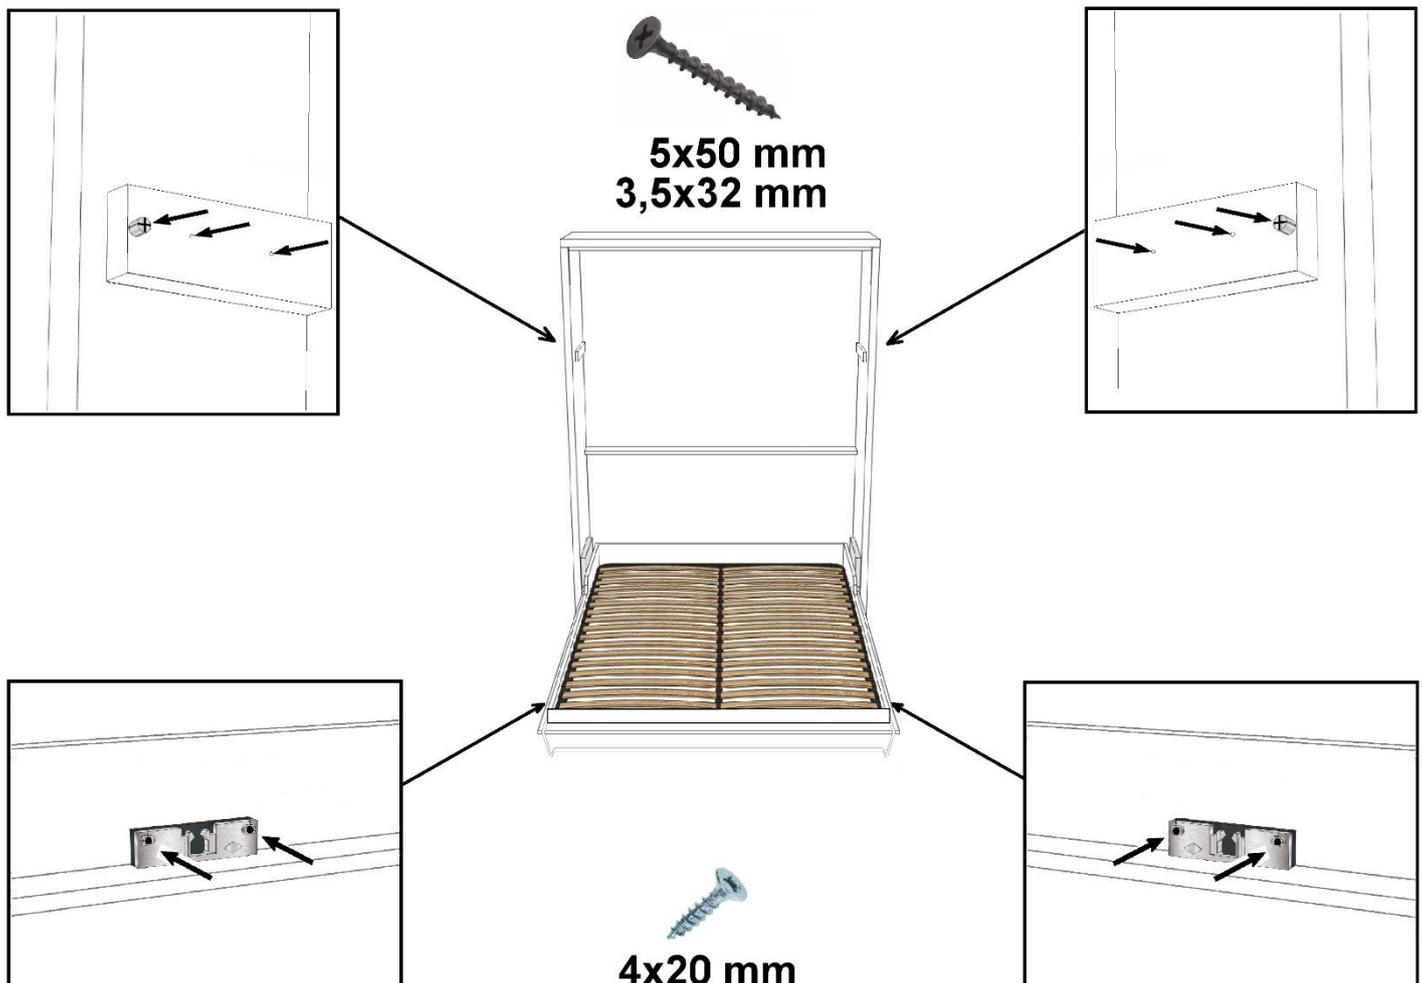

- Visser la poignée.

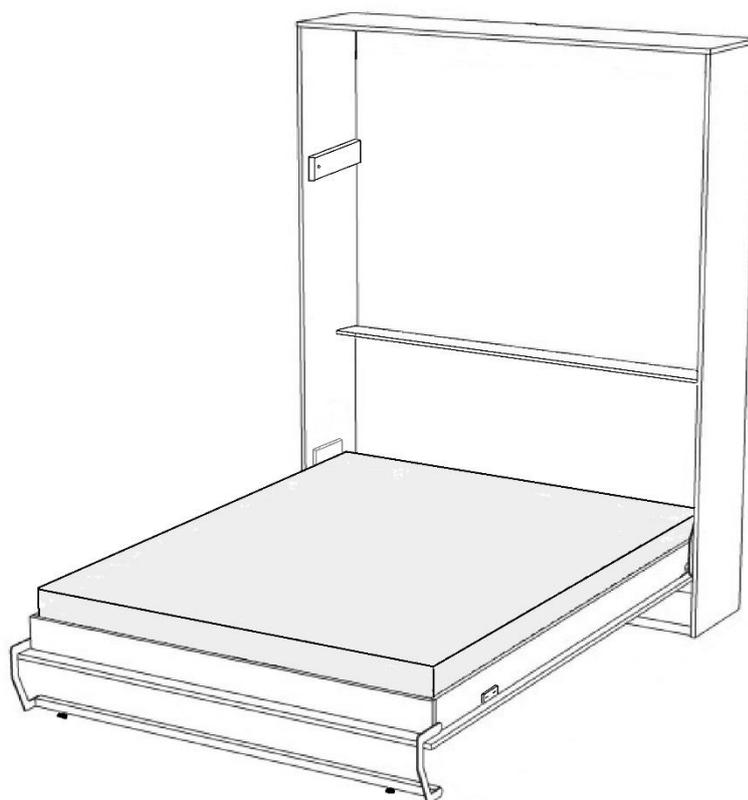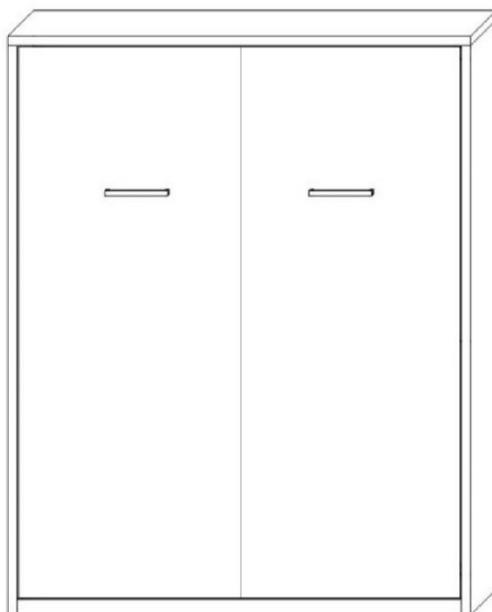

Poids de matelas: mini **23** kgs/ maxi **25** kgs

**AVANT LA PREMIERE OUVERTURE LE LIT DOIT ETRE
IMPERATIVEMENT FIXE AU MUR**

**LE LIT NE PEUT PAS FONCTIONNER NORMALEMENT SANS LE MATELAS
MATELAS OBLIGATOIRE NE PAS OUVRIR NI FERMER SANS LE MATELAS**